



# Allen-Bradley

# Power 10%

Frequenzumrichter Serie B

Firmware-Versionen 4.001

Benutzerhandbuch



# Wichtige Hinweise für den Anwender

Die Betriebseigenschaften elektronischer Geräte unterscheiden sich von denen elektromechanischer Geräte. In der Publikation SGI-1.1, Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls (erhältlich von Ihrer Rockwell Automation-Vertriebsstelle oder online unter www.rockwellautomation.com/literature), werden einige wichtige Unterschiede zwischen elektronischen und elektromechanischen Geräten erläutert. Aufgrund dieser Unterschiede und der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von elektronischen Geräten müssen die für die Anwendung dieses Geräts verantwortlichen Personen sicherstellen, dass das Gerät in der vorgesehenen Applikation ordnungsgemäß eingesetzt wird.

Rockwell Automation, Inc. ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte oder Folgeschäden, die durch den Einsatz oder die Anwendung dieses Geräts entstehen.

Die Beispiele und Diagramme in diesem Handbuch dienen ausschließlich zur Veranschaulichung. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der jeweiligen Applikation kann Rockwell Automation, Inc. keine Verantwortung oder Haftung für den tatsächlichen Einsatz auf der Grundlage dieser Beispiele und Diagramme übernehmen.

Für Informationen, Schaltungen, Geräte oder Software in diesem Handbuch übernimmt Rockwell Automation, Inc. keine Patenthaftung.

Die Vervielfältigung des Inhalts dieser Publikation, ganz oder auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung von Rockwell Automation, Inc.

In diesem Handbuch verwenden wir ggf. die folgenden Hinweise, um Sie auf bestimmte Sicherheitsaspekte aufmerksam zu machen:



**WARNUNG:** Dieser Hinweis macht Sie auf Vorgehensweisen und Zustände aufmerksam, die Explosionen in gefährdeten Umgebungen verursachen und zu Verletzungen oder Tod, Sachschäden oder wirtschaftlichen Verlusten führen können.

**Wichtig:** Weist auf Informationen hin, die äußerst wichtig für die erfolgreiche Anwendung und für die Vertrautheit im Umgang mit dem Produkt sind.



**ACHTUNG:** Dieser Hinweis macht Sie auf Vorgehensweisen und Zustände aufmerksam, die zu Verletzungen oder Tod, Sachschäden oder wirtschaftlichen Verlusten führen können. Die Achtungshinweise helfen Ihnen:

- eine Gefahr zu erkennen
- · die Gefahr zu vermeiden
- die Folgen abzuschätzen



**Elektroschockgefahr**-Hinweise, die sich auf oder in dem Gerät (z. B. einem Frequenzumrichter oder Motor) befinden können, weisen auf das mögliche Anliegen gefährlicher Spannung hin.



Auf bzw. in dem Gerät (z. B. Frequenzumrichter oder Motor) sind Hinweise auf möglicherweise auftretende **Verbrennungsgefahren** aufgrund überhitzter Oberflächen angebracht.

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort	Überblick	An wen richtet sich dieses Handbuch? V-1 Welche Informationen sind nicht in diesem Handbuch enthalten? V-1 FUs und Motoren mit ATEX-Zulassung V-1 Referenzmaterial V-2 Schreibweisen in diesem Handbuch V-2 Baugrößen des FUs V-3 Allgemeine Vorsichtshinweise V-3 Erläuterungen zu den Bestellnummern V-5
Kapitel 1	Installation/ Verdrahtung	Öffnen der Abdeckung       1-1         Erläuterungen zum Aufstellen des FUs       1-2         Erläuterungen zur Netzstromversorgung       1-2         Allgemeine Voraussetzungen für die Erdung       1-4         Sicherungen und Leistungsschalter       1-5         Stromanschluss       1-5         Eingangs-/Ausgangsschütze       1-12         Trennen der MOVs und der       1-13         Gleichtaktkondensatoren       1-13         E/A-Verdrahtung       1-15         Solldrehzahlregelung       1-21         Beispiele für "Auto/Manuell"       1-22         Hebe-/Drehmomentprüfung       1-23         Gebrauch von PowerFlex-FUs mir       Rückspeiseeinheiten       1-23         Gemeinsamer Bus/Vorladung – Hinweise       1-24         Hinweise zur elektromagnetischen       Verträglichkeit       1-25
Kapitel 2	Inbetriebnahme	Vorbereitung auf die FU-Inbetriebnahme 2-1 Statusanzeigen 2-2 Startroutinen 2-3 Ausführen eines S.M.A.R.TStarts 2-4 Ausführen einer Startroutine mit Unterstützung 2-4
Kapitel 3	Programmierung und Parameter	Informationen zu den Parametern         3-1           Anordnung der Parameter         3-3           Überwachungsebene         3-7           Motorsteuerungs-Ebene         3-9           Solldrehzahlebene         3-16           Dynamische Regelungsebene         3-26           Zusatzfunktionenebene         3-3           Kommunikationsebene         3-46           Eing. & AusgEbene         3-51           Anwendungsebene         3-59           Pos/DrzhProf-Ebene         3-65           Liste der Parameter – nach Name         3-72           Liste der Parameter – nach Nummer         3-75
Kapitel 4	Fehlersuche	Störungen und Alarmzustände4-1Gerätestatus4-2Manuelles Quittieren von Fehlern4-4Fehlerbeschreibungen4-4Quittieren von Alarmen4-9Alarmbeschreibungen4-10Häufig auftretende Symptomeund Abhilfemaβnahmen4-13Testpunktcodes und Funktionen4-16
Anhänge		Siehe nächste Seite

Anhang A	Zusätzliche Informationen zum Frequenzumrichter	Technische Daten A-1 Kommunikationskonfigurationen A-5 Ausgangsgeräte A-8 Nennwerte für FU-Sicherungen und Leistungsschalter A-8 Abmessungen A-17 Liste der Baugrößen A-31
Anhang B	Übersicht über die Bedieneinheit (HIM)	Externe und interne Anschlüsse         B-1           LCD-Anzeigeelemente         B-2           ALT-Funktionen         B-2           Menüaufbau         B-3           Anzeigen und Bearbeiten von Parametern         B-5           Verknüpfen von Parametern         B-6           Ausbauen/Einbauen der HIM         B-8
Anhang C	Anwendungs- notizen	Betrieb mit einstellbarer Spannung  Externer Bremswiderstand  C-3  Hebe-/Drehmomentprüfung  C-4  Endschalter für digitale Eingänge  C-11  Mindestdrehzahl  Motor Control-Technologie  Motorüberlast  Motorüberlast  C-14  Motorüberlast-Speicherung  gem. 2005 NEC.  Überdrehzahl (Drehzahlgrenze)  C-16  Positionsindexer/Drehzahl-Profiler  Netzausfallerkennung  C-27  Prozess-PID  C-28  Drehzahl-Limit Vorwärts  C-31  Sprungfrequenz  Schlaf-Wach-Modus  Autostart  C-36  Stoppmodus  C-36  Spannungstoleranz  C-40
Anhang D	FUs mit ATEX- Zulassung	Allgemeines D-1 Motoranforderungen D-2 FU-Verdrahtung D-3 FU-Konfiguration D-3 FU-Testanforderung bei Gerätestart und periodisch während des Betriebs D-4

# Zusammenfassung der Änderungen

Die folgenden Informationen enthalten eine Zusammenfassung der Änderungen im Benutzerhandbuch des PowerFlex 700 (Publikation 20B-UM002) seit der zuletzt veröffentlichten Version.

## Aktualisierungen des Handbuchs

Änderung	Seite(n)
Erläuterungen zu den Bestellnummern wurden aktualisiert	Vorwort-5
Betriebstemperaturen wurden verdeutlicht	1-2
Hinweise zum Einphasen-Eingangsstrom wurden hinzugefügt	1-7
Abschnitt zur ungeerdeten Verteilung wurde aktualisiert	1-13
Beschreibung von [Kp n-Regler] wurde aktualisiert	<u>3-25</u>
Beschreibung von [Dauer DC-Bremse] wurde aktualisiert	3-28
Pulsgeberspezifikationen wurden aktualisiert	<u>A-3</u>
Verlustleistungstabellen wurden aktualisiert	<u>A-4</u>
FU-Abmessungen lt. IP54 (NEMA Typ 12) wurden hinzugefügt	<u>A-25</u> - <u>A-30</u>
Motorüberlastspeicherung wurde hinzugefügt	<u>C-16</u>
Abschnitt zu FUs mit ATEX-Zulassung wurde hinzugefügt	<u>D-1</u>

Notizen:

# Überblick

Dieses Handbuch enthält grundlegende Informationen zur Installation, Inbetriebnahme und Fehlerdiagnose für Frequenzumrichter der Serie PowerFlex 700

Themen	Seite
An wen richtet sich dieses Handbuch?	<u>V-1</u>
Welche Informationen sind nicht in diesem Handbuch enthalten?	<u>V-1</u>
FUs und Motoren mit ATEX-Zulassung	<u>V-1</u>
Referenzmaterial	<u>V-2</u>
Schreibweisen in diesem Handbuch	<u>V-2</u>
Baugrößen des FUs	<u>V-3</u>
Allgemeine Vorsichtshinweise	<u>V-3</u>
Erläuterungen zu den Bestellnummern	<u>V-5</u>

#### An wen richtet sich dieses Handbuch?

Dieses Handbuch ist für qualifiziertes Fachpersonal vorgesehen. Kenntnisse bezüglich der Programmierung und Bedienung von Frequenzumrichtern werden vorausgesetzt. Außerdem ist ein Verständnis der Parametereinstellungen und -funktionen unerlässlich.

# Welche Informationen <u>sind</u> <u>nicht</u> in diesem Handbuch enthalten?

Das *PowerFlex 700-Benutzerhandbuch* soll lediglich die grundlegendsten Informationen zur Inbetriebnahme vermitteln. Detaillierte Informationen zum Frequenzumrichter finden Sie im *PowerFlex-Referenzhandbuch*. Das Referenzhandbuch finden Sie auf der im Lieferumfang des FUs enthaltenen CD oder online unter http://www.rockwellautomation.com/literature.

# FUs und Motoren mit ATEX-Zulassung

Genauere Informationen zur Verwendung von FUs und Motoren mit ATEX-Zulassung finden Sie in Anhang D.

#### Referenzmaterial

In den folgenden Handbüchern finden Sie allgemeine Informationen zu FUs:

Titel	Publikation	Online erhältlich unter
Wiring and Grounding Guidelines for PWM AC Drives	DRIVES-IN001	
Preventive Maintenance of Industrial Control and Drive System Equipment	DRIVES-TD001	
Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Control	SGI-1.1	www.rockwellautomation.com/ literature
A Global Reference Guide for Reading Schematic Diagrams	100-2.10	
Guarding Against Electrostatic Damage	8000-4.5.2	

Für detaillierte Informationen zum PowerFlex 700:

Titel	Publikation	Erhältlich
PowerFlex-Referenz- handbuch		auf der im Lieferumfang des FUs enthaltenen CD oder unter www.rockwellautomation.com/literature:

Für Technischen Support für FUs von Allen-Bradley:

Titel	Online unter
Technischer Support für FUs von Allen-Bradley	www.ab.com/support/abdrives

#### Schreibweisen in diesem Handbuch

- In diesem Handbuch wird der Frequenzumrichter der Serie PowerFlex 700 als FU, PowerFlex 700 oder PowerFlex 700-FU bezeichnet.
- Um Parameternamen und LCD-Anzeigetext vom restlichen Text dieses Handbuchs besser unterscheiden zu können, werden die folgenden Schreibweisen verwendet:
  - Parameternamen erscheinen in [eckigen Klammern].
     Beispiel: [DC-Busspannung]
  - Angezeigter Text erscheint in "Anführungszeichen". Beispiel: "Freigabe"
- Anhand der folgenden Wörter und ihrer verschiedenen Formen werden in diesem Handbuch Aktionen beschrieben:

Wort	Bedeutung	
Können	Möglich, in der Lage sein, etwas zu tun	
Nicht können	Nicht möglich, nicht in der Lage sein, etwas zu tun	
Möglicherweise, ggf.	Erlaubt, zulässig	
Obligatorisch	Unvermeidbar, muss ausgeführt werden	
Sollen	Erforderlich, notwendig	
Sollten	Empfohlen	
Sollten nicht	Nicht empfohlen	

# Baugrößen des FUs

Gleichartige FUs der Serie PowerFlex 700 sind nach Baugröße in Gruppen zusammengefasst, um die Bestellung von Ersatzteilen, die Bestimmung von Abmessungen usw. zu erleichtern. In Anhang A finden Sie eine Liste der FU-Bestellnummern und entsprechenden Baugrößen.

# Allgemeine Vorsichtshinweise



ACHTUNG: Dieser FU enthält Teile und Baugruppen, die empfindlich auf elektrostatische Entladung reagieren. Bei der Installation, Prüfung und Wartung oder Reparatur des Geräts müssen deshalb Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um solch eine elektrostatische Entladung zu verhindern, da Komponenten andernfalls beschädigt werden können. Sollten Sie mit dem Verfahren zur Verhinderung statischer Entladung nicht vertraut sein, ziehen Sie bitte die A-B-Publikation 8000-4.5.2, "Guarding Against Electrostatic Damage" oder ein entsprechendes Handbuch heran.



ACHTUNG: Wird ein FU nicht ordnungsgemäß eingesetzt bzw. installiert, können Komponenten beschädigt und die Lebensdauer des Produkts dadurch verkürzt werden. Verdrahtungs- bzw. Anwendungsfehler, wie z. B. unzureichende Motorgröße, falsche oder unzureichende Netzversorgung und zu hohe Umgebungstemperaturen, können zu Fehlfunktionen im System führen.



**ACHTUNG:** Die Planung und Ausführung der Installation sowie die Inbetriebnahme und spätere Wartung des Systems sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, das mit Frequenzumrichtern und den daran angeschlossenen Maschinen vertraut ist. Zuwiderhandlungen können zu Personen- und/oder Sachschäden führen.



**ACHTUNG:** Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags müssen Sie sicherstellen, dass die Buskondensatoren keine Spannung mehr aufweisen, bevor Sie Arbeiten am FU vornehmen. Messen Sie die DC-Busspannung an den positiven und negativen DC-Klemmen (+DC und –DC) der Klemmleiste für den Netzanschluss. (Deren Position ist <u>Kapitel 1</u> zu entnehmen.) Die Spannung muss 0 V betragen.



ACHTUNG: Es können Verletzungen oder Geräteschäden auftreten. DPI- bzw. SCANport-Hostprodukte dürfen nicht über 1202-Kabel miteinander verbunden werden. Werden zwei oder mehrere Geräte auf diese Weise miteinander verbunden, kann dies zu einem unvorhersehbaren Verhalten der Produkte führen.



ACHTUNG: Wird ein Bypass-System nicht ordnungsgemäß eingesetzt bzw. installiert, können Komponenten beschädigt und die Lebensdauer des Produkts verkürzt werden. Die häufigsten Ursachen sind:

- Verdrahtung der Netzleitung zum FU-Ausgang oder zu den Steuerklemmen.
- Unsachgemäßer Bypass oder unvorschriftsmäßige Ausgangskreise, die nicht von Allen-Bradley zugelassen wurden.
- Ausgangskreise, die nicht direkt am Motor angeschlossen sind.
   Wenden Sie sich an Allen-Bradley, wenn Sie für die Anwendung oder beim Verdrahten Hilfe brauchen.



ACHTUNG: Der Teil "Freq anpass" der Busreglerfunktion ist besonders zur Vermeidung von Überspannungsfehlern geeignet, die aufgrund von extremen Verzögerungen, Überbelastungen und exzentrischen Belastungen entstehen. Diese Teilfunktion bewirkt, dass die Ausgangsfrequenz größer als der Frequenzsollwert ist, während die Busspannung des Frequenzumrichters sich Pegeln nähert, die sonst einen Fehler verursachen würden. Die Funktion kann jedoch auch einen der folgenden Zustände verursachen:

- 1. Schnelle positive Änderungen der Eingangsspannung (eine Steigerung von über 10 % in 6 Minuten) können positive Drehzahlveränderungen ohne Befehlserteilung bewirken. Der Fehler "Drehzahlgrenze" tritt jedoch dann auf, wenn die Drehzahl [Max. Drehzahl] + [Drehzahlgrenze] erreicht. Wenn dieser Zustand nicht akzeptabel ist, sollten sofort Maßnahmen getroffen werden, um 1) die Netzspannungen innerhalb der Spezifikationen des FU zu halten und 2) schnelle positive Eingangsspannungsänderungen auf max. 10 % zu begrenzen. Werden diese Maßnahmen nicht getroffen, muss der "Freq anpass"-Teil der Busreglerfunktion deaktiviert werden (siehe Parameter 161 und 162), wenn dieser Vorgang nicht akzeptabel ist.
- 2. Tatsächliche Verzögerungszeiten können länger sein als die vorgegebenen Verzögerungszeiten. Es wird jedoch der Fehler "Verzög.-Inhibit" ausgegeben, wenn die Verzögerung des Frequenzumrichters gänzlich eingestellt wird. Der "Freq anpass"-Teil der Busreglerfunktion muss deaktiviert werden (siehe Parameter 161 und 162), wenn dieser Zustand nicht akzeptabel ist. Ferner bietet in den meisten Fällen der Einbau eines Widerstands für die dynamische Bremse von korrekter Größe eine gleiche bzw. bessere Leistung.

Wichtig:

Diese Fehler treten nicht sofort auf. Aus einschlägigen Testergebnissen ist hervorgegangen, dass sie erst nach 2-12 Sekunden auftreten können.



ACHTUNG: Ein Verlust der Steuerung in hängenden Lastanwendungen kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Lasten müssen jederzeit vom FU oder einer mechanischen Bremse gesteuert werden. Die Parameter 600-611 sind für Hebe-/Drehmomentprüfungsanwendungen gedacht. Es fällt in die Verantwortung des Technikers und/oder des Endanwenders, FU-Parameter zu konfigurieren, alle Hebefunktionen zu testen und die Sicherheitsanforderungen in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Vorschriften und Standards zu erfüllen.

# Erläuterungen zu den Bestellnummern

	a
F	U
Code	Тур
20B	PowerFlex 700

	b	)	
	Nennspa	annung	
Code	Spannung	Ph.	Vorldg
В	240 V AC	3	-
С	400 V AC	3	-
D	480 V AC	3	-
E	600 V AC	3	-
F	690 V AC ₩	3	-
Н	540 V DC ₩	-	N
J	650 V DC Ж	-	N
N	325 V DC ₩	-	Υ
Р	540 V DC ₩	-	Υ
R	650 V DC ₩	-	Y
T	810 V DC #	-	Y
W	932 V DC ₩	-	Y
₩ Nur Baug	ößen 5 und 6.		

	C	:1	
	ND-Nen	nleistung	
	208/240 V, 6	0 Hz Eingan	g
Code	208 V A	240 V A	PS
2P2	2,5	2,2	0,5
4P2	4,8	4,2	1,0
6P8	7,8	6,8	2,0
9P6	11	9,6	3,0
015	17,5	15,3	5,0
022	25,3	22	7,5
028	32,2	28	10
042	48,3	42	15
052	56	52	20
070	78,2	70	25
080	92	80	30
104	120	104	40
130	130	130	50
154	177	154	60
192	221	192	75
260	260	260	100

	c2	
	ND-Nennleistung	9
4	00 V, 50 Hz Einga	ang
Code	Α	kW
1P3	1,3	0,37
2P1	2,1	0,75
3P5	3,5	1,5
5P0	5,0	2,2
8P7	8,7	4,0
011	11,5	5,5
015	15,4	7,5
022	22	11
030	30	15
037	37	18,5
043	43	22
056	56	30
072	72	37
085	85	45
105	105	55
140	140	75
170	170	90
205	205	110
260	260	132

c3					
	ND-Nennleistung				
48	0 V, 60 Hz Einga	ing			
Code	A	PS			
1P1	1,1	0,5			
2P1	2,1	1,0			
3P4	3,4	2,0			
5P0	5,0	3,0			
8P0	8,0	5,0			
011	11	7,5			
014	14	10			
022	22	15			
027	27	20			
034	34	25			
040	40	30			
052	52	40			
065	65	50			
077	77	60			
096	96	75			
125	125	100			
156	156	125			
180	180	150			
248	248	200			

	c4					
	ND-Nennleistung					
60	600 V, 60 Hz Eingang					
Code	Α	PS				
1P7	1,7	1,0				
2P7	2,7	2,0				
3P9	3,9	3,0				
6P1	6,1	5,0				
9P0	9,0	7,5				
011	11	10				
017	17	15				
022	22	20				
027	27	25				
032	32	30				
041	41	40				
052	52	50				
062	62	60				
077	77	75				
099	99	100				
125	125	125				
144	144	150				

	c5				
	ND-Nennleistung				
- 6	690 V, 50 Hz Eingang				
Code	Α	kW			
052	52	45			
060	60	55			
082	82	75			
098	98	90			
119	119	110			
142	142	132			

						FUSII	IIOH						
1-3	4	5-7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-18	19-20
20B	D	2P1	Α	3	Α	Υ	Ν	Α	R	С	0	NN	AD
а	h				f					k			

	e
	HIM
Code	Bedienerschnittstelle
0	Abdeckplatte
2	Digital-LCD
3	Vollst. numerische LCD
4	Analog-LCD
5	Nur Prog LCD
J≻	Türmontage, IP66/NEMA-Typ 12 Vollst. numerische LCD-HIM
K <b>≻</b>	Türmontage, IP66/NEMA-Typ 12 Nur prog. LCD-HIM

➤ Nur verfügbar mit eigenständigen IP54-FUs

f		
Dokumentation		
Code Typ		
A	Benutzerhandbuch	
N	Kein Handbuch	

g			
Bremse			
Code mit Brems-IGBT*			
Υ	Ja		
N	No		

 Brems-IGBT gehört bei den FU-Baugrößen 0-3 zur Standardausrüstung und ist eine Option für FUs der Baugröße 4-6.

h			
Bremswiderstand			
Code	mit Widerstand		
Y	Ja*		
N	Nn		
Dis Cite des Devesion à estes essors			

nicht erhältlich.

,					
Emission					
Code	CE-Filter ‡	CM-Choke			
Α	Ja	Ja			
В	Ja	Nn			

Hinwels: An Frequenzumrichtern mit 600 V wurden unter 77 A keine Zertifizierungsprüfungen zum Erhalt des CE-Zeichens vorgenommen.

KommSteckplatz				
Code	Ausführung			
С	ControlNet (Koaxialkabel)			
D	DeviceNet			
E	EtherNet/IP			
R	RIO			
S	RS-485			
N	Ohne			

E/A					
Code	Steuerung	E/A-Spannung			
A	Std.	24 V DC/AC			
В	Std.	115 V AC			
С	Vektor ♣	24 V DC			
D	Vektor ♣	115 V AC			
N	Std.	Ohne			

Die Vektorsteuerungsoption nutzt nur DPI.

I		
Rückf	ührung	
Code	Тур	
0	Ohne	
1	Pulsgeber, 12 V/5 V	

m

	Für zukünftigen Gebrauch				
	n				
	Kundendef. Firmware				
Code	Тур				
AD ➤	60 Hz max.				
AE ➤	Kaskadensteuerung für Lüfter und Pumpe				

➤ Muss mit Vektorsteuerungsoption C oder D (Position k) benutzt werden. Die Positionen m-n sind nur erforderlich, wenn eine kundenspezifische Firmware bereitgestellt wird.

# Installation/Verdrahtung

Dieses Kapitel enthält die für die Montage und Verdrahtung des PowerFlex 700-FU erforderlichen Informationen.

Themen	Seite
Öffnen der Abdeckung	<u>1-1</u>
Erläuterungen zum Aufstellen des FUs	1-2
Erläuterungen zur Netzstromversorgung	1-2
Allgemeine Voraussetzungen für die Erdung	<u>1-4</u>
Sicherungen und Leistungsschalter	<u>1-5</u>
Stromanschluss	<u>1-5</u>

Themen	Seite
Trennen der MOVs und der Gleichtaktkondensatoren	1-13
E/A-Verdrahtung	1-15
Solldrehzahlregelung	1-21
Beispiele für "Auto/Manuell"	1-22
Hebe-/Drehmomentprüfung	1-23
Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit	1-25

Da die meisten bei der Inbetriebnahme auftretenden Schwierigkeiten auf eine nicht korrekt ausgeführte Verdrahtung zurückzuführen sind, ist unbedingt darauf zu achten, dass die für die Verdrahtung erforderlichen Anweisungen befolgt werden. Daher müssen vor der Installation sämtliche Anweisungen aufmerksam gelesen und verstanden werden.



ACHTUNG: Die folgenden Informationen dienen lediglich als Richtlinie für eine ordnungsgemäße Installation. Allen-Bradley übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung für die Installation des FUs oder der dazugehörigen Geräte geltender nationaler oder regionaler Vorschriften. Die Missachtung dieser Vorschriften bei der Installation kann zu Verletzungen und/oder Schäden am Gerät führen.

# Öffnen der Abdeckung



Baugrößen 0 bis 4

Bestimmen Sie die Position des Schlitzes in der linken oberen Ecke. Schieben Sie die Verriegelungslasche nach oben und klappen Sie die Abdeckung auf. Aufgrund von Spezialscharnieren kann die Abdeckung vom FU wegbewegt und oben auf dem benachbarten FU (falls vorhanden) aufgelegt werden. Hinweise zum Entfernen der Zugangsplatte für Baugröße 4 finden Sie auf Seite 1-7.

Baugröße:

Schieben Sie die Verriegelungslasche nach oben und lockern und entfernen Sie die rechte Schraube der Abdeckung. Hinweise zum Entfernen der Zugangsplatte finden Sie auf Seite 1-7.

Baugröße 6

Lockern Sie 2 Schrauben unten an der FU-Abdeckung. Schieben Sie die untere Abdeckung vorsichtig nach unten und heraus. Lockern und entfernen Sie die 2 Schrauben oben an der FU-Abdeckung.

# Erläuterungen zum Aufstellen des FUs


#### Betriebstemperaturen

FUs der Serie PowerFlex 700 sind für einen Betrieb in einer Umgebungstemperatur zwischen 0 und 40 °C ausgelegt. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des FU bei Installationen zwischen 41 und 50 °C siehe die Hinweise weiter unten

Tabelle 1.A	Akzeptable Um	igebungslufttemperatur un	d erforderliche Maßnahmen

	Erforderliche Maßnahme			
	IP 20, NEMA-Typ 1 <sup>(1)</sup>	IP 20, NEMA-Typ "offen"	IP 00, NEMA-Typ "offen"	
FU-Bestellnummer	Keine Maßnahme erforderlich	Oberen Aufkleber entfernen <sup>(2)</sup>	Oberen Aufkleber u. Entlüftungsplatte entfernen <sup>(3)</sup>	
Baugrößen 0 bis 4 <u>Außer</u> 20BC072	40 °C	50 °C	nicht zutr.	
20BC072	40 °C	45 °C	50 °C	
Baugrößen 5 bis 6	50 °C	50 °C	nicht zutr.	

- (1) Gehäuse der Schutzart IP20 (NEMA-Typ 1) sind für den Gebrauch in Gebäuden vorgesehen und bieten vornehmlich Schutz vor Kontakten mit umschlossenen Geräten. Diese Gehäuse bieten jedoch keinen Schutz vor schwebenden Kontaminationssubstanzen wie Staub oder Wasser.
- (2) Durch das Entfernen des oberen Klebeetiketts vom FU ändert sich der NEMA-Gehäusenennwert von Typ 1 zum Typ "Offen". Die Baugrößen 5 und 6 sind mit keinen Etiketten versehen.
- (3) Zum Entfernen der Entlüftungsplatte (Position siehe Seite A-22) die obere Kante der Platte vom Gehäuse abheben. Die Platte aus der Rückplatine herausdrehen.

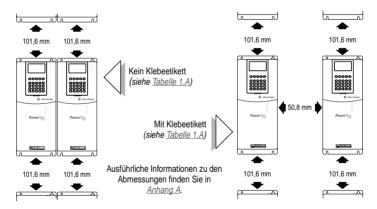

#### Beim Aufstellen zu beachtende Mindestabstände

Die angegebenen vertikalen Abstandswerte beziehen sich auf die Abstände von FU zu FU. An diesen Stellen können sich auch andere Objekte befinden; ein reduzierter Luftstrom kann jedoch bewirken, dass von einer Schutzschaltung ein Fehlersignal an den FU ausgegeben wird. Außerdem darf die Temperatur der Einlassluft die entsprechenden Produktdaten nicht übersteigen.

# Erläuterungen zur Netzstromversorgung

Frequenzumrichter der Serie PowerFlex 700 können an symmetrische Netze von maximal 200 000 A und maximal 600 V angeschlossen werden.



**ACHTUNG:** Zur Vermeidung von durch ungeeignete Sicherungen oder Leistungsschalter verursachte Verletzungen und/oder Schäden am Gerät wird die Verwendung der in <u>Anhang A</u> beschriebenen Hauptsicherungen/Leistungsschalter empfohlen.

Bei der Verwendung einer Erdschlussüberwachung sollten zur Vermeidung von Fehlauslösungen lediglich Geräte vom Typ B (einstellbar) verwendet werden.

#### Unsymmetrische, ungeerdete oder widerstandsgeerdete Veteilungssysteme

Lesen Sie in den Richtlinien zur Verdrahtung und Erdung von Frequenzumrichtern (Publikation DRIVES-IN001) nach, wenn das Risiko ungewöhnlich hoher Spannungen zwischen Phase und Erde (über 125 % der Leiter-Leiter-Spannung) besteht oder das Stromversorgungssystem nicht geerdet ist.



**ACHTUNG:** FUs der Serie PowerFlex 700 enthalten geerdete Schutz-MOVs und Gleichtaktkondensatoren. Diese Vorrichtungen müssen vom FU getrennt werden, wenn dieser auf einem widerstandsgeerdeten oder nicht geerdeten Verteilungssystem installiert wird. Brückenpositionen finden Sie auf der Seite 1-13.

#### Voraussetzungen für die Eingangsleistung

Bestimmte Ereignisse, die das einen FU mit Strom versorgende Netz betreffen, können Komponentschäden oder eine verkürzte Lebensdauer des Produkts zur Folge haben. Die Bedingungen lassen sich in 2 Hauptkategorien unterteilen:

#### 1. Alle Frequenzumrichter

- Dem Netz werden vom Benutzer oder vom Elektrizitätsunternehmen Blindleistungs-Kompensationskondensatoren zugeschaltet oder diese werden abgeschaltet.
- Die Stromquelle weist intermittierende Spannungsspitzen von über 6000 V auf. Diese Spannungsspitzen können von anderen Geräten im Netz oder von bestimmten Ereignissen – z.B. Blitzschlägen – verursacht werden.
- Die Stromquelle weist häufige Netzunterbrechungen auf.

#### 2. Frequenzumrichter mit 4 kW oder weniger (zusätzlich zu Punkt "1" oben)

- Der nächstgelegene Netztransformator ist größer als 100 kVA oder der verfügbare Kurzschlussstrom (Überstrom) ist größer als 100 000 A.
- Die Impedanz vor dem FU beträgt weniger als 0,5 %.


Wenn irgendwelche – oder alle – dieser Bedingungen gegeben sind, wird empfohlen, dass der Benutzer zwischen FU und Quelle eine Mindestimpedanz installiert. Diese Impedanz kann vom Versorgungstransformator selbst, dem Kabel zwischen dem Transformator und dem FU oder einem zusätzlichen Transformator oder Reaktor stammen. Zur Berechnung der Impedanz können die Angaben in den *Richtlinien zur Verdrahtung und Erdung von PWM-Frequenzumrichtern* in Publikation DRIVES-IN001 herangezogen werden.

# Allgemeine Voraussetzungen für die Erdung

Zwischen der Masseklemme des FUs und der Systemerde ist eine leitende Verbindung herzustellen. Die Masseimpedanz muss den Anforderungen der jeweils in der Industrie geltenden nationalen und regionalen Sicherheitsvorschriften und/oder den jeweils geltenden Vorschriften für elektrische Anlagen entsprechen. Sämtliche Erdleitungen sollten regelmäßig überprüft werden.

Bei der Installation in Schaltschränken ist ein einzelner Massepunkt bzw. eine Masseschiene, der bzw. die direkt mit einem Stahlelement im Gebäude verbunden ist, zu verwenden. Es ist unabhängig voneinander eine leitende Verbindung zwischen sämtlichen Schaltungen einschließlich der Erdleitung für die Netzeingangsleistung und diesem Punkt/dieser Schiene herzustellen.

#### Abbildung 1.1 Typische Erdung

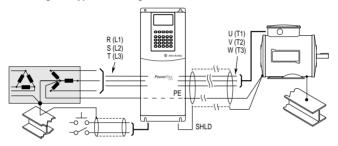

#### Schutzerde - PE

Hierbei handelt es sich um die gesetzlich vorgeschriebene Schutzerde für den FU. Dieser Punkt ist mit einem in der Nähe befindlichen Stahlelement im Gebäude (Balken, Träger), einem Staberder am Boden oder einer Masseschiene zu verbinden (siehe oben). Die Massepunkte müssen den Anforderungen der jeweils in der Industrie geltenden nationalen und regionalen Sicherheitsvorschriften und/oder den jeweils geltenden Vorschriften für elektrische Anlagen entsprechen.

#### Abschirmung - SHDL

Die Abschirmungsklemme (siehe <u>Abbildung 1.3 auf Seite 1-10</u>) stellt einen Massepunkt für die Motorkabelabschirmung bereit. Die **Motorkabel**abschirmung sollte an dieser Klemme des FUs (FU-seitig) und am Motorgehäuse (motorseitig) angeschlossen werden. Es kann auch eine Abschirmungskabelstopfbüchse verwendet werden.

Wird das abgeschirmte Kabel für die **Verdrahtung der Steuer- und Signalschaltkreise** verwendet, ist die Abschirmung nur an dieser Seite zu erden, nicht an der FU-Seite.

#### Hochfrequenzfilter-Erdung

Die Verwendung eines optionalen Funkentstörfilters kann zu relativ hohen Erdleckströmen führen. Daher sollte der **Filter fest installiert und über den Nulleiter der Versorgungsleitung starr geerdet** werden. Stellen Sie sicher, dass der Eingangsleistungsneutralleiter über eine starre leitende Verbindung zu der gleichen Versorgungsleitung des Gebäudes verfügt. Für die Erdung dürfen keine biegsamen Kabel und keine Buchsen und Stecker verwendet werden, die versehentlich getrennt werden könnten. Je nach Land sind redundante Erdleitungen vorgeschrieben. Sämtliche Leitungen sollten regelmäßig überprüft werden. Einzelheiten entnehmen Sie den im Lieferumfang des Filters enthaltenen Anweisungen.

# Sicherungen und Leistungsschalter

Der PowerFlex 700 kann entweder mit Eingangssicherungen oder einem Eingangsleistungsschalter installiert werden. Je nach national oder regional geltenden Industrieschutzvorschriften und/oder den jeweils geltenden Vorschriften für elektrische Anlagen sind für Installationen dieser Art zusätzliche Anforderungen zu erfüllen. Hinweise zu empfohlenen Sicherungen/Leistungsschaltern finden Sie in Anhang A.



**ACHTUNG:** Der PowerFlex 700 ist nicht mit einer Schaltkreissicherung ausgestattet. Angaben zu empfohlenen Sicherungen oder Leistungsschaltern zum Schutz gegen Kurzschlüsse finden Sie in Anhang A.

#### Stromanschluss



ACHTUNG: Die nationalen Vorschriften und Normen (NEC, VDE, BSI usw.) sowie die jeweils lokal geltenden Vorschriften enthalten Bestimmungen zur sicheren Installation elektrischer Anlagen. Installationen müssen grundsätzlich den technischen Daten in Bezug auf Leiterart, Leitergröße, Nebenschaltkreissicherung und Trennvorrichtung entsprechen. Die Nichtbeachtung der technischen Daten kann zu Verletzungen und/oder Schäden am Gerät führen.

#### Für 200 – 600 V-Installationen zulässige Kabeltypen

Für die Installation von FUs kommt eine Vielzahl von Kabeltypen in Frage. Für viele Installationen können nicht abgeschirmte Kabel verwendet werden, wenn diese von sensitiven Steuerkabeln getrennt werden können. In der Regel sollte auf eine Kabellänge von 10 m ein Abstand von 0,3 m eingehalten werden. Auf jeden Fall sind jedoch lange Parallelläufe zu vermeiden. Kabel mit einer Isolationsstärke von weniger als 0,4 mm sollten nicht verwendet werden. Nur Kupferdraht verwenden. Anschlussquerschnitt-Anforderungen und -Empfehlungen basieren auf 75 °C. Bei höherer Temperatur keinen kleineren Anschlussquerschitt verwenden.

#### Nicht abgeschirmt

Bei FU-Installationen in einer trockenen Umgebung ist THHN-, THWNoder ein ähnlicher Draht zulässig, wenn für ausreichend Belüftung gesorgt ist und/oder die Anzahl der Kabel in einem Kanal begrenzt ist. **Die Verwendung von THHN- oder ähnlich umhülltem Draht in feuchter Umgebung ist nicht zulässig**. Die Isolationsstärke aller verwendeten Kabel muss mindestens 0,4 mm betragen und die Drähte sollten in der Isolationskonzentrizität keine großen Abweichungen aufweisen.

#### Abgeschirmte/armierte Kabel

Abgeschirmte Kabel bieten alle allgemeinen Vorteile von mehradrigen Kabeln, besitzen aber darüber hinaus eine kupferumflochtene Abschirmung, die einen Großteil der von einem typischen Frequenzumrichter erzeugten Störungen eindämmen kann. Bei Installationen mit empfindlichen Geräten wie etwa Wiegeschalen, kapazitiven Näherungsschaltern und anderen Geräten, die von Elektrorauschen im Verteilungssystem beeinträchtigt werden können, sollte der Gebrauch abgeschirmter Kabel intensiv erwogen werden. Auch Anwendungen mit zahlreichen Frequenzumrichtern an ähnlichen Standorten, mit zu beachtenden EMV-Bestimmungen oder mit einem hohen Anteil an Kommunikations-/Netzfunktionen kommen für abgeschirmte Kabel in Frage.

Abgeschirmte Kabel können bei manchen Anwendungen auch zu einer Reduzierung der Wellenspannung und des Lagerinduktionsstroms beitragen. Darüber hinaus kann die verbesserte Impedanz abgeschirmter Kabel eine Verlängerung des Abstands ermöglichen, in dem der Motor vom FU positioniert werden kann, ohne dass zusätzliche Motorsicherungsvorrichtungen wie etwa Abschlusswiderstandsnetzwerke angebracht werden müssen. Näheres dazu finden Sie unter *Reflected Wave* in "Richtlinien zur Verdrahtung und Erdung für PWM-Frequenzumrichter", Pub. DRIVES-IN001.

Alle allgemeinen, von der Installationsumgebung diktierten Spezifikationen, u. a. Temperatur, Flexibilität, Feuchtigkeitseigenschaften und Chemiebeständigkeit, sollten in Betracht gezogen werden. Außerdem sollte eine umflochtene Abschirmung bereitgestellt werden, für die der Kabelhersteller eine Deckung von mindestens 75 % spezifizieren sollte. Die Eindämmung des Elektrorauschens kann durch eine zusätzliche Folienabschirmung deutlich verbessert werden.

Ein gutes Beispiel für ein empfohlenes Kabel wäre Belden® 295xx (wobei "xx" dem Drahtmaß entspricht). Dieses Kabel besitzt vier (4) XLPE-isolierte Leiter mit einer 100 % deckenden Folie und eine mit PVC ummantelte kupferumflochtene Abschirmung (mit Drainkabel) mit einer 85 %-Deckung.

Daneben sind auch andere Arten abgeschirmter Kabel erhältlich; bei Wahl einer dieser Arten kann jedoch die zulässige Kabellänge reduziert werden. Insbesondere sind bei einigen der neueren Kabel 4 THHN-Drahtleiter zusammengedreht und fest mit einer Folienabschirmung gewickelt. Diese Kabelbauweise kann den erforderlichen Kabelladestrom deutlich erhöhen und die Gesamtleistung des FUs mindern. Außer wenn diese Kabel in den einzelnen Abstandstabellen als zusammen mit dem FU getestet ausgewiesen sind, wird von ihrer Verwendung abgeraten; ihre Leistung in Anbetracht der angegebenen Leiterlängenbegrenzungen ist nicht bekannt. Siehe Tabelle 1.B.

Brücke	Nennwert/Typ	Beschreibung
Standard (Option 1)	600 V, 90 °C XHHW2/RHW-2 Anixter B209500-B209507, Belden 29501-29507 oder gleichwertig	Vier verzinnte Kupferleiter mit XLPE-Isolierung. Kombinationsabschirmung aus Kupferumflechtung/ Aluminiumfolie und verzinntem Kupfer-Erdungsdraht. PVC-Ummantelung.
Standard (Option 2)	Schuh mit Nennleistung 600 V, 90 °C RHH/RHW-2 Anixter OLF-7xxxxx oder gleichwertig	<ul> <li>Drei verzinnte Kupferleiter mit XLPE-Isolierung.</li> <li>0,127 mm spiralförmiges Einfach-Kupferband (min. 25 % Überdeckung) mit drei frei liegenden Kupfermassen mit einer Verbindung zur Abschirmung.</li> <li>PVC-Ummantelung.</li> </ul>
Klasse I u. II; Division I u. II	Schuh mit Nennleistung 600 V, 90 °C RHH/RHW-2 Anixter 7V-7xxxx-3G oder gleichwertig	<ul> <li>Drei freiliegende Kupferleiter mit XLPE-Isolierung und undurchlässiger gewellter, durchgängig aufgeschweißter Aluminiumarmierung.</li> <li>Schwarze UV-resistente PVC-Gesamtummantelung.</li> <li>Drei Kupfermassen 6 mm² und kleiner.</li> </ul>

Tabelle 1.B Empfohlener abgeschirmter Leiter

#### Einhaltung der EMV-Richtlinie

Einzelheiten finden Sie unter <u>Hinweise zur elektromagnetischen</u> Verträglichkeit auf Seite 1-25.

#### Kabelschuhe und Kanäle

Im Falle der Verwendung von Kabelschuhen oder langen Kabelkanälen lesen Sie die relevanten Angaben in den *Richtlinien zur Verdrahtung und Erdung von PWM-Frequenzumrichtern*, Publikation DRIVES-IN001.



**ACHTUNG:** Zur Vermeidung von durch induzierte Spannung ausgelöste Stromschläge sind nicht benutzte Drähte im Kabelkanal an beiden Enden zu erden. Aus demselben Grund sind bei der Wartung bzw. Installation eines FUs, der gemeinsam mit anderen FUs einen Kabelkanal nutzt, sämtliche FUs auszuschalten. Dadurch wird die Gefahr eines Stromschlags aufgrund gegenseitiger Induktion der Motorkabel ausgeschlossen.

#### Motorkabellängen

In der Regel sind Motorkabel mit einer Länge von bis zu 91 m zulässig. Wenn für Ihre spezifische Anwendung jedoch längere Kabel benötigt werden, beachten Sie die Hinweise in den *Richtlinien zur Verdrahtung und Erdung von PWM-Frequenzumrichtern* in Publikation DRIVES-IN001.

#### Abnehmen der Kabeleinführungsplatte

Falls weitere Kabeleinfälle erforderlich sind, kann bei FUs der Baugröße 0-3 die Kabeleinfallplatte abgenommen werden. Lockern Sie dazu einfach die Schrauben, mit denen die Platte am Gehäuse befestigt ist. Die geschlitzten Montagelöcher gewährleisten einen unkomplizierten Ausbau.

Wichtig:

Durch das Entfernen der Kabeleinführungsplatte wird die maximale Umgebungstemperatur auf 40 Grad C begrenzt.

### Entfernen der Netzanschluss-Zugangsplatte

Baugröße	Verfahren zum Entfernen der Platte (Nach Abschluss der Verdrahtung wird die Platte wieder angebracht)			
0, 1, 2 u. 6	Teil der vorderen Abdeckung; siehe Seite 1-1.			
3	Öffnen Sie die vordere Abdeckung und klopfen Sie leicht dagegen, um sie nach unten und herauszuschieben.			
4	Lösen und entfernen Sie die 4 Schrauben.			
5	Entfernen Sie die vordere Abdeckung (siehe Seite 1-1); klopfen Sie leicht gegen die Platte und schieben Sie sie nach oben und heraus.			

# Einphasen-Eingangsstrom

Der PowerFlex 700-FU wird in der Regel mit einer Dreiphasen-Eingangsstromversorgung verwendet. Der FU kann laut UL-Zertifizierung auch mit Einphasen-Eingangsstrom betrieben werden, unter der Voraussetzung, dass der Ausgangsstrom um 50 % der Dreiphasennennwerte (siehe S. A-9 bis A-16) reduziert wird.

#### Wahl der Netzphase (nur bei Baugrößen 5 und 6)



**ACHTUNG:** Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages müssen Sie sicherstellen, dass die gesamte Stromversorgung des FUs getrennt wurde, bevor Sie das folgende Verfahren durchführen.

Durch Versetzen der in <u>Abbildung 1.2</u> dargestellten Brücke "Leitungstyp" wird ein Ein- oder Dreiphasenbetrieb ermöglicht.

Wichtig: Wird ein Einphasenbetrieb gewählt, darf der Eingangsstrom

nur an die Klemmen R (L1) und S (L2) angelegt werden.

# Auswählen/Überprüfen der Lüfterspannung (nur bei Baugrößen 5 und 6)


#### Wichtig: Lesen Sie den obigen Warnhinweis!

In FUs der Baugrößen 5 und 6 kommt ein Transformator zum Einsatz, der die Eingangsleitungsspannung der internen Lüfterspannung anpasst. Wenn sich Ihre Leitungsspannung von der auf dem Typenschild des FUs angegebenen Spannungsklasse unterscheidet, müssen möglicherweise Transformatoranzapfungen wie unten dargestellt geändert werden. Gemeinsame-Bus- (DC-Eingangs)-FUs erfordern für die Speisung der Kühlgebläse vom Benutzer bereitgestellten 120- oder 240-V-Wechselstrom. Die Stromquelle wird zwischen "0 V AC" und der der Quellspannung entsprechenden Klemme angeschlossen (siehe Abbildung 1.4).

Tabelle A Lüfter-VA-Nennspannungen (nur DC-Eingänge)

Baugröße	Nennspannung (120 V oder 240 V)
5	100 VA
6	138 VA

Abbildung 1.2 Typische Positionen – Phasenwahlbrücke und Transformator (hier Baugröße 5)

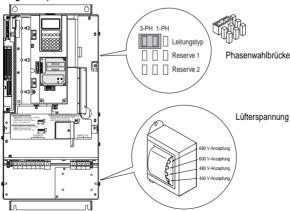

#### Baugröße 6 Transformatoranzapfungs-Zugriff

Der Transformator befindet sich hinter dem Klemmenblock für den Netzanschluss in dem in <u>Abbildung 1.2</u> gezeigten Bereich. Durch Lösen der Klemmenleiste von der Schiene erhalten Sie Zugriff. So lösen Sie die Klemmleiste und tauschen die Anzapfungen aus:

- 1. Bestimmen Sie die kleine Metallzunge an der Unterseite des Endblocks.
- Drücken Sie die Zunge ein und ziehen Sie das obere Teil des Blocks heraus. Wiederholen Sie ggf. diesen Vorgang für den nächsten Block.
- 3. Wählen Sie die entsprechende Transformatoranzapfung.
- **4.** Die Blöcke in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen.

#### Klemmenblock für den Netzanschluss

Typische Anschlusspositionen sind Abbildung 1.3 zu entnehmen.

Tabelle 1.C Klemmenblock für den Netzanschluss – Technische Daten

				Leiterquerschnitt <sup>(1)</sup>		Moment	
٠.	Bezeichnung	Baugröße	Beschreibung	Maximum	Minimum	Maximum	Empfohlen
0	Klemmenblock für den Netzanschluss	0 u. 1	Eingangsleistung und Motoranschlüsse	4,0 mm <sup>2</sup> (AWG 10)	0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22)	1,7 Nm	0,8 Nm
		2	Eingangsleistung und Motoranschlüsse	10,0 mm <sup>2</sup> (AWG 6)	0,8 mm <sup>2</sup> (AWG 18)	1,7 Nm	1,4 Nm
		3	Eingangsleistung und Motoranschlüsse	25,0 mm <sup>2</sup> (AWG 3)	2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)	3,6 Nm	1,8 Nm
			BR1, 2 Klemmen	10,0 mm <sup>2</sup> (AWG 6)	0,8 mm <sup>2</sup> (AWG 18)	1,7 Nm	1,4 Nm
		4	Eingangsleistung und Motoranschlüsse	35,0 mm <sup>2</sup> (AWG 1/0)	10,0 mm <sup>2</sup> (AWG 8)	4,0 Nm	4,0 Nm
		5 (75 HP)	Eingangsleistung, BR1, 2, DC+, DC– und Motoranschlüsse	50,0 mm <sup>2</sup> (AWG 1/0)	4,0 mm <sup>2</sup> (AWG 12)		
			PE	50,0 mm <sup>2</sup> (AWG 1/0)	4,0 mm <sup>2</sup> (AWG 12)		
		5 (100 HP)	Eingangsleistung, DC+, DC- und Motor	70,0 mm <sup>2</sup> (AWG 2/0)	10,0 mm <sup>2</sup> (AWG 8)	Siehe	Hinweis (2).
			BR1, 2, Klemmen	50,0 mm <sup>2</sup> (AWG 1/0)	4,0 mm <sup>2</sup> (AWG 12)		
			PE	50,0 mm <sup>2</sup> (AWG 1/0)	10,0 mm <sup>2</sup> (AWG 8)		
		6	Eingangsleistung, DC+, DC-, BR1, 2, PE – und Motoranschlüsse	120,0 mm <sup>2</sup> (AWG 4/0) (3)	2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)	6,0 Nm	6,0 Nm
•	SHLD-Klemme	0-6	Terminierungspunkt für die Verdrahtung von Abschirmungen	-	_	1,6 Nm)	1,6 Nm)
3	AUX- Klemmenblock	0-4	Hilfssteuerspannung PS+, PS- <sup>(4)</sup>	1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 16)	0,2 mm <sup>2</sup> (AWG 24)	_	_
		5-6		4,0 mm <sup>2</sup> (AWG 12)	0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22)	0,6 Nm	0,6 Nm
)	Lüfterklemmen- block (nur CB)	5-6	Vom Benutzer bereitgestellte Lüfterspannung (Seite 1-8)	4,0 mm <sup>2</sup> (AWG 12)	0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22)	0,6 Nm)	0,6 Nm


<sup>(1)</sup> Der angegebene Leiterquerschnitt bezeichnet Maximal- bzw. Minimalgrößen, die in den Klemmenblock passen – es handelt sich nicht um Empfehlungen.

<sup>(2)</sup> Beachten Sie das Klemmenblocketikett im FU.

<sup>(3)</sup> Bei Bedarf können zwei Leiter unter Verwendung von zwei Kabelschuhen parallel zu jeder dieser Klemmen parallel angeschlossen werden.


<sup>(4)</sup> Externer Steuerstrom: UL-Installation – 300 V DC, ±10 %, Nicht-UL-Installation - 270-600 V DC, ±10 %. Baugröße 0–3 - 40 W, 165 mA, Baugröße 5 - 80 W, 90 mA.

Abbildung 1.3 Typische Position des Klemmenblocks für den Netzanschluss

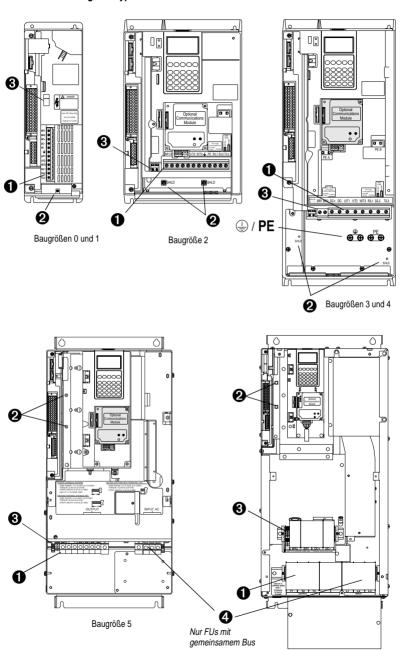

Baugröße 6

Abbildung 1.4 Klemmenblock für den Netzanschluss

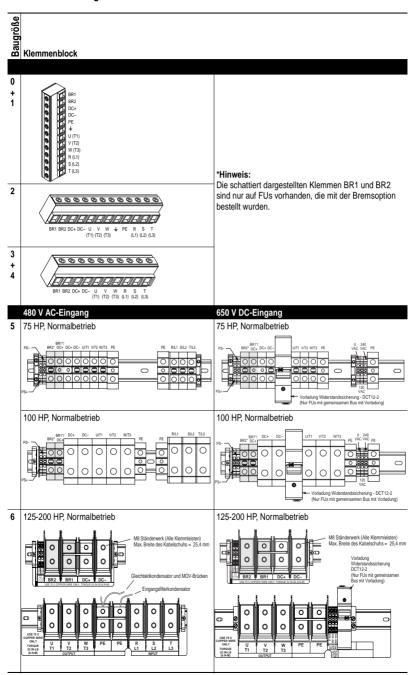

Klemme	Beschreibung	Hinweise
BR1	DC-Bremse (+)	Anschluss des Widerstands für die dynamische Bremse - Wichtig: Mit
BR2	DC-Bremse (–)	den Baugrößen 0-3 kann nur ein Widerstand für die dynamische Bremse verwendet werden. Das Anschließen eines internen und externen Widerstands kann Schäden zur Folge haben.
DC+	DC-Bus (+)	
DC-	DC-Bus (-)	
PE	PE-Erde	Einzelheiten zum Anbringungsort an FUs der Baugröße 3
		finden Sie in Abbildung 1.3.
Ť	Motorerde	Einzelheiten zum Anbringungsort an FUs der Baugröße 3
		finden Sie in Abbildung 1.3.
U	U (T1)	Zum Motor
V	V (T2)	Zum Motor
W	W (T3)	Zum Motor
R	R (L1)	Netzeingangsspannung
S	S (L2)	3-Phasen = R, S u. T
T	T (L3)	1-Phasen = Nur R u. S
PS+	AUX (+)	Hilfssteuerspannung (siehe Tabelle 1.C)
PS-	AUX (-)	Hilfssteuerspannung (siehe Tabelle 1.C)

# Eingangs-/Ausgangsschütze

#### Eingangsschütz-Sicherheitsmaßnahmen



ACHTUNG: Durch die Verwendung eines Überbrückungsschützes bzw. einer anderen Vorrichtung zum Anlegen bzw. Trennen der Eingangsspannung, um den Motor zu starten und zu stoppen, können Schäden an der FU-Hardware verursacht werden. Der FÜ ist darauf ausgelegt, das Starten und Stoppen des Motors mit Hilfe von Steuereingangssignalen zu regeln. Bei Gebrauch eines Eingabegeräts darf nicht mehr als ein Arbeitsvorgang pro Minute ausgeführt werden. Andernfalls nimmt der FU Schaden.



ACHTUNG: Der Start/Stopp/Freigabe-Steuerstromkreis des FU enthält elektronische Elemente. Bestehen Gefahren aufgrund eines versehentlichen Kontakts mit bewegten Maschinenteilen oder aufgrund des unbeabsichtigten Ausströmens von Flüssigkeiten bzw. des Entweichens von Gasen oder Festteilen, ist gegebenenfalls ein zusätzlicher festverdrahteter Stoppkontakt einzubauen, über den die Spannungsversorgung zum FU abgeschaltet wird. Möglicherweise ist in diesem Fall eine zusätzliche Bremse erforderlich.

## Ausgangsschütz-Sicherheitsmaßnahmen



ACHTUNG: Zum Schutz vor FU-Schäden beim Gebrauch von Ausgangsschützen müssen die folgenden Informationen beachtet werden: Zwischen dem FU und dem (den) Motor(en) kann einer oder mehrere Überbrückungsschütze installiert werden, damit bestimmte Motoren/Lasten getrennt oder isoliert werden können. Wenn bei laufendem Betrieb des FUs ein Schütz geöffnet wird, wird der Betriebsstrom von dem jeweiligen Motor getrennt; der FU erzeugt aber weiterhin Spannung an den Ausgangsklemmen. Außerdem kann das Wiederanschließen eines Motors an einem aktiven FU (durch Schließen des Überbrückungsschützes) überhöhte Stromwerte verursachen, die einen Ausfall des FUs bewirken können. Falls festgestellt wird, dass irgendwelche dieser Zustände unerwünscht sind oder die Sicherheit beeinträchtigen, sollte ein Hilfskontakt am Ausgangsschütz mit einem digitalen FU-Eingang verdrahtet werden, der als "Freigabe" programmiert ist. Dies hat zur Folge, dass der FU bei jedem Öffnen eines Ausgangsschützes einen Auslaufvorgang (Ausgabe einstellen) durchführt.

#### Bypass-Schütz-Sicherheitsmaßnahmen



**ACHTUNG:** Wird ein Bypass-System nicht ordnungsgemäß eingesetzt bzw. installiert, können Komponenten beschädigt und die Lebensdauer des Produkts verkürzt werden. Die häufigsten Ursachen sind:

- Verdrahtung der Netzleitung zum FU-Ausgang oder zu den Steuerklemmen.
- Unsachgemäßer Bypass oder unvorschriftsmäßige Ausgangskreise, die nicht von Allen-Bradley zugelassen wurden.
- Ausgangskreise, die nicht direkt am Motor angeschlossen sind.

Wenden Sie sich an Allen-Bradley, wenn Sie für die Anwendung oder beim Verdrahten Hilfe brauchen.

#### Trennen der MOVs und der Gleichtaktkondensatoren

FUs der Serie PowerFlex 700 enthalten geerdete Schutz-MOVs und Gleichtaktkondensatoren. Um Beschädigungen des FUs zu vermeiden, müssen diese Vorrichtungen vom FU getrennt werden, wenn dieser auf einem widerstandsgeerdeten Verteilungssystem oder einem ungeerdeten Verteilungssystem installiert wird, in dem die Leiter-Erde-Spannungen irgendeiner Phase 125 % der nominalen Leiter-Leiter-Spannung übersteigen könnten. Um diese Geräte zu trennen, entfernen Sie die in Tabelle 1.D angegebene(n) Brücke(n). Zum Entfernen der Brücken ziehen Sie diese vorsichtig gerade nach oben weg. Weitere Angaben zu nicht geerdeten Systemen finden Sie in den Richtlinien zur Verdrahtung und Erdung von PMW-Frequenzumrichtern, Publikation DRIVES-IN001.




**ACHTUNG:** Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages müssen Sie sicherstellen, dass die Buskondensatoren keine Spannung mehr aufweisen, bevor Sie Brücken entfernen/einsetzen. Messen Sie die DC-Busspannung an den +DC und -DC-Klemmen des Stromklemmenblocks. Die Spannung muss 0 V betragen.

Tabelle 1.D Entfernen von Brücken (1)


Bau- größe	Steck- brücke	Komponente	Brückenposition	Nr.
0, 1	PEA	Gleichtakt- Entfernen Sie die E/A-Kassette (Seite 1-16). Die Br kondens. befinden sich auf der Leistungsplatine (Abbildung 1		0
	PEB	MOVs		0
2-4	PEA	Gleichtakt- kondens.	Die Brücken befinden sich über der Leistungsplatine des FUs (siehe Abbildung 1.5).	0
	PEB	MOVs		4
5	Leiter Gleichtakt- kondens.	Entfernen Sie die E/A-Kassette gemäß der Beschreibung auf Seite 1-16. Die grüne/gelbe Steckbrücke befindet sich auf der Rückseite des Gehäuses (für Positionen siehe Abbildung 1.5). Trennen, isolieren und sichern Sie den Drahtleiter, damit kein unbeabsichtigter Kontakt mit dem Gehäuse oder irgendwelchen Komponenten stattfinden kann.	6	
		MOVs Eingangsfilter- kondens.	Beachten Sie die Position der zwei grünen/gelben Steckbrücke neben dem Klemmenblock für den Netzanschluss (Abbildung 1.5). Trennen, isolieren und sichern Sie die Drahtleiter, damit kein unbeabsichtigter Kontakt mit dem Gehäuse oder irgendwelchen Komponenten stattfinden kann.	6
6	Leiter	Gleichtakt- kondens. MOVs Eingangsfilter- kondens.	Entfernen Sie den Drahtschutz vom Klemmenblock für den Netzanschluss. Trennen Sie die drei grünen/gelben Drahtleiter von den beiden in Abbildung 1.4 gezeigten "PE"-Klemmen. Isolieren/sichern Sie die Drahtleiter, damit kein unbeabsichtigter Kontakt mit dem Gehäuse oder irgendwelchen Komponenten stattfinden kann.	

<sup>(1)</sup> Wichtig: Die Steckbrücken dürfen nicht entfernt werden, wenn das Verteilungssystem geerdet ist.


Abbildung 1.5 Typische Steckbrückenpositionen (für eine Beschreibung siehe Tabelle 1.D)

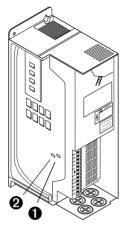



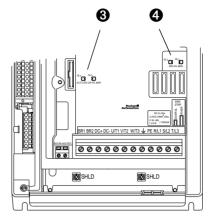


Baugröße 2

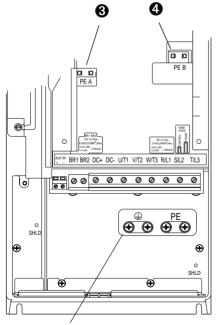

**Wichtig:** Erdungshardware darf weder weggeworfen noch ausgewechselt werden.

Baugrößen 3 und 4

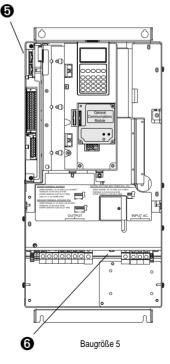

# E/A-Verdrahtung

Wichtiges zur E/A-Verdrahtung:

- Nur Kupferdraht verwenden. Anschlussquerschnitt-Anforderungen und -Empfehlungen basieren auf 75 Grad C. Bei höherer Temperatur keinen kleineren Anschlussquerschitt verwenden.
- Verwenden Sie stets Draht mit einer Nennisolierspannung von 600 V oder höher.
- Zwischen Steuer- und Signalkabeln einerseits und Stromkabeln andererseits ist ein Abstand von mindestens 0.3 m einzuhalten.

Wichtig:

E/A-Klemmen mit dem Aufdruck "(–)" oder "Common" <u>sind</u> <u>nicht</u> auf Masse bezogen. Sie sorgen für eine erhebliche Verringerung der Gleichtaktstörung. Die Erdung dieser Klemmen kann zu Signalstörungen führen.



**ACHTUNG:** Wird ein Analogeingang für den 0–20 mA-Betrieb konfiguriert und wird er von einer Spannungsquelle betrieben, kann dies zu Schäden an den Komponenten führen. Daher ist vor dem Ausgeben von Eingangssignalen stets die Konfiguration zu überprüfen.



ACHTUNG: Bei Verwendung von bipolaren Eingangsquellen besteht die Gefahr von Verletzungen oder Geräteschäden. Geräusche und Abweichungen in empfindlichen Eingangssteuerkabeln können zu unvorhersehbaren Änderungen der Motorgeschwindigkeit und Drehrichtung führen. Mit Hilfe von Drehzahlsollwert-Parametern kann die Empfindlichkeit der Eingangsquelle verringert werden.

## Signal- und Steuerdrahtarten

Tabelle 1.E Empfohlene Signalleiter

Signaltyp/ Wo verwendet	Belden-Leiterart(en) (oder gleichwertig)		Beschreibung	Min. Isolations- spannung
Analog-E/A u. PTC			0,750 mm <sup>2</sup> (AWG 18), verdrillt, 100 % abgeschirmtes Kabel (5)	300 V, 75–90 °C
Fernpoti	8770		0,750 mm <sup>2</sup> (AWG 18), 3-adrig, abgeschirmt	
Pulsgeber/ Impuls-E/A <30 m	Kombiniert: 9730 <sup>(1)</sup>		0,196 mm <sup>2</sup> (AWG 24), einzeln abgeschirmt	
Pulsgeber/ Impuls-E/A	Signal:	9730/9728 <sup>(1)</sup>	0,196 mm <sup>2</sup> (AWG 24), einzeln abgeschirmt	
30 bis 152 m	Strom:	8790 <sup>(2)</sup>	0,750 mm <sup>2</sup> (AWG18)	
	Kombiniert:	9892 <sup>(3)</sup>	0,330 mm <sup>2</sup> oder 0,500 mm <sup>2</sup> (3)	
Pulsgeber/Impuls-E/A	Signal:	9730/9728 <sup>(1)</sup>	0,196 mm <sup>2</sup> (AWG 24), einzeln	
152 bis 259 m			abgeschirmt	
	Strom:	8790 <sup>(2)</sup>	0,750 mm <sup>2</sup> (AWG 18)	
	Kombiniert:	9773/9774 <sup>(4)</sup>	0,750 mm <sup>2</sup> (AWG 18), einzeln abgeschirmtes Paar	

<sup>(1) 9730</sup> besteht aus 3 einzeln abgeschirmten Paaren (2 Kanäle + Strom). Wenn 3 Kanäle benötigt werden, 9728 verwenden.

<sup>(2) 8790</sup> besteht aus 1 abgeschirmten Paar.

<sup>(3) 9892</sup> besteht aus 3 einzeln abgeschirmten Paaren (3 Kanäle), 0,33 mm² (AWG 22) + 1 abgeschirmten Paar, 0.5 mm² (AWG 20) für Strom.

<sup>(4) 9773</sup> besteht aus 3 einzeln abgeschirmten Paaren (2 Kanäle + Strom). Wenn 3 Kanäle benötigt werden, 9774 verwenden.

<sup>(5)</sup> Wenn die Kabel kurz sind und sich in einem Schaltschrank befinden, der keine empfindlichen Schaltungen enthält, ist zwar keine Abschirmung für diese Kabel erforderlich, jedoch wird diese empfohlen.

Tabelle 1.F Empfohlener Steuerdraht für Digital-E/A


Тур	Leiterart(en)	Beschreibung	Minimale Isolationsspannung
Nicht abgeschirmt	US NEC bzw. national oder regional geltende Vorschriften	_	300 V, 60 °C
Abgeschirmt		0,750 mm <sup>2</sup> (AWG 18), 3-adrig, abgeschirmt	

#### Die E/A-Steuerkassette

In <u>Abbildung 1.6</u> sind die Positionen der E/A-Steuerkassette und der Klemmenblöcke zu sehen. Die Kassette bietet einen Montagepunkt für die verschiedenen PowerFlex 700 E/A-Optionen. Beachten Sie beim Entfernen der Kassette die unten stehenden Schritte. Der Ausbau der Kassette ist für alle Baugrößen ähnlich. (In der Abbildung ist Baugröße 0 dargestellt.)

Schritt	Beschreibung
A	Trennen Sie die beiden in Abbildung 1.6 dargestellten Kabel.
B	Lockern Sie die beiden Schraubenverriegelungen in Abbildung 1.6.
©	Schieben Sie die Kassette heraus.
<b>①</b>	Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Kassettenabdeckung gesichert wird, um Zugriff auf die Boards zu erhalten.

Abbildung 1.6 Typische PowerFlex 700 Kassette und E/A-Klemmenblöcke

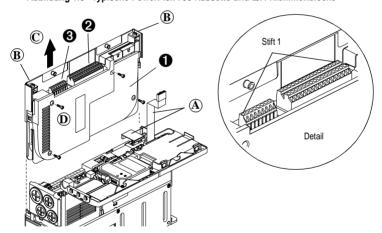

#### E/A-Klemmleisten

Tabelle 1.G E/A-Klemmenblock - Technische Daten

			Leiterquerschnitt <sup>(1)</sup>		Moment	
Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Maximum	Minimum	Maximum	Empfohlen
0	E/A-Kassette	Ausbaufähige E/A-Kassette				
0	E/A-Klemmenblock	Signal- und Steueranschlüsse	2,1 mm <sup>2</sup> (AWG 14)	0,30 mm <sup>2</sup> (AWG 22)	0,6 Nm	0,6 Nm
8	Klemmleiste für den Pulsgeber	Pulsgeber-Strom- und Signalanschlüsse	0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 18)	0,196 mm <sup>2</sup> (AWG 24)	0,6 Nm	0,6 Nm

<sup>(1)</sup> Die angegebene Leiterstärke bezeichnet Maximal- bzw. Minimalgrößen, die in den Klemmenblock passen – es handelt sich nicht um Empfehlungen.

#### Abbildung 1.7 E/A-Klemmenbezeichnungen

			<b>D</b>		_
	Nr.	Signal	Werks- einstellung	Beschreibung	Entspr. Param.
	1	Anlg. Eing.1 (-) <sup>(1)</sup>	(2) Isolier	Isoliert <sup>(3)</sup> , bipolar, differenziell, ±10 V/	320 -
	2	Anlg. Eing.1 (+) <sup>(1)</sup>		4–20 mA, 11 Bit u. Zeichen, 88 kOhm Eingangsimpedanz. Für den	327
<i>~</i>	3	Anlg. Eing.2 (-) <sup>(1)</sup>		4-20-mA-Betrieb muss eine Brücke an	
1	4	Anlg. Eing.2 (+) <sup>(1)</sup>		den Klemmen 17 u. 18 (bzw. 19 u. 20) eingesetzt sein.	
	5	BezPot Pot	-	Für (+) und (-) 10 V-Poti-Sollwerte.	
	6	Anlg.Ausg. 1 (-)	(2)	Bipolar (aktueller Ausgang ist nicht	340 -
	7	Anlg.Ausg. 1 (+)		bipolar), ±10 V/4–20 mA, 11 Bit u.	347
	8	Anlg.Ausg. 2 (-)		Zeichen, Spannungsmodus – Strom auf 5 mA begrenzen. Strommodus –	
	9	Anlg.Ausg. 2 (+)		max. Lastwiderstand beträgt 400 Ohm.	
TOTAL STATE OF THE	10	HW PTC-Eingang 1	-	1,8 kOhm PTC, interner 3,32-kOhm-Pull-up-Widerstand	238 259
16 32	11	Digital Aus 1 – Öffner <sup>(4)</sup>	Fehler	Max. Nennlast:	380 -
	12	Digital Aus 1 Com		240 V AC/30 V DC – 1200 VA, 150 W	391
	13	Digital Aus 1 – Schließer <sup>(4)</sup>	NICHT Störung	Max. Strom: 5 A, MinLast: 10 mA Max. Induktivlast:	
	14	Digital Aus 2 – Öffner <sup>(4)</sup>	NICHT Betrieb	240 V AC/30 V DC – 840 VA, 105 W Max. Strom: 3,5 A, MinLast: 10 mA	
	15	Digital Aus 2/3 Kom.			
	16	Digital Aus 3 – Schließer <sup>(4)</sup>	Betrieb		
	17	Strom in Brücke <sup>(1)</sup> –		Durch Aufsetzen einer Brücke zwischen	
	18	Anlg. Eing.1	-	den Klemmen 17 und 18 (bzw. 19 und 20) wird der Analogeingang für den Strom	
	19	Strom in Brücke <sup>(1)</sup> –			
	20	Anlg. Eing.2		konfiguriert.	
	21	–10 V Poti-Sollwerte	-	2 kOhm Minimallast.	
	22	+10 V Poti-Sollwerte	-		
	23	HW PTC-Eingang 2	-	Siehe oben	
	24	+24 V DC (5)	-	FU lieferte Strom für Logikeingänge. (5)	
	25	Digital Ein Com	_		
	26	24 V Com <sup>(5)</sup>	-	Bezugspotenzial für interne Netzversorgung.	
	27	Digital Ein1	Stopp-FQ	115 V AC, 50/60 Hz – optisch isoliert	361 -
	28	Digital Ein2	Start	Niederzustand: unter 30 V AC	366
	29	Digital Ein3	Auto/Man.	Hochzustand: über 100 V AC	
	30	Digital Ein4	Drehz.wahl 1	24 V DC – optisch isoliert Niederzustand: unter 5 V DC	
	31	Digital Ein5	Drehz.wahl 2	Hochzustand: ühler 5 V DC	
	32	Digital Ein6/ Hardware-Aktivierung, siehe S. <u>1-18</u>	Drehz.wahl 3	11,2 mA DC	

<sup>(1)</sup> Wichtig: Für den 4–20-mA-Betrieb ist eine Brücke an den Klemmen 17 u. 18 (bzw. 19 u. 20) erforderlich. Wenn diese Brücke nicht eingesetzt ist, können FU-Schäden die Folge sein.

<sup>(2)</sup> Diese Eingänge/Ausgänge sind von einer Reihe von Parametern abhängig (siehe "Entsprechende Parameter").

<sup>(3)</sup> Differenzialisolation - Externe Quelle muss unter 160 V mit Bezug auf PE gehalten werden. Eingang stellt hohe Störfestigkeit bereit.

<sup>(4)</sup> Kontakte in ausgeschaltetem Zustand dargestellt. Jedes als "Fehler" oder "Alarm" programmierte Relais wird erregt (Anzugsspannung), wenn am FU Strom angelegt wird, und es wird entregt (Abfallspannung), wenn ein Fehler oder Alarm vorhanden ist. Für andere Funktionen ausgewählte Relais werden nur erregt, wenn dieser Zustand vorliegt, und sie werden entregt, wenn der Zustand aufgehoben wird.

<sup>(5) 150</sup> mA Maximallast. Bei Ausführungen mit 115 V nicht vorhanden.


#### Klemmleiste für den Pulsgeber

Tabelle 1.H Bezeichnungen der Pulsgeber-Klemmleiste

	Nr.	Ir. Beschreibung (für Pulsgeberspezifikationen siehe Seite A-3)	
Siehe "Detail" in	8	+12 <sup>(1)</sup> -V DC-Strom	Interne Stromquelle 250 mA.
Abbildung 1.6	7	+12 <sup>(1)</sup> V DC-Rückgabe (Com)	
	6	Pulsgeber Z (NOT)	Impuls-, Markierer- oder
	5	Pulsgeber Z	Registrierungseingang. (2)
	4	Pulsgeber B (NOT)	Quadratur-B-Eingang.
	3	Pulsgeber B	
	2	Pulsgeber A (NOT)	Einzelkanal- oder
165	1	Pulsgeber A	Quadratur-A-Eingang.

- (1) Über Steckbrücken wählbare +5/12 V auf Pulsgeberplatinen 20B-ENC-1 verfügbar.
- (2) Der Z-Kanel kann als Impulseingang genutzt werden, während A und B für den Pulsgeber verwendet werden.

Abbildung 1.8 Pulsgeber-Beispielsverdrahtung

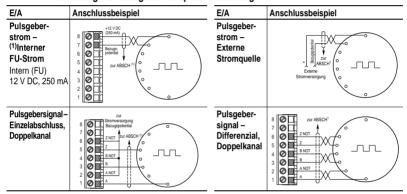


(1) SHLD-Anschluss am FU-Gehäuse (siehe Abbildung 1.3 auf Seite 1-10).

## Hardware-Aktivierungsschaltkreise

Der Benutzer kann einen Digitaleingang standardmäßig als Aktivierungseingang programmieren. Der Status dieses Eingangs wird von der FU-Software interpretiert. Wenn die Anwendung eine Deaktivierung des FU ohne Software-Interpretation erfordert, kann eine "dedizierte" Hardware-Aktivierungskonfiguration benutzt werden. Zu diesem Zweck wird die Brücke entfernt und der Aktivierungseingang mit "Digital Ein6" verdrahtet.

- Entfernen Sie die E/A-Steuerkassette und -abdeckung gemäß der Beschreibung auf Seite 1-16.
- Entfernen Sie Brücke J10 auf der Hauptsteuerplatine (siehe Diagramm).
- 3. Setzen Sie die Kassette wieder zusammen.
- **4.** Verdrahten Sie "Aktivieren" mit "Digital Ein6" (siehe Abbildung 1.7).
- **5.** Überprüfen Sie, ob [Wahl Dig.Eing. 6], Parameter 366, auf "Freigabe" gesetzt ist.

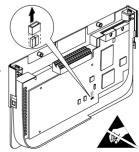

# E/A-Verdrahtungsbeispiele

Eingang/Ausgang	Anschlussbeispiel	Erforderliche Parameteränderungen
Potentiometer Unipolare Solldrehzahl (1) 10 kOhm Pot. Empfohlen (2 kOhm min.)	3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Skalierung einstellen:     Parameter 91/92 und 325/326     Ergebnisse anzeigen:     Parameter 002
Joystick Bipolare Solldrehzahl (1) ±10 V-Eingang	3 0 0 1 1 1	Richtungsmodus einstellen: Parameter 190 = "1, Bipolar" Skalierung einstellen: Parameter 91/92 und 325/326 Ergebnisse anzeigen: Parameter 002
Analogeingang Bipolare Solldrehzahl ±10 V-Eingang	Bezugspotential	Richtungsmodus einstellen: Parameter 190 = "1, Bipolar" Skalierung einstellen: Parameter 91/92 und 325/326 Ergebnisse anzeigen: Parameter 002
Analogeingangs- spannung Unipolare Solldrehzahl 0 bis +10 V Eingang	Bezugspotential 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Eingang mit Parameter 320 konfigurieren     Skalierung einstellen:     Parameter 91/92 und 325/326     Ergebnisse anzeigen:     Parameter 002
Analogstromeingang Unipolare Solldrehzahl 4–20 mA Eingang	Bezugspotential 19 19 20	Eingang für Strom konfigurieren: Parameter 320 und Brücke an entsprechenden Klemmen einfügen Skalierung einstellen: Parameter 91/92 und 325/326 Ergebnisse anzeigen: Parameter 002
Analog Eingang, PTC PTC OT gesetzt > 5 V PTC OT zurück- gesetzt < 4 V PTC Short < 0,2V	Ferritperle 1 2 2 3,32 2 KOhm	Kifg Stoerung 1 einstellen: Parameter 238, Bit 7 = "Aktiviert" Konfig. Alarm 1 einstellen: Parameter 259, Bit 11 = "Aktiviert" Status anzeigen: Geraetealarm 1: Parameter 211, Bit 11 = "Wahr"
HW PTC-Eingang PTC OT gesetzt > 5 V PTC OT zurück- gesetzt < 4 V PTC Short < 0,2V	Ferritperle	Kifg Stoerung 1 einstellen: Parameter 238, Bit 13 = "Aktiviert" Konfig. Alarm 1 einstellen: Parameter 259, Bit 18 = "Aktiviert" Status anzeigen: Geraetealarm 1: Parameter 211, Bit 18 = "Wahr"

<sup>(1)</sup> Wichtige Informationen zur bipolaren Verdrahtung finden Sie unter Achtung auf Seite 1-15.

# Beispiele für die E/A-Verdrahtung (Fortsetzung)

Eingang/Ausgang	Anschlussbeispiel	Erforderliche Parameteränderungen
Analogausgang ±10 V, 4-20 mA Bipolar +10 V Unipolar(abgebildet)		Mit Parameter 340 konfigurieren     Quellwert auswählen:     Parameter 380 [Wahl Dig.Ausg. 1]     Skalierung einstellen:     Parameter 343/344
2-Draht-Steuerung nicht umsteuerbar <sup>(1)</sup> 24 V DC interne Versorgung	24 25 26 28 Stopp - Betrieb	Digitalen Eingang 1 deaktivieren: Parameter 361 = "0, Nicht belegt" Digitaleingang 2 setzen: Parameter 362 = "7, Betrieb" Richtungsmodus einstellen: Parameter 190 = "0, Unipolar"
2-Draht-Steuerung Umsteuerbar <sup>(1)</sup> Externe Versorgung (von E/A-Platine abhängig)	Neutral/ Bezugspotential 115 V/ +224 V  25	Digitaleingang 1 setzen: Parameter 361 = "8, Vorwaerts" Digitaleingang 2 setzen: Parameter 362 = "9, Rueckwaerts"
3-Draht-Steuerung Interne Versorgung	24 25 26 27 27 27 27 28 28 29 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 27 27 28 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Keine Änderungen erforderlich
3-Draht-Steuerung Externe Versorgung (von E/A-Platine abhängig). Erfordert nur 3-Draht- Funktionen ([Wahl Dig. Eing. 1]. Der Gebrauch von 2-Draht-Optionen löst einen Alarm des Typs 2 aus (siehe Seite 4-10).	Neutral/ 115 V/ Bezugspotential +24 V  25  27  Stopp  28  Start	Keine Änderungen erforderlich
Digitaler Ausgang Relais (zwei an Klemmen 14-16) im eingeschalteten Zustand mit FU-Fehler dargestellt. Siehe Seiten 1-17.	Stromquelle  12  13  Oder  13  Oder  14  Oder  16  Oder  Betrieb  Betrieb	Zu aktivierende Quelle auswählen: Parameter 380/384
Aktivierungseingang		Mit Parameter 366 konfigurieren Für dedizierte Hardware-Aktivierung: Brücke J10 entfernen (siehe <u>1-18</u> )

<sup>(1)</sup> Wichtig: Durch das Programmieren von 2-Draht-Steuerungen werden alle HIM-Starttasten deaktiviert.

# Solldrehzahlregelung

#### "Auto"-Drehzahlquellen

Die Solldrehzahl für den FU kann verschiedenen Quellen entnommen werden. Die Quelle wird durch die FU-Programmierung festgelegt, und der Zustand der Digitalausgänge für Drehzahlauswahl, Auto/Manuell oder Sollwert wählt Bits für ein Befehlswort.

Bei der werkseitig eingestellten Quelle für einen Sollwert (alle Drehzahlauswahleingänge offen oder nicht programmiert) handelt es sich um die in [Wahl Solldrehz.A] programmierte Auswahl. Sollten manche der Drehzahlauswahleingänge geschlossen sein, verwendet der FU andere Parameter als die in der Solldrehzahlquelle angegebenen.

#### "Manuelle" Drehzahlguellen

Die manuelle Quelle für die Solldrehzahl ist entweder die HIM-Bedieneinheit, die manuell gesteuert wird (siehe <u>ALT-Funktionen auf Seite B-2</u>) oder der Steuerklemmenblock (Analogeingang), wenn ein Digitaleingang auf "Auto/Manuell" programmiert ist.

#### Ändern von Drehzahlquellen

Die Auswahl der aktiven Solldrehzahl kann über digitale Eingänge, einen DPI-Sollwert, eine Schaltfläche für Tippbetrieb oder eine automatische/manuelle HIM-Bedienung erfolgen.

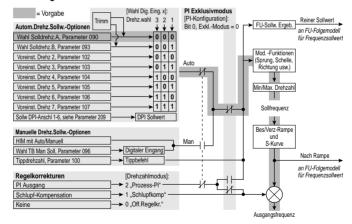


Abbildung 1.9 Überblick über die Auswahl des Drehzahlsollwerts(1)

### Drehmomentreferenzquelle

Die Drehmomentreferenz wird normalerweise von einem Analogeingang oder einer Netzwerkreferenz bereitgestellt. Bei laufendem FU kann nicht zwischen mehreren verfügbaren Quellen hin- und hergeschaltet werden. Als "Drehz.wahl 1,2,3" programmierte digitale Eingänge und die Auto/Manuell-Funktion der HIM (siehe oben) wirken sich nicht auf die aktive Drehmomentreferenz aus, wenn sich der FU im Vektorsteuerungsmodus befindet.

<sup>(1)</sup> Zum Aufrufen der voreinstellbaren Festfrequenzen setzen Sie Parameter 090 oder 093 auf "Voreinst. Drehz. 1".

# Beispiele für "Auto/Manuell"

#### SPS = Autom., HIM = Manuell

Die SPS führt einen Prozess im Automatikmodus aus; während der Einrichtung ist eine manuelle Steuerung über die HIM erforderlich. Die automatische Solldrehzahl wird von der SPS über ein im FU installiertes Kommunikationsmodul ausgegeben. Da die interne Kommunikation als Anschluss 5 ausgewiesen ist, wird [Wahl Solldrehz.A] auf "DPI-Anschl 5" gesetzt, wenn der FU von der Automatikquelle aus betrieben wird.

#### Manuelle Steuerung übernehmen

 Drücken Sie die ALT-Taste und dann die Auto/Man-Taste auf der HIM.
 Wenn die HIM die manuelle Steuerung übernimmt, wird die FU-Solldrehzahl den Tasten für die Drehzahlsteuerung oder dem Analogpotentiometer auf der HIM entnommen.

#### Für automatische Steuerung freigeben

 Drücken Sie die ALT-Taste und dann erneut die Auto/Man-Taste auf der HIM. Wenn die HIM die manuelle Steuerung freigibt, geht die Solldrehzahl für den FU wieder auf die SPS über.

#### SPS = Autom., Klemmenblock = Manuell

Die SPS führt einen Prozess aus, während sie sich im Automatikmodus befindet; er erfordert eine manuelle Steuerung von einem Analogpotentiometer, das mit dem Klemmenblock verdrahtet ist. Die automatische Solldrehzahl wird von der SPS über ein im FU installiertes Kommunikationsmodul ausgegeben. Da die interne Kommunikation als Anschluss 5 ausgewiesen ist, wird [Wahl Solldrehz.A] auf "DPI-Anschl 5" gesetzt, wenn der FU von der Automatikquelle aus betrieben wird. Da die manuelle Solldrehzahl von einem analogen Eingang ("Anlg Eing 1 oder 2") ausgegeben wird, wird [Wahl TB Man Soll] auf den gleichen Eingang eingestellt. Zum Umschalten zwischen Autom. und Manuell ist [Wahl Dig.Eing. 4] auf "Automatisch/Manuell" gesetzt.

#### Manuelle Steuerung übernehmen

Schließen Sie den digitalen Eingang.
 Bei geschlossenem Eingang stammt die Solldrehzahl aus dem Potentiometer.

#### Für automatische Steuerung freigeben

Öffnen Sie den digitalen Eingang.
 Bei offenem Eingang geht die Solldrehzahl wieder an die SPS über.

#### Hinweise zu "Auto/Manuell"

- Die manuelle Steuerung ist ausschließlicher Art. Wenn eine HIM oder ein Klemmenblock die manuelle Steuerung übernimmt, kann diese von keinem anderen Gerät beansprucht werden, bis das steuernde Gerät die manuelle Steuerung wieder freigibt.
- Wenn eine HIM die manuelle Steuerung ausübt und aus dem FU ausgebaut wird, kehrt der FU beim erneuten Einschalten wieder in den Automatikmodus zurück.
- [HIM-Wert speich], Parameter 192, kann den manuellen Modus aktivieren, um Starts und den Tippbetrieb von der HIM-Bedieneinheit im 2-Leiter-Modus zu ermöglichen.

# Hebe-/Drehmomentprüfung

Für Details zur Hebe-/Drehmomentprüfung siehe Seite C-4.

# Gebrauch von PowerFlex-FUs mir Rückspeiseeinheiten

Wenn eine Rückspeiseeinheit (d. h. REGEN) als Busversorgung oder Bremse eingesetzt wird, sollten die Gleichtaktkondensatoren wie in Tabelle 1.D beschrieben getrennt werden.

### Verbindungen zur 1336 REGEN

#### Regen-Bremsmodell

	Klemmen	
Baugröße(n)	1336 REGEN	PowerFlex 700
0–4	DC+ u. DC-	BR1 u. DC-
5–6	DC+ u. DC-	DC+ u. DC-

#### Generatorisches Busversorgungsmodul

	Klemmen	
Baugröße(n)	1336 REGEN	PowerFlex 700
0–4	DC+ u. DC-	DC+ u. DC-
5–6	DC+ u. DC-	DC+ u. DC- von FUs mit gemeinsamem Bus

# Gemeinsamer Bus/Vorladung - Hinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch. Weitere Hinweise zum gemeinsamen Bus finden Sie auch auf Seite 1-8 bis 1-11.

#### Wichtige Anwendungsnotizen

- 1. Bei Verwendung von Frequenzumrichtern ohne interne Vorladung (nur bei den Baugrößen 5 und 6) gilt Folgendes:
  - a) Im System muss zum Schutz gegen potenzielle Schäden die Fähigkeit zum Vorladen zur Verfügung stehen und
  - b) es dürfen bei Abwesenheit eines externen Vorladegeräts keine Trennschalter zwischen dem Eingang des FU und einem gemeinsamen DC-Bus verwendet werden.
- 2. Bei Verwendung von Frequenzumrichtern mit interner Vorladung (Baugrößen 0 bis 6) mit einem Trennschalter zum gemeinsamen Bus gilt Folgendes:
  - a) Ein Hilfskontakt am Trennschalter muss an einem digitalen Eingang des FUs angeschlossen sein. Der entsprechende Eingang (Parameter 361-366) muss auf Option 30, "Vorladung aktiviert" gesetzt sein. Auf diese Weise wird die korrekte Vorladungssperre und somit ein Schutz vor potenziellen FU-Schäden bereitgestellt, wenn dieser an einem gemeinsamen DC-Bus angeschlossen ist.
  - **b)** Der FU muss unter der Firmwareversion 2.002 oder höher laufen.

# Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit

# Erläuterung der EU-Richtlinien

Die Einhaltung der Niederspannungsrichtlinie und der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit wurde nach Maßgabe der im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten harmonisierten Europäischen Normen (EN) nachgewiesen. PowerFlex-Frequenzumrichter<sup>(1)</sup> entsprechen bei Installation gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch und Referenzhandbuch den nachfolgend aufgeführten EN-Normen.

Die CE-Konformitätserklärungen erhalten Sie online unter: http://www.ab.com/certification/ce/docs.

# Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG)

 EN50178 Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln

## EMV-Richtlinie (89/336/EWG)

 EN61800-3 Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe - Teil 3: EMV-Produktnorm einschließlich spezieller Prüfverfahren.

## Allgemeine Hinweise

- Wenn das oben am FU angebrachte Klebeetikett entfernt wird, muss der FU in ein Gehäuse eingebaut werden, dessen seitliche und obere Öffnungen höchstens 12,5 mm bzw. 1,0 mm betragen, um weiterhin den Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie zu entsprechen.
- Zur Vermeidung der Entstehung von EMV-Emissionen und kapazitiver Ströme sollte das Motorkabel so kurz wie möglich sein.
- Von der Verwendung von Netzfiltern in nicht geerdeten System wird abgeraten.
- Werden die PowerFlex-FUs in einer Wohngegend eingesetzt, können sie HF-Signalstörungen verursachen. Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt aufgeführten Anforderungen zur Einhaltung der CE-Richtlinien muss das Installationspersonal ggf. Maßnahmen zur Verhinderung einer Signalstörung ergreifen.
- Konformität des FUs mit CE EMV-Anforderungen ist keine Garantie dafür, dass die gesamte Maschine bzw. Installation den CE EMV-Anforderungen entspricht. Viele Faktoren können die Konformität der gesamten Maschine/Installation beeinflussen.
- PowerFlex-Frequenzumrichter erzeugen leitungsgeführte Niederfrequenzstörungen (harmonische Emissionen) im Netzversorgungssystem.

<sup>(1)</sup> An Frequenzumrichtern mit 600 V wurden keine Zertifizierungsprüfungen zum Erhalt des CE-Zeichens vorgenommen.

# Allgemeine Hinweise (Fortsetzung)

- Weitere Informationen über harmonische Emissionen sind im PowerFlex 70/700-Referenzhandbuch (Publikation PFLEX-RM001) enthalten.
- Bei einem Einsatz als Teil eines öffentlichen Versorgungssystems ist das Installationspersonal oder der Benutzer dafür verantwortlich – ggf. anhand von Konsultationen mit dem Betreiber des Verteilungsnetzwerks und Rockwell Automation – sicherzustellen, dass alle anwendbaren Anforderungen erfüllt wurden.

# Wesentliche Anforderungen für die Einhaltung der EU-Richtlinien

Die unten aufgeführen Bedingungen 1-6 **müssen** erfüllt sein, damit PowerFlex-FUs den Anforderungen von **EN61800-3** gerecht werden.

- 1. Standardfrequenzumrichter PowerFlex 700 muss CE-kompatibel sein.
- Überprüfen Sie alle wichtigen Vorsichtsmaßnahmen/Achtungshinweise an verschiedenen Stellen in diesem Handbuch, bevor Sie den FU installieren.
- 3. Erdung gemäß Beschreibung auf Seite 1-4.
- Ausgangsleistung, Steuer-(E/A) und Signalverdrahtung muss umflochten sein, abgeschirmtes Kabel mit einer Abdeckung von 75 % oder mehr, Metallkanal oder gleichwertige Dämpfung.
- Alle abgeschirmten Kabel sollten an einem geeigneten abgeschirmten Anschluss abgeschlossen werden.
- **6.** Bedingungen in <u>Tabelle 1.I.</u>

#### Tabelle 1.I PowerFlex 700 EN61800-3 EMV

ugröße	Sekundäre Umgebung (industriell) (1)(2) Externer Filter nicht erforderlich, wenn die Motorkabel dem abgebildeten Design entsprechen.	Primäre Umgebung Eingeschränkter Vertrieb
Ba	Jeder FU, jede Option	
0–6	Motorkabellänge auf 30 m beschränken	(2)

<sup>(1)</sup> Motokabel für Installationen in einer sekundären (iondustriellen) Umgebung ohne zusätzliche externe Netzfilter auf eine Länge von 30 m begrenzt.

<sup>(2)</sup> Für Installationen in einer primären Umgebung (Wohngebiete) und für Installationen in einer sekundären Umgebung mit Motorkabeln, deren Länge 30 m überschreitet, ist das PowerFlex 70/ 700-Referenzhandbuch zu beachten.

# Inbetriebnahme

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Inbetriebnahme des FUs der Serie PowerFlex 700. Eine kurze Beschreibung der LCD-Bedieneinheit finden Sie in Anhang B.

Themen	Seite
Vorbereitung auf die FU-Inbetriebnahme	2-1
Statusanzeigen	2-2
Startroutinen	2-3
Ausführen eines S.M.A.R.TStarts	2-4
Ausführen einer Startroutine mit Unterstützung	2-4



ACHTUNG: Legen Sie zunächst Spannung an den FU an, um den im Folgenden beschriebenen Vorgang für die Inbetriebnahme durchführen zu können. Im Gerät liegen allerdings Spannungen in der Höhe der Netzspannung an. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags bzw. von Geräteschäden sollten die folgenden Schritte nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme sämtliche Anweisungen aufmerksam durch. Fahren Sie nicht fort, falls während der Durchführung dieser Anweisung ein beschriebenes Ereignis nicht eintritt. Schalten Sie die Stromversorgung aus, einschließlich aller anlageninternen Steuerspannungen. Es können anlageninterne Spannungen anliegen, auch wenn am FU kein Netzstrom anliegt. Beheben Sie die Betriebsstörung, bevor Sie fortfahren.

# Vorbereitung auf die FU-Inbetriebnahme

#### Vor dem Einschalten

1.	Stellen Sie sicher, dass sämtliche Eingänge an die korrekten Klemmer
	angeschlossen und gesichert sind.

- Stellen Sie sicher, dass die anzuschließende Netzspannung innerhalb des für den FU zulässigen Bereichs liegt.
- 3. Stellen Sie sicher, dass die Steuerleistungsspannung stimmt. Für die Ausführung der restlichen Schritte ist eine Bedieneinheit (HIM) erforderlich. Verwenden Sie, falls keine Bedienerschnittstelle zur Verfügung steht, zur Inbetriebnahme des FUs dezentrale Vorrichtungen.

**Wichtig:** Beim erstmaligen Einschalten braucht die Bedieneinheit möglicherweise ca. 5 Sekunden, bis Befehle erkannt werden (einschl. der Stopp-Taste).

#### Einschalten des FUs

■ 4. Schalten Sie die Netzspannung und Eingangssteuerspannungen zum FU ein.


Falls irgendwelche der sechs digitalen Eingänge für "Stopp – FQ" (FQ = Fehlerquitt.) oder "Freigabe" konfiguriert sind, stellen Sie sicher, dass Signale vorhanden sind. Andernfalls müssen Sie [Wahl Dig.Eing. x] neu konfigurieren. Wenn eine bestimmte E/A-Option (z.B. eine E/A-Klemmleiste) nicht installiert ist, stellen Sie sicher, dass [Wahl Dig. Eing. x] nicht für "Stopp – FQ" oder "Freigabe" konfiguriert ist. Wenn dies unterbleibt, kann der FU nicht gestartet werden. Eine Liste der potenziellen Digitaleingangskonflikte kann <u>Alarmbeschreibungen auf Seite 4-10</u> entnommen werden. Bei Anzeige eines Fehlercodes siehe Kapitel 4.

Wenn die STS-LED jetzt nicht grün blinkt, sehen Sie weiter unten unter "Statusanzeigen" nach.

**5.** Fahren Sie mit den Startroutinen fort.

# Statusanzeigen

Abbildung 2.1 Anzeigen für den Gerätestatus

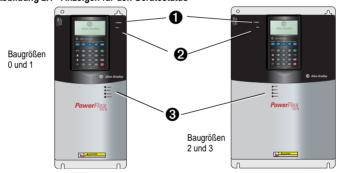

#	Bezeich- nung	Farbe	Zustand	Beschreibung
0	PWR (Strom)	Grün	Leuchtet stetig	Leuchtet auf, wenn am FU Strom anliegt.
0	STS (Status)	Grün	Blinkt	Der FU ist bereit, aber nicht in Betrieb, und es liegen keine Störungen vor.
			Leuchtet stetig	Der FU ist in Betrieb, und es liegen keine Störungen vor.
		Gelb Siehe Seite	Blinkt, FU gestoppt	Es liegt ein Startverhinderungszustand vor; der FU kann nicht gestartet werden. Überprüfen Sie Parameter 214 [Start-Verhind.].
		<u>4-10</u>	Blinkt, FU in Betrieb	Es tritt ein Alarmzustand des Typs 1 mit Unterbrechung auf. Überprüfen Sie Parameter 211 [Geraetealarm 1].
			Leuchtet stetig, FU in Betrieb	Es liegt ein andauernder Alarmzustand des Typs 1 vor. Überprüfen Sie Parameter 211 [Geraetealarm 1].
		Rot Siehe Seite 4-4	Blinkt	Es ist eine Störung aufgetreten. Überprüfen Sie [Code Stoerung x] oder die Fehlerwarteschlange.
		Cicilo Colto 111	Leuchtet stetig	Es ist eine nicht rücksetzbare Störung aufgetreten.
0	PORT	Siehe Benutzerhandbuch für den Kommunikationsadapter.		Status von internen Kommunikationen am DPI-Anschluss (falls vorhanden).
	MOD			Status des Kommunikationsmoduls (falls installiert).
	NET A			Status des Netzes (falls angeschlossen).
	NET B			Status des Sekundärnetzwerks (falls angeschlossen).

#### Startroutinen

Der PowerFlex 700 ist für eine schnelle und problemlose Inbetriebnahme konstruiert. Wenn Sie über eine LCD-HIM verfügen, haben Sie drei Methoden zur Auswahl, mit denen der Benutzer das für die jeweilige Anwendung erforderliche Niveau auswählen kann.

#### S.M.A.R.T.-Start

Anhand dieser Routine sind Sie in der Lage, den FU schnell in Betrieb zu nehmen. Dazu programmieren Sie Werte für die am häufigsten verwendeten Funktionen (siehe unten und Seite 2-4).

### · Startroutine mit Unterstützung

Bei dieser Routine werden Sie aufgefordert, die für einen Start erforderlichen Informationen einzugeben (z.B. Leitungs- und Motordaten), sodass der FU für die am häufigsten auftretenden Anwendungen verwendet werden kann. Dazu gehören auch allgemein eingestellte Parameter und E/A. Es sind zwei Ebenen der Startroutine mit Unterstützung vorgesehen: "Einfach" und "Detailliert". Siehe Seite 2-4.


#### Hebe-/Drehmomentprüfung bei Inbetriebnahme

Drehmomentprüfungsanwendungen können zur Motoreinstellung die Startroutine mit Unterstützung verwenden. Es wird jedoch empfohlen, den Motor bei Ausführung dieser Routine vom Hebezeug/der Kranausrüstung zu trennen. Wenn dies nicht möglich ist, beachten Sie das manuelle Einstellverfahren auf Seite C-4.

#### Wichtige Hinweise

Zum Anzeigen bzw. Ändern von Parametern muss Strom am FU anliegen. Eine bereits vorgenommene Programmierung kann bei Anlegen des Stroms Auswirkungen auf Status und Betrieb des FUs haben. Wenn die E/A-Kassette ausgewechselt wurde, muss der Vorgang Reset Werkeinst durchgeführt werden.

#### Abbildung 2.2 Startmenü

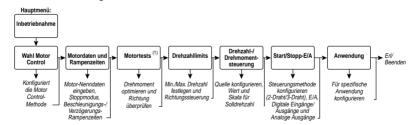

(1) Während der Motortests und Einstellverfahren kann der FU einige Parameterwerte ändern, um eine ordnungsgemäße Inbetriebnahme zu gewährleisten. Diese Werte werden dann nach Abschluss des Inbetriebnahmeverfahrens auf ihre ursprünglichen Werte zurückgesetzt. Dies betrifft die folgenden Parameter: 053, 080, 276, 278 und 361-366. Wenn der FU während der Tests ohne Abbrechen des Autotune-Verfahrens von der Stromversorgung getrennt wird, werden diese Parameter möglicherweise nicht auf ihre Ausgangswerte zurückgesetzt. Setzen Sie den FU in diesem Fall auf die Werkseinstellungen zurück und wiederholen Sie das Inbetriebnahmeverfahren.

# Ausführen eines S.M.A.R.T.-Starts

Für die meisten Anwendungen ist bei der Inbetriebnahme lediglich die Änderung einiger weniger Parameter erforderlich. Mit Hilfe der LCD-HIM auf einem FU der Serie PowerFlex 700 können Sie eine S.M.A.R.T.-Startroutine ausführen. Die LCD-HIM zeigt die am häufigsten veränderten Parameter an. Mithilfe dieser Parameter können Sie die folgenden Funktionen einstellen:

- S Start- und Stoppmodus
- M Minimale und maximale Drehzahl
- A Beschl-Zeit 1 und Verzoeg-Zeit 1
- R Sollwertquelle
- T Temperaturüberlast des Motors

So führen Sie eine S.M.A.R.T.-Startroutine aus:




# Ausführen einer Startroutine mit Unterstützung

Wichtig: Für diese Startroutine ist eine LCD-HIM erforderlich.

Im Verlauf der Startroutine mit Unterstützung werden Sie aufgefordert, einfache Fragen mit "Ja" oder "Nein" zu beantworten. Des Weiteren werden Sie zur Eingabe der erforderlichen Informationen aufgefordert. Wählen Sie aus dem Hauptmenü die Option "Inbetriebnahme", um Zugriff auf die Startroutine mit Unterstützung zu erhalten.

So führen Sie eine Startroutine mit Unterstützung aus:

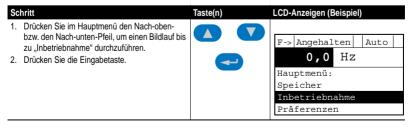

# **Programmierung und Parameter**

Kapitel 3 enthält eine vollständige Auflistung und Beschreibung der Parameter des PowerFlex 700. Die Parameter können über eine LCD-HIM (Human Interface Module/Bedieneinheit) programmiert (angezeigt/bearbeitet) werden. Die Programmierung kann aber auch mit Hilfe der DriveExplorer<sup>TM</sup>- oder DriveExecutive<sup>TM</sup>-Software und eines Computers durchgeführt werden. Eine kurze Beschreibung der LCD-Bedieneinheit finden Sie in Anhang B.

Themen	Seite
Informationen zu den Parametern	<u>3-1</u>
Anordnung der Parameter	3-3
Überwachungsebene	3-7
Motorsteuerungs-Ebene	3-9
Solldrehzahlebene	3-16
Dynamische Regelungsebene	3-26
Zusatzfunktionenebene	3-33
Kommunikationsebene	3-46
Eing. & AusgEbene	3-51
Anwendungsebene	3-59
Pos/DrzhProf-Ebene	<u>3-65</u>
Liste der Parameter – nach Name	3-72
Liste der Parameter – nach Nummer	3-75

## Informationen zu den Parametern

Damit ein Frequenzumrichter entsprechend der gewünschten Anwendung konfiguriert werden kann, müssen gegebenenfalls verschiedene Parameter eingestellt werden. Es wird zwischen drei Arten von Parametern unterschieden:

#### ENUM-Parameter

ENUM-Parameter ermöglichen die Auswahl aus zwei oder mehreren Elementen. Auf der LCD-HIM wird zu jedem Element eine Mitteilung angezeigt.

#### Bitparameter

Bitparameter verfügen über einzelne Bits, die mit bestimmten Funktionen oder Zuständen verbunden sind. Wenn das Bit auf 0 gesetzt ist, ist die Funktion entweder nicht aktiviert oder der Zustand falsch. Wenn das Bit auf 1 gesetzt ist, ist die Funktion entweder aktiviert oder der Zustand wahr.

#### Nummerische Parameter

Diese Parameter haben einen einzigen nummerischen Wert (z. B. 0,1 V).

Das Beispiel auf der folgenden Seite macht deutlich, wie Parameter in diesem Handbuch dargestellt werden.

0	0	8	4		•			6	
Ebene	Gruppe	Ä.	Parametername und	-beschreibung	Werte			Entspr.	
		198	[Ben.einst. laden	]	Werksein-	0	"Bereit"	199	
NEN	FU	<b>O</b>	Lädt einen vorher ges Parameterwerten von vom Benutzer festgele nichtflüchtigen FU-Spe FU-Speicher.	einem ausgewählten, egten Ort im	stellung: Optionen:	0 1 2 3	"Bereit" "Ben.einst. 1" "Ben.einst. 2" "Ben.einst. 3"	0	
읦		216	[Dig.Eing. Status	]		Nur L	esen	361 bis	
ZUSATZFUNKTIONEN	Diagnosen		x x x x x x	Status der digitalen Eingänge.					
	:	434	[M-Sollw. B Mult]		Werksein-	1,0		053	
MOTOR	Drehmoment.	FV	Definiert den Wert des Auswahl [Wahl M-Soll	s Multiplikators für die	stellung: Min./Max.: Einheiten:	-/+32 0,1	2767,0		
	_								
۱r.	В	eschre	eibung						
D	Е	bene -	<ul> <li>Enthält die übergeord</li> </ul>	nete Parameterkategorie	e "Ebene".				
2	G	ruppe	<ul> <li>Enthält die Paramete</li> </ul>	ergruppe innerhalb einer	Ebene.				
3	N	r. – Pa	rameternummer.	= Der Parameterwert I angehalten ist.		Ü	,		
3			tername und Beschre Beschreibung der Parar	= Parameter wird nur an ibung – Parameternam meterfunktion					
3				etriebseigenschaften des P	arameters an. E	s wird z	wischen drei Arten unte	erschieden:	
	Е	NUM	stellung:	Gibt den werkseitig zuge Einstellung.				erkseitige	
	-			Zeigt die zur Programmierung verfügbare Auswahl an.					
	В	t umme		Bit: Gibt den Bitplatzhalter und die Definition für jedes Bit an.  Werksein- Gibt den werkseitig zugewiesenen Wert an. "Nur Lesen" = keine werkseitige					
		ch		Einstellung.	WIESELIEH WE	ı aıı. "ı	vui Leseii = keiile wi	erkseitige	
			Min./Max.:	Der für den Parameter z	ulässige Berei	ch (nie	drigster und höchster	Wert).	
				Einheit und Auflösung gemäß Angabe auf der LCD-HIM.					
			<ul> <li>Analogeingäng gesetzt werden</li> </ul>						
			Wichtig: Zum Send	<ul> <li>Durch Setzen von [Drehzahleinheiten] wird mit Parameter 79 Hz oder U/min ausgewählt.</li> <li>Wichtig: Zum Senden von Werten durch DPI-Anschlüsse entfernen Sie einfach das Dezimalzeichen, um den korrekten Wert zu erhalten (d. h. um "5,00 Hz" zu senden, verwenden Sie 500").</li> </ul>					
3	st	ehen.	– Gibt die Parameter (f Durch das Symbol " er enthält.	alls vorhanden) an, die r "wird angezeigt, dass /	nit dem ausge Anhang C weit	wählter ere Info	n Parameter in Wech ormationen zu dem be	selwirkung etreffenden	

# Anordnung der Parameter

In der LCD-HIM werden Parameter in einer **Ebene-Gruppe-Parameter**oder **einer Nummernlisten**-Anordnung angezeigt. Zum Wechseln des
Anzeigemodus gehen Sie zum Hauptmenü, drücken die ALT-Taste und dann
die Sel-Taste, während der Cursor sich auf der Parameterwahl befindet. Der
Anwender hat außerdem die Möglichkeit, mit [Lvl ParamZugriff] sämtliche
Parameter, häufig verwendete Parameter oder Diagnoseparameter
anzuzeigen.

Um die Programmierung zu vereinfachen, ändern sich die angezeigten Parameter je nach der mit [Momentperf.mod.] getroffenen Auswahl. Falls z.B. "FVC-Vektor" gewählt ist, werden die Parameter, die nur mit anderen Vorgängen verbunden sind (z.B. V/Hz oder Sensorless Vector) ausgeblendet. Siehe Seite 3-4 bis 3-5.

#### Ebene-Gruppe-Parameter-Reihenfolge

Durch die Gruppierung von Parametern, die für ähnliche Funktionen verwendet werden, wird die Programmierung vereinfacht. Die Parameter sind auf Ebenen aufgeteilt. Jede Ebene wiederum ist in Gruppen aufgeteilt, und jeder Parameter stellt ein Element in einer Gruppe dar. Der FU ist werkseitig so eingestellt, dass auf der LCD-HIM die Parameter in der Anordnung Ebene-Gruppe-Parameter angezeigt werden.

## Nummernlisten-Anzeige

Sämtliche Parameter werden in nummerischer Reihenfolge dargestellt.

# Übersicht über die Grundparameter

Parameter 196 [Lvl ParamZugriff] ist auf Option 0 "Grund" gesetzt.

Ebene	Gruppe	Parameter					
Überwachung	Betriebsdaten	Ausgangsfreq Solldrehzahl Solldrehmoment** Ausgangsstrom Wirkstrom DC-Busspannung	001 002 024 003 004 012				
Motorsteuerung	Motordaten	Motornennspg. Motornennstrom Motornennfreq.	041 042 043	Motornenndrehz. Motornennleistg. Einh. Mot. Istg.	044 045 046	Mot.ueblastfreq. Polzahl	047 049
	Momentattribute	Momentperf.mod. Maximalspannung Maximalfrequenz Autotuning	053 054 055 061	Autotune-Mom.** TraeghAutotun** Wahl M-Sollw. A** M-Sollw. A OG**	066 067 427 428	M-Sollw. A UG** Pos M-Begr.** Neg M-Begr.**	429 436 437
	EncoderDrehz	Encodertyp	412	Enc. Pulse/U	413		
Solldrehzahl	Drhz.Modus &Grnz.	Drehzahleinheiten Drehzahlmodus	079 080	Min. Drehzahl Max. Drehzahl	081 082	Drehz.Limit Rückw	**454
Substant	Solldrehzahlen	Wahl Solldrehz.A Drehz-Sollw A OG Drehz-Sollw A UG Wahl Solldrehz.B	090 091 092 093	Drehz-Sollw B OG Drehz-Sollw B UG Wahl TB Man Soll TB Man Soll OG	094 095 096 097	TB Man Soll UG Pulseing-Sw.	098 099
-	Definierte Drehzahlen	Tippdrehzahl 1 Festfrequenz 1-7	100 101-107	Tippdrehzahl 2	108		
Dynamische Regelung	Rampen-Einst.	Beschl-Zeit 1 Beschl-Zeit 2	140 141	Verzoeg-Zeit 1 Verzoeg-Zeit 2	142 143	S-Kurve %	146
Charles Reac	Belastgrenzen	Wahl Stromgrenze	147	Wert Stromgrenze	148		
	Stopp/ Brems-Mod.	Stopp/Brms Mod A Stopp/Brms Mod B		Whl DC-Brems Lvl Level DC-Bremse Dauer DC-Bremse	157 158 159	Busreg. Modus A Busreg. Modus B DB-Widerst. Typ	161 162 163
	Neustart-Modi	Autostart	168	Fhl Neustartvers	174	Int Neustartvers	175
	Netzstoerung	Netzausf.modus	184	Netzausfallzeit	185	Netzausfall-Level	186
Zusatzfunktionen	Konfig. Drehrichtung	Richtungsmodus	190				
(Marchaelen)	FU-Speicher	Lvl ParamZugriff Reset Werkseinst	196 197	Ben.einst. laden Ben.einst.speich	198 199	Sprache	201
	Diagnosen	Start-Verhind.	214	Dig.Eing. Status	216	Dig.Ausg. Status	217
7	Störungen	Kfg Stoerung 1	238				
	Alarme	Konfig. Alarm 1	259				
Eingänge und Ausgänge	Analog- eingaenge	Kfg Anlg. Eing. Anlg. Eing. 1 OG Anlg. Eing. 1 UG	320 322 323	Anlg. Eing. 2 OG Anlg. Eing. 2 UG	325 326		
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Analog- ausgaenge	Wahl Anlg.Ausg 1,2 Anlg. Ausg. 1 OG	2342 343	Anlg. Ausg 1, 2 UG Wahl Anlg. Ausg 1,2		Anlg. Ausg 2 OG Anlg. Ausg 1, 2 UG	346 347
	Digitale Eingänge	Wahl Dig. Eing.1-6	361-366				
	Digitale Ausgänge	Wahl Dig.Ausg. 1-3	380-388	Lvl Dig. Ausg. 1-3	381-389		

<sup>\*\*</sup> Diese Parameter werden <u>nur</u> angezeigt, wenn Parameter 053 [Momentperf.mod.] auf Option "4" gesetzt ist.

# Übersicht über alle Parameter

Parameter 196 [Lvl ParamZugriff] ist auf Option 1 "Alle" gesetzt.

Ebene	Gruppe	Parameter					
Überwachung	Betriebsdaten	Ausgangsfreq Solldrehzahl Rampen Drehz DrehzSollw. Solldrehmoment**	001 002 022 023 024	Blindstrom Ausgangsspannung Ausgangsleistung Ausg-Leistungsf. MWh	005 006 007 008 009	DC-Busspeicher Wert Anlg.Eing.1 Wert Anlg.Eing.2 Verbrauch kWh PTC Wert	013 016 017 014 018
		EncoderDrehz Ausgangsstrom Wirkstrom	025 003 004	Betriebszeit MOP-Sollwert DC-Busspannung	010 011 012	DzRueckfKeinFlt.	021
	Geraetedaten	Nennleistung kW Nennspannung V	026 027	Nennstrom A Regler-SW Vers.	028 029		
Motorsteuerung	Motordaten	Motortyp Motornennspg. Motornennstrom Motornennfreq.	040 041 042 043	Motornenndrehz. Motornennleistg. Einh. Mot. Istg. Mot.ueblastfreq.	044 045 046 047	Mot.ueblastfakt. Polzahl	048 049
	Momentattribute	Momentperf.mod. Maximalspannung Maximalfrequenz Kompensation Magn.Modus Magn.Zeit SV-Boostfilter Autotuning IR-Spgsabfall	053 054 055 056 057 058 059 061 062	Magn.stromvorg. IXo-Spgsabfall Autotune-Mom.** TraeghAutotun ** Wahi M-Sollw. A ** M-Sollw. A UG** M-Sollw. A Div** Wahi M-Sollw. B**	063 064 066 067 427 428 429 430 431	M-Sollw. B OG** M-Sollw. B UG** M-Sollw. B Mult* M-Sollw. B Mult* Drehm. Setpoint 2* Pos M-Begr.** Neg M-Begr.** Steuerstatus** MtrWirkstrom-Sollw	*438 436 437 440
	V/Hz	Start-/Bes.boost Run Boost*	069 070	Knickspannung* Knickfrequenz*	071 072		
	EncoderDrehz	Encodertyp Enc. Pulse/U Enc. Istposition Enc. Drehzahl	412 413 414 415	Wahl Fdb.Filter Freq.Kerbfilter** Kerbfilter K**	416 419 420	Markier.Imp. Skal. Enc.pulse Encoder Z-Kanal	421 422 423
Solldrehzahl	Drhz.Modus& Grnz.	Drehzahleinheiten Drehzahlmodus Min. Drehzahl Max. Drehzahl	079 080 081 082	Drehzahlgrenze Sprungfrequenz 1* Sprungfrequenz 2* Sprungfrequenz 3*	085	Sprungfreq-Band* Drehzahlmodus** Drehz.Limit Rückw	087 088 **454
	Solldrehzahlen	Wahl Solldrehz.A Drehz-Sollw A OG Drehz-Sollw A UG Wahl Solldrehz.B	090 091 092 093	Drehz-Sollw B OG Drehz-Sollw B UG Wahl TB Man Soll	094 095 096	TB Man Soll OG TB Man Soll UG Pulseing-Sw.	097 098 099
	Definierte Drehzahlen	Tippdrehzahl 1	100	Festfrequenz 1-7	101-107	Tippdrehzahl 2	108
	Drehz Trimmpoti	Trimm Eing. Wahl Trimm Ausg. Wahl	117 118	Trimm OG Trimm UG	119 120	Trimm % Setpoint	116
	Schlupfkompens.	Nennschlupf	121	Verst Schlupfkom*	122	Schl. Drehz.mess	123
	PI-Regler	PI-Konfiguration PI-Regelung PI-Sollw.Auswahl PI-Setpoint PI-Istw.Auswahl PI-Integralzeit PI-PropVerst. PI untere Grenze	124 125 126 127 128 129 130 131	PI obere Grenze PI-Startwert PI-Status PI-SollwAnz. PI-IstwAnz. PI-Fehler-Anz. PI-AusgAnz. PI-Sollw. OG	132 133 134 135 136 137 138 460	PI-Sollw. UG PI-Istw. hoch PI-Istw. niedr. PI-Bandbr. Filter PI-Diff.zeit PI-AusgVerst.	461 462 463 139 459 464
	Drehzahl- steuerung	Ki n-Regler** Kp n-Regler**	445 446	n-Vorsteuer.** Bandbr. n-Regl.**	447 449	Gesamttraeght** n-Regler**	450 451
ynamische	Rampen-Einst.	Beschl-Zeit 1, 2	140,141	Verzoeg-Zeit 1, 2	142,143	S-Kurve %	146
Regelung	Belastgrenzen	Wahl Stromgrenze Wert Stromgrenze Verst.Stromgrenz	147 148 149	FU-Ueberl.Modus Taktfrequenz n-Red. b. Imax	150 151 152	gener. P-Limit** Limit Inenn **	153 154
	Stopp/ Brems-Mod.	Stoppmodus Whl DC-Brems Lvl Level DC-Bremse Dauer DC-Bremse	158	Busreg. Ki* Busreg. Modus DB-Widerst. Typ Busreg. Kp*	160 161,162 163 164	Busreg. Kd* Flussbremse DB beim Stillst.	165 166 145
	Neustart-Modi	Autostart Flieg-Start EIN Flieg-StartVerst FhI Neustartvers	168 169 170 174	Int Neustartvers Schlaf-Wach-Modus Schlaf-Wach-Sollw Wach-Grenze arameter 053 [Mome	179 180	Wach-Zeit Schlaf-Grenze Schlaf-Zeit Startverzoeg.	181 182 183 167

gesetzt ist.

\*\* Diese Parameter werden <u>nur</u> angezeigt, wenn Parameter 053 [Momentperf.mod.] auf Option "4" gesetzt ist.

Ebene	Gruppe	Parameter					
Dynamische Regelung Fortsetzung	Netzstoerung	Netzausf.modus Netzausfallzeit Netzausfall-Level	184 185 186	Lastverl.level Lastverl.zeit SW-Stroml.zeit	187 188 189	Edst.Warn.Lvl	177
Zusatzfunktionen	Konfig. Drehrichtung	Richtungsmodus	190				
Zastronen	Konfig. Sollw. HIM	HIM-Wert speich	192	Startsollw. man.	193		
	Kfg Motorpoti	MOP-Wert speich	194	Motorpoti-Rate	195		
	FU-Speicher	Lvl ParamZugriff Reset Werkseinst Ben.einst. laden Ben.einst.speich	196 197 198 199	Reset Anz. Sprache Spannungsklasse FU-Pruefsumme	200 201 202 203	KfgDynBen.einst. WhlDynBen.einst. FrgDynBen.einst.	204 205 206
	Diagnosen	Geraetestatus 1,2 Geraetealarm 1,2 Drehz-Sollw-Quel Start-Verhind. Letzt.Halt-Quell Dig.Eing. Status	209,210 211,212 213 214 215 216	Dig.Ausg. Status Geraetetemp. Therm Belast FU Therm Belast Mot Drehzahlfehler Stoerung A	217 218 219 220 224 225	Stoerung Busspg Status 1,2 @ Stoer Alarm 1,2 @ Stoer Testpunkt 1,2 Wahl Testpunkt 1,2 Date Mot.uelAusl.zt	229,230 234,236
	Störungen	Kfg Stoerung 1 Stoerungsquitt.	238 240	Stoerquitt-Mod. Start-Markier.	241 242	Code Stoerung 1-8 Zeit Stoerung 1-8	243-257 244-258
	Alarme	Konfig. Alarm 1	259	Quitt. Alarm	261	Code Alarm 1-8	262-269
	Skalierte Leisten	Fakt. 1,2 Eing.Wert Fakt. 3,4 Eing. Wer Fakt. 1,2 Eing.hoch Fakt. 3,4 Eing. hoch	t488,494 477,483	Fakt. 1,2 Eing.nied Fakt. 3,4 Eing.nied Fakt. 1,2 Ausg.hoch Fakt. 3,4 Ausg.hoch	490,496 1479,485	Fakt. 1,2 Ausg.nied Fakt. 3,4 Ausg.nied Fakt. 1,2 Ausg.Wer Fakt. 3,4 Ausg.Wer	1492,498 t481,487
Kommunikation	KommEinstell.	DPI-Baudrate FU-Logik Ergeb. FU-Sollw. Ergeb.	270 271 272	FU-Rampe Ergeb. Wahl DPI-Anschl Wert DPI-Anschl	273 274 275	Wahl DPI-Sollw. Wahl DPI-Feedbck	298 299
	Masken & Zugrbtg	Logikmaske Startmaske Tippfreq-Maske Richtungsmaske Sollwertmaske Beschl-Maske Verzoeg-Maske	276 277 278 279 280 281 282	Stoerquitt-Maske Motorpoti-Maske Exklusivmaske Zugr Stoppbefehl Zugr Start Zugr Tippfreq ZugrDrehrichtung	283 284 285 288 289 290 291	Exkl Zugr Sollw Zugr Beschl-Zeit Zugr VerzoegZeit Zugr Stoerquitt. Zugr Motorpoti Exklusivzugriff	292 293 294 295 296 297
	Datalinks	Dateneingang A1-D2	2300-307	Datenausgang A1-D	2310-317		
	Sicherheit	Port-Mask. aktiv Schreib KfgMaske	595 596	Schreib AktMaske Logikmaske	597 276	Logikmaske aktiv	598
Eingänge und Ausgänge	Analogeingaenge	Kfg Anlg. Eing. Anlg. Eing. Qwrzl	320 321	Anlg. Eing. 1, 2 OG Anlg. Eing. 1, 2 UG	323,326	Verl. Anlg.Eing.1, 2	
Copp at Assista	Analog- ausgaenge	Anlg. Ausg. Konf Anlg. Ausg. Abs. Wahl Anlg.Ausg 1,2	340 341 2342,345	Anlg. Ausg 1, 2 OG Anlg. Ausg 1, 2 UG		Anl.Ausg.Fakt.1,2 Dig.Ausg. Setp.	354,355 377,378
	Digitale Eingänge	Wahl Dig. Eing.1-6					
	Digitale Ausgänge	Wahl Dig.Ausg. 380 LvlDig.Ausg. 381 Dig.Ausg. EIN 382	,385,389	Dig. Ausg. AUS 383 Dig.Ausg. Setp. Dig.Ausg.invert.	3,387,391 379 392	Dig.Ausg.Param. Dig.Ausg.Maske	393 394
Anwendungen	Drehm.prüfung	Drehm.PrfKonf. Drehm.PrfSetup Drehz.abwBnd DhzBnd-Integr. Bremslösezeit	600 601 602 603 604	Schw.Zt.Nulldz. Schwebeabweichne Brems-Zeiteinst. Drehz.gr.Anst.gw Anz. Bremsschl.	607 608 609	Brms.alarm-Weg MikroPos-Fakt% Drehm.prf-Sts	610 611 612
	Erdoelf.pumpe	Max. Stangen-Dreh Drehm.Alarmpegel Drehm.Alarmaktion Drehm.Alarmverwe Drehm.Alrm-Zeitfhl Drehm.Alrm bis ak	632 633 ilz.634 635	PCP-Pumpenschei PCP-Stangen-Dreh Min. Stangendrehz Max. Stangendrehz Whl Erdoelf.pumpe Getriebe-Nennw.	m. 638 . 639 r. 640	Getriebescheibe Uebers.verhaelt. Motorscheibe Ueb.verh ges. DB-Widerstand Getriebe-Limit	643 644 645 646 647 648
	Spg. anpassen	Einst.Spg Phase Wahl Einst.Spg Einst.Spng SW OG Einst.Spng SW UG EinstSpngVorein1-7	653 7 654-660	Min. Einst.Spg. Einst.Spg-SW Mpoti-RateE.Spg Einst.Spg.TrimSW Einst.SpgTrimOG	661 662 663 669 670	Einst.SpgTrimUG Einst.Spg.Trim% Einst.SpgBlgzeit Einst.SpgVerz.zt Einst.SpgS-Kurve	671 672 675 676 677
Pos/DrzhProf	ProfSetup/ Status	Pos/DrhzProfSts Gefahrene Einh. Pos/DrhzProf-SW Encoder Pos.Tol.	700 701 705 707	Zahl pro Einheit Geschw.überschr. Homedrehz.finden Homerampe finden	713	Pos.Reg.filter Pos.Reg.verst.	718 719
	Profilschritt 1-16			Verzgz.Schritt x Wert Schr.x Verweilz.Schr.x		Wiedhol.Schrittx Naechster Schr.x	

# Überwachungsebene

_						
ne	ədc		Parametername und -beschreibung			ñ.
Ebene	Gruppe	Ę.	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr
		001	[Ausgangsfreq] An T1, T2 und T3 (U, V und W) vorhandene Ausgangsfrequenz.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	Nur Lesen  -/+[Maximalfrequenz]  0.1 Hz	
		002	[Solldrehzahl]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	079
			Wert des aktiven Drehzahl-/ Frequenzsollwerts. Die Anzeige erfolgt je nach dem Wert von [Drehzahleinheiten] in Hz oder U/min.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,1 U/min	
		003	[Ausgangsstrom]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
			An T1, T2 und T3 (U, V und W) vorhandener Gesamtausgangsstrom.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/FU-Nennstrom A × 2 0,1 A	
		004	[Wirkstrom]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
			Basierend auf dem Motor die Stärke des Stroms, der in Phase mit der Grundspannungskomponente ist.	Min./Max.: Einheiten:	FU-Nennwert × –2/+2 0,1 A	
		005	[Blindstrom]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
			Die Stärke des Stroms, der nicht in Phase mit der Grundspannungskomponente ist.	Min./Max.: Einheiten:	FU-Nennwert × -2/+2 0,1 A	
		006	[Ausgangsspannung]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
ONG	ten		An den Klemmen T1, T2 und T3 (U, V und W) anliegende Ausgangsspannung.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/FU-Nennspannung 0,1 V AC	
ACH	sda	007	[Ausgangsleistung]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
JBERW.	Betriebsdaten		An T1, T2 und T3 (U, V und W) vorhandene Ausgangsleistung.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/FU-Nennleistung-kW × 2 0,1 kW	
_		800	[Ausg-Leistungsf.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
			Ausgangsleistungsfaktor	Min./Max.: Einheiten:	0,00/1,00 0,01	
		009	[MWh]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
			Bisherige Ausgangsenergie des FUs.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/214748352,0 MWh 0,1 MWh	
		010	[Betriebszeit]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
			Bisherige Betriebsdauer des FUs.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/214748352,0 Std. 0,1 Std.	
		011	[MOP-Sollw.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	079
			Signalwert vom Motorpotenziometer.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,1 U/min	
		012	[DC-Busspannung]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
			Aktueller Level der DC-Busspannung.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/Basierend auf FU-Nennspannung 0,1 V DC	
		013	[DC-Busspeicher]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
		5.5	Sechsminütiger Durchschnittswert des Levels der DC-Busspannung.	Min./Max.:	0,0/Basierend auf FU-Nennspannung	
				Einheiten:	0,1 V DC	

	a)		Parametername und -beschreibung			Τ.
Ebene	Gruppe		Für Symbolbeschreibungen siehe			Entspr.
<u>a</u>	ē	ž	Seite 3-2	Werte		ᇤ
		014	[kWh]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
			Bisherige Ausgangsenergie des FUs.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/429496729,5 kWh 0,1 kWh	
			[Wert Anlg.Eing.1]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
		017	[Wert Anlg.Eing.2]	Min./Max.:	0,000/20,000 mA	
			Wert des Signals an den Analogeingängen.	Einheiten:	-/+10,000 V 0,001 mA 0,001 V	
		018	[PTC Wert]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
			An den PTC-Eingangsklemmen des FUs vorhandener Wert	Min./Max.: Einheiten:	-/+5,00 V 0,01 V	
		021	[DzRueckfKeinFlt.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
			Zeigt den ungefilterten Wert der	Min./Max.:	-/+400,0 Hz	
			Motor-Istdrehzahl an, gleichgültig, ob dieser durch Pulsgebermeldung	Einheiten:	-/+24000,0 U/min 0.1 Hz	
	_		gemessen oder geschätzt wurde.		0,1 U/min	
	later	022	[Rampen Drehz]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	079
	3etriebsdaten		Wert der Solldrehzahl nach Anwendung	Min./Max.:	-/+400,0 Hz	
	Betri		von "Beschl/Verzoeg." und der S-Kurve.	Einheiten:	-/+24000,0 U/min 0,1 Hz 0,1 U/min	
(1)		023	[DrehzSollw.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	079
ÜBERWACHUNG			Summierter Wert von "Rampendrehzahl",	Min./Max.:	-/+400,0 Hz	
AC			"PI-Regler" und Drosselung". Wenn der FVC-Vektormodus ausgewählt ist, wird	Einheiten:	-/+24000,0 U/min 0,1 Hz	
ËR			die Drosselung nicht hinzugezählt.		0,1 U/min	
5		024	[Solldrehmoment]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	053
		FV	Endgültiger Drehmomentsollwert nach	Min./Max.:	-/+800,0 %	
			Anwendung von Grenzwerten und Filterung. Prozent des	Einheiten:	0,1 %	
			Motornenndrehmoments.			
		025	[EncoderDrehz]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	$\top$
			Zeigt den leicht gefilterten Wert der	Min./Max.:	-/+400,0 Hz	
			Motor-Istdrehzahl an, gleichgültig, ob dieser durch Pulsgebermeldung	Einheiten:	-/+24000,0 U/min 0,1 Hz	
			gemessen oder geschätzt wurde.		0,1 U/min	
		026	[Nennleistung kW]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
			Nennleistung des FUs.	Min./Max.: Einheiten:	0,00/3000,00 kW 0,01 kW	
		027	[Nennspannung V]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
	Geraetedaten		Die Eingangsspannungsklasse (208, 240, 400 usw.) des FUs.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/65535,0 V AC 0,1 V AC	
	raet	028	[Nennstrom A]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
	စီ		Die Nenn-Ausgangsstromstärke des FUs.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/65535,0 A 0,1 A	
		029	[Regler-SW Vers.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	196
			Softwareversion der Hauptsteuerplatine.	Min./Max.: Einheiten:	0,000/65535,000 0,001	

# Motorsteuerungs-Ebene

Ebene	Gruppe	ž.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
		040	[Motortyp] Entsprechend dem Typ des an den FU angeschlossenen Motors eingestellt.  (1) Wichtig: Mit der Wahl von Option 1 oder 2 muss auch "V/Hz-Wert", Option 2 in Parameter 53, gewählt werden.	Werkseinstellung: Optionen:	0 "Induktion" 0 "Induktion" 1 "Sync/Reluk" <sup>(1)</sup> 2 "Synchron PM" <sup>(1)</sup>	053
ı		041	[Motornennspg.] Eingestellt auf die Nennspannung des Motors (Typenschild).	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	Basierend auf FU-Nennspannung 0,0/[Nennspannung V] 0.1 V AC	
<u>0</u>	Motordaten	042	[Motornennstrom] Eingestellt auf den Nennstrom des Motors (Typenschild).	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	Basierend auf FU-Nennspannung 0,0/[Nennstrom A] × 2 0.1 A	047 048
MOTORSTEUERUNG		043	[Motornennfreq.] Eingestellt auf die Nennfrequenz des Motors (Typenschild).	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	Basierend auf FU-Kat. Nr. 5,0/400,0 Hz 0,1 Hz	
MOTOR	Mo	044	[Motornenndrehz.] Eingestellt auf die Nenndrehzahl des Motors (Typenschild).	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	1750,0 U/min 60,0/24000,0 U/min 1,0 U/min	
ı		045	[Motornennleistg.] Eingestellt auf die Nennleistung des Motors (Typenschild).	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	Basierend auf FU-Nennspannung 0,00/1000,00 0,01 kW Siehe [Einh. Mot. Istg.]	046
		046	[Einh. Mot. Istg.] Wählt die zu verwendenden Motorleistungseinheiten aus. "PS konvert." = konvertiert alle Leistungseinheiten zu PS. "kW konvert." = konvertiert alle Leistungseinheiten zu Kilowatt.	Werkseinstellung: Optionen:	Basierend auf FU-Nennleistung 0 "HP" 1 "Kilowatt" 2 "PS konvert." 3 "kW konvert."	

	_		Parametername und -beschreibung			_
Ebene	Gruppe		Für Symbolbeschreibungen siehe			Entspr.
ä	Gr	ž	Seite 3-2	Werte		E
		047	[Mot.ueblastfreq.]	Werkseinstellung:	Motornennfreq./3	042
	ء	0	Wählt die Ausgangsfrequenz, unterhalb der die Betriebsstromstärke des Motors unterlastet ist. Die Temperaturüberlast des Motors gibt bei niedrigeren Spannungspegeln einen Fehler aus.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/Motornennfreq. 0,1 Hz	220 1
	ate	048	[Mot.ueblastfakt.]	Werkseinstellung:	1,00	042
	Motordaten	<b>O</b>	Stellt den Betriebspegel für die Motorüberlast ein. Motor nennstrom x Überlast- faktor = Betriebs- pegel	Min./Max.: Einheiten:	0,20/2,00 0,01	220 1
		049	[Polzahl]	Werkseinstellung:	4	
		0	Definiert die Anzahl der Pole im Motor.	Min./Max.: Einheiten:	2/40 1 Pol	$\perp$
		053	[Momentperf.mod.]	Werkseinstellung:	0 "Sens Vector"	
		0	Stellt die im FU verwendete Motorsteuerungsmethode ein.	Optionen:	0 "Sens Vector" 1 "Energiespar." 2 "V/Hz-Wert"	0
MOTORSTEUERUNG			Wenn "Einst. Spg" gewählt wird, erfolgt die Spannungssteuerung unabhängig von der Frequenzsteuerung. Die Spannungsund Frequenzkomponenten haben voneinander unabhängige Sollwerte und Beschleunigungs-/Verzögerungsraten. Typische Anwendungen sind nichtmotorische Verbraucher oder Netzteile.		3 "Lft/Pmp V/Hz" 4 "FVC-Vektor" 5 "Einst.Spg."	
ı	Momentattribute		Wichtig: Der Modus "FVC-Vektor" setzt ein Autotuning des Motors voraus. Die Koppelung an die Last bestimmt die Trägheit (vorzugsweise leicht belastet). Die Gesamtträgheit ("Gesamttraeght" – Parameter 450) muss bei Entkoppelung zum Einstellen des Betriebs im geschlossenen Regelkreis geschätzt werden, oder Ki und Kp (Parameter 445 u. 446) müssen separat eingestellt werden.			
		054	[Maximalspannung]	Werkseinstellung:	FU-Nennspannung	İ
			Legt die maximale Ausgangsspannung des FUs fest.	Min./Max.: Einheiten:	Nennspannung x 0,25/ Nennspannung 0,1 V AC	
		055	[Maximalfrequenz]	Werkseinstellung:	110,0 oder 130,0 Hz	083
		<b>O</b>	Legt die höchste Ausgangsfrequenz des FUs fest. Siehe [Drehzahlgrenze], 083.	Min./Max.: Einheiten:	5,0/420,0 Hz 0,1 Hz	

			T_		1			
<u>e</u>	edd			nd -beschreibung				spr.
Ebene	Gruppe	Ę.	Für Symbolbeschro Seite 3-2	eibungen siene	Werte			Entspr.
		056	[Kompensation	n]				
			Aktiviert/deaktivier	t die Korrekturoptionen.				
MOTORSTEUERUNG	Momentatrribute		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X   X   O   O   X   V	Wave"-Überspannung (außer Modu Wave"-Überspannung (ber Modu Wave"-Überspannung meise aktiviert). Dodi wird durch das Derung eine kurze S-Kur it. Ünftige Verbesserunge istor-Stromdiagnosete eber – bei einer Deakt	0=AL x=Re us FVC asschu aktivie ve zu en rese ests, di	JS aserviert c-Vektor).  tz für lange ren der ruckweisen Beginn der Beschl-/ erviert. ie bei jedem Startbefehl ng kann die	
			Mtrleit.ugk.	Drehmomentregelung (normalerweise unnöti Kehrt die Phasendreht auch die Motorleiter un	g). ung der angelegten Sp			
MOTO	Mo		Tktfq.sperre	Verhindert, dass die P FVC-Vektormodus ohr			Betriebsfrequenzen im nkt.	
		057	[Magn.Modus]		Werkseinstellung:	0	"Manuell"	053
ı			Zeitraum basierend dem Typenschild d [Magn.Zeit] wird nie	cht verwendet. rird für [Magn.Zeit] vor	Optionen:	0	"Manuell" "Auto"	058
		058	[Magn.Zeit]		Werkseinstellung:	0,00	0 s	<u>053</u>
			FU versucht, den v zu erzielen. Nach E Startbefehls wird d Stromgrenze vorm	er Motor an der	Min./Max.: Einheiten:	0,00	0/5,000 s 1 s	<u>058</u>
		059	[SV-Boostfilter	]	Werkseinstellung:	500		
			Stellt die zum Vers während des Sens	tärken der Spannung orless Vector- und s (ohne Pulsgeber)	Min./Max.: Einheiten:	0/32 1	767	

	a		Parametername und -beschreibung			T
Ebene	Gruppe		Für Symbolbeschreibungen siehe			Entspr.
<u></u>	ō	ž	Seite 3-2	Werte		
ı		001	[Autotuning] Stellt eine manuelle bzw. automatische Methode zur Einstellung von [IR-Spgsabfall], [Magn.stromvorg.] und [IXo-Spgsabfall] bereit. Nur gültig, wenn Parameter 53 auf "Sens Vector", "Energiespar." oder "FVC-Vektor" gesetzt ist.	Werkseinstellung: Optionen:	3 "Berechnen" 0 "Bereit" 1 "Tuning Still" 2 "Tuning Dreh" 3 "Berechnen"	053 062
			"Bereit" (0) = Parameter kehrt nach "Tuning zurück. Ermöglicht außerdem die manuelle und [Magn.stromvorg.].			
			"Tuning Still" (1) = Ein temporärer Befehl, mit die beste automatische Einstellung von [IR-S ein Motorstreuinduktivitätstest ohne Drehung [Ixo-Spgsabfall] in "FVC-Vektor" ausgelöst wis Startbefehl ausgeben werden. Nach dem zurück. Zu diesem Zeitpunkt ist ein weiterer S Modus arbeitet. Wird verwendet, wenn der M	pgsabfall] in allen gültiç für die beste automatis rd. Nach Initiierung die: Test kehrt der Paramet Startvorgang erforderlic	gen Betriebsarten und sche Einstellung von ser Einstellung muss ein er in den "Bereit"-Modus (0) sh, damit der FU im normalen	
MOTORSTEUERUNG	Nomentattribute		"Tuning Dreh" (2) = Ein temporärer Befehl, Drehtest für die beste automatische Einste Modus "FVC-Vektor" mit Pulsgebermeldun automatische Einstellung von [Nennschlup muss ein Startbefehl ausgegeben werden. "Bereit"-Modus (0) zurück. Zu diesem Zeit damit der FU im normalen Modus arbeitet. den Modus "Sens Vector" sollte der Motor v Ergebnisse u. U. ungültig. Im Modus "FVC auch von einer entkoppelten Last gültige E	ellung von [Magn.strong wird auch ein Test of f] zu ermitteln. Nach I Nach dem Test kehrt bunkt ist ein weiterer S Wichtig: Bei Verwen von der Last entkoppel-Vektor" werden sowo	nvorg.] ausgelöst wird. Im durchgeführt, um die optimale nitiierung dieser Einstellung der Parameter in den Startvorgang erforderlich, dung von "Tuning Dreh" für It werden. Andernfalls sind die	
MOTORS	Momer		ACHTUNG: Während diess Drehrichtung haben. Vor de getrennt werden, um möglic vermeiden.	m Fortfahren sollte da	her der Motor von der Last	
			"Berechnen" (3) = Für diese Einstellung we um [IR-Spgsabfall], [Ixo-Spgsabfall], [Magr einzustellen.			
		062	[IR-Spgsabfall]	Werkseinstellung:	Basierend auf FU-Nennspannung	053
			Definiert den Spannungsabfalls über den Statorwiderstand bei Motornennstrom. Wird nur verwendet, wenn Parameter 53 auf "Sens Vector", "Energiespar." oder "FVC-Vektor" gesetzt ist.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/[Motornennspg.]×0,25 0,1 V AC	<u>061</u>
		063	[Magn.stromvorg.]	Werkseinstellung:	Basierend auf FU-Nennspannung	053
			Definiert die Stromstärke für den vollen Motorfluss. Wird nur verwendet, wenn Parameter 53 auf "Sens Vector", "Energiespar." oder "FVC-Vektor" gesetzt ist.	Min./Max.: Einheiten:	0,00/[Motornennstrom] 0,01 A	061
		064	[IXo-Spgsabfall]	Werkseinstellung:	Basierend auf FU-Nennspannung	
		0	Definiert den Spannungsabfalls über die Streuinduktivität des Motors bei Motornennstrom. Wird nur verwendet, wenn Parameter 53 auf "Sens Vector", "Energiespar." oder "FVC-Vektor" gesetzt ist.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/230,0, 480,0, 575 V AC 0,1 V AC	

	ø		Parametername und -beschreibung				
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte			Entspr
		066		Werkseinstellung:	50,0%		053
ı		<b>EV</b>	Legt das Motordrehmoment fest, das während der Flussstrom- und Trägheitstests, die bei einem Autotuning durchgeführt werden, für den Motor gilt.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/15 0,1%	0,0%	
		067	[TraeghAutotun]	Werkseinstellung:	0	"Bereit"	053
UNGL	te	FV FV	Stellt eine automatische Methode zum Einstellen von [Gesamttraeght] bereit. Dieser Test wird während der Inbetriebnahme-Motortests automatisch durchgeführt. Wichtig: Bei Verwendung von "Tuning Dreh" für den Modus "Sens Vector" sollte der Motor von der Last entkoppelt werden. Andernfalls sind die Ergebnisse u. U. ungültig. Im Modus "FVC-Vektor" werden sowohl von einer gekoppelten als auch von einer entkoppelten Last gültige Ergebnisse erzeugt. "Bereit" = Parameter kehrt nach einem abschlossenen Befehl "Traegh. Tune" zu dieser Einstellung zurück. "Traegh. Tune" = Ein temporärer Befehl, der einen Trägheitstest der Motor/ Last-Kombination auslöst. Der Motor läuft hoch und wieder aus, während der FU die	Optionen:	0 1	"Bereit" "Traegh. Tune"	450
MOTORSTEUERUNGL	Momentattribute		Trägheit misst.  [Wahl M-Sollw. A]  [Wahl M-Sollw. B]	Werkseinstellung:	1 24	"Drehm-SW 1" "AUS"	053
MOTOR	Mome	<b>EV</b>	Wählt die Quelle des externen Solldrehmoments des FUs. Die jeweilige Verwendung dieses Sollwerts hängt von [Drehzahlmodus] ab.  (1) Siehe Anhang B für DPI-Anschlusspositionen.	Optionen:	0 1 2 3-17 18-22 23 24 25-28 29	"Drehm-SW 1" "Anlg.Eing.1" "Anlg.Eing.2" "Reserviert" "DPI-Anschl 1-5"(1) "Reserviert" "AUS" "Skal.block 1-4" "Drehm-SW 2"	
			[M-Sollw. A OG] [M-Sollw. B OG]	Werkseinstellung:	100,0 100,0		053
		FV	Skaliert den oberen Wert der Auswahl [Wahl M-Sollw. A], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Min./Max.: Einheiten:	-/+800 0,1%	0,0 %	
			[M-Sollw. A UG] [M-Sollw. B UG]	Werkseinstellung:	0,0 % 0,0 %		053
		FV	Skaliert den unteren Wert der Auswahl [Wahl M-Sollw. A], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Min./Max.: Einheiten:	-/+800 0,1 %	0,0 %	
		430	[Solldrehm.A Div]	Werkseinstellung:	1,0		<u>053</u>
		FV	Definiert den Wert des Divisors für die Auswahl [Wahl M-Sollw. A].	Min./Max.: Einheiten:	0,1/32 0,1	76,7	
		434	[M-Sollw. B Mult]	Werkseinstellung:	1,0		053
		FV	Definiert den Wert des Multiplikators für die Auswahl [Wahl M-Sollw. B].	Min./Max.: Einheiten:	-/+327 0,1	767,0	

_	ā		Parametername und -beschreibung			
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe	Werte		Entspr
Ш	9	435	Seite 3-2 [Drehm.Setpoint1]	Werke Werkseinstellung:	0.0 %	053
		FV	Stellt einen intern festgelegten Wert für "Drehm. Setpoint" bereit, wenn [Wahl M-Sollw.] auf "Drehm. Setpt" gesetzt ist.	Min./Max.: Einheiten:	-/+800,0 % 0,1 %	
		436	[Pos M-Begr.]	Werkseinstellung:	200,0 %	<u>053</u>
ı		<b>EV</b>	Definiert die Drehmomentbegrenzung für positive Drehmomentreferenzwerte. Der Referenzwert darf diesen Wert nicht überschreiten.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/800,0 % 0,1 %	
		437	[Neg M-Begr.]	Werkseinstellung:	-200,0 %	053
ı	Momentattribute	FV	Definiert die Drehmomentbegrenzung für negative Drehmomentreferenzwerte. Der Referenzwert darf diesen Wert nicht überschreiten.	Min./Max.: Einheiten:	-800,0/0,0 % 0,1 %	
		438	[Drehm.Setpoint2]	Werkseinstellung:	0,0 %	
MOTORSTEUERUNG		FV	Stellt einen intern festgelegten Wert für "Drehm. Setpoint" bereit, wenn [Wahl M-Sollw.] auf "Drehm. Setpt 2" gesetzt ist.	Min./Max.: Einheiten:	-/+800,0 % 0,1 %	
		440	[Steuerstatus]		Nur Lesen	053
	Mome	FV	15 14 13 12   11 10 9 8   7 6 5 4   3     Bit Nr.	grenzen.	Wahr Falsch rt Wahr Falsch	
		441	[MtrDrhmStrSW]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	053
		FV	Zeigt den Wert der Drehmomentstrom- referenz am Ausgang der Begrenzung der aktuellen Rampe an (Parameter 154).	Min./Max.: Einheiten:	-/+32767,0 A 0,01 A	
		069	[Start-/Bes.boost]	Werkseinstellung:	Basierend auf	053
	V/Hz		Setzt den Spannungsboostlevel beim Starten und Beschleunigen, wenn "V/Hz-Wert" ausgewählt ist. Siehe Parameter 083 [Drehzahlgrenze].	Min./Max.: Einheiten:	FU-Nennspannung 0,0/[Motornennspg.] x 0,25 0,1 V AC	<u>070</u>
	>	070	[Run Boost]	Werkseinstellung:	Basierend auf	053
			Legt den Boostlevel bei konstanter Drehzahl oder Verzögerung fest, wenn "Lft/Pmp" oder "V/Hz-Wert" ausgewählt ist. Siehe Parameter 083 [Drehzahlgrenze].	Min./Max.: Einheiten:	FU-Nennspannung 0,0/[Motornennspg.] x 0,25 0,1 V AC	069

	_		Parametername und beschreibung			_
Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe			Entspr.
<u> </u>	ย์	ž	Seite 3-2	Werte		ᇤ
		071	[Knickspannung]	Werkseinstellung:	$[Motornennspg.] \times 0,\!25$	053
	V/Hz		Definiert die Ausgangsspannung des FUs bei [Knickfrequenz]. Siehe Parameter 083 [Drehzahlgrenze].	Min./Max.: Einheiten:	0,0/[Motornennspg.] 0,1 V AC	072
	_	072	[Knickfrequenz]	Werkseinstellung:	[Motornennfreq.] $\times$ 0,25	053
			Definiert die Ausgangsfrequenz des FUs bei [Knickspannung]. Siehe Parameter 083.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/[Maximalfrequenz] 0,1 Hz	071
		412	[Encodertyp]	Werkseinstellung:	0 "Quadratur"	
			Wählt den Typ des Pulsgebers – Einzelkanal oder Quadratur. Die Optionen 1 und 3 erkennen einen Verlust des Pulsgebersignals (beim Gebrauch von Differenzialeingängen), unabhängig von der Einstellung [Drehzahlmodus], Parameter 080. Benutzen Sie für den FVC-Vektormodus nur einen Quadraturpulsgeber (Option 0/1). Wenn im Sensorless Vector- oder V/Hz-Modus ein Einzelkanalpulsgeber (Option 2/3) benutzt wird, wählen Sie "Rueckw deak" (Option 2) in Parameter 190.	Optionen:	0 "Quadratur" 1 "Quad.pruef" 2 "Einzelkanal" 3 "Einzelprüf."	
		413	[Enc. Pulse/U]	Werkseinstellung:	1024 Puls/Umdr	
MOTORSTEUERUNG		0	Enthält die Pulsgeberimpulse pro Drehung. Für einen verbesserten Betrieb im FVC-Vektormodus sollte der Puls/ UmdrWert auf ≥ (64 x Motorpolzahl) eingestellt sein.	Min./Max.: Einheiten:	2/20000 Puls/Umdr 1 Puls/Umdr	
STE		414	[Enc. Istposition]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
MOTOR	EncoderDrehz		Zeigt den ursprünglichen Pulsgeber- Impulszählwert an. Bei Einzelkanal- pulsgebern erhöht sich dieser Wert (pro Umdrehung) um den Betrag in [Enc. Pulse/U]. Bei Quadraturpulsgebern erhöht sich dieser Wert um das Vierfache des in [Enc. Pulse/U] definierten Wertes.	Min./Max.: Einheiten:	-/+2147483647 1	
		415	[Enc. Drehzahl]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	079
			Bietet einen Überwachungspunkt, der die Drehzahl aus der Perspektive des Meldungsgeräts reflektiert.	Min./Max.: Einheiten:	-/+420,0 Hz -/+25200,0 U/min 0,1 Hz 0,1 U/min	
		416	[Wahl Fdb.Filter]	Werkseinstellung:	0 "Kein"	
			Wählt die Art des gewünschten Meldungsfilters aus. Bei "Leicht" wird ein 35/49 rad-Meldungsfilter verwendet. Bei "Schwer" wird ein 20/40 rad-Meldungsfilter verwendet.	Optionen:	0 "Kein" 1 "Leicht" 2 "Schwer"	
		419	[Freq. Kerbfilter]	Werkseinstellung:	0,0 Hz	053
		FV	Legt die Mittenfrequenz für einen optionalen 2-poligen Kerbfilter fest. Der Filter wird auf den Drehmomentbefehl übernommen. Mit "0" wird dieser Filter deaktiviert.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/500,0 Hz 0,1 Hz	
		420	[Kerbfilter K]	Werkseinstellung:	0,3 Hz	053
		FV	Legt die Verstärkung für den 2-poligen Kerbfilter fest.	Min./Max.: Einheiten:	0,1/0,9 Hz 0,1 Hz	

Ebene	Gruppe	Ą.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
	EncoderDrehz	421	[Markier.Imp.] Bindet den ursprünglichen Pulsgeberzählwert an den letzten Markiererimpuls.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	Nur Lesen -/+2147483647 1	
		422	[Skal. Enc.pulse]	Werkseinstellung:	64	
MOTORSTEUERUNG		0	Legt den Skalenfaktor/die Verstärkung für den Impulseingang fest, wenn P423 auf "Impulseingang" gesetzt ist. Für den gewünschten Drehzahlbefehl wie folgt berechnen: für Hz [Skal. Enc.pulse] =	Min./Max.: Einheiten:	2/20000	
TORS	Enco	423	[Encoder Z-Kanal]	Werkseinstellung:	0 "Impulseingang"	
OW		•		Optionen:	0 "Impulseingang" 1 "Impulseruef." 2 "Markierereing." 3 "Markiererpruef."	

# Solldrehzahlebene

Ebene	Gruppe	Nr.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte			Entspr.
		079	[Drehzahleinheiten]	Werkseinstellung:	0	"Hz"	
SOLLDREHZAHL	Drhz.Modus&Grnz.	0	Wählt die Einheiten zum Gebrauch für alle drehzahlbezogenen Parameter aus. Die Optionen 0 und 1 zeigen nur den Status an. Die Optionen 2 und 3 konvertieren/konfigurieren den FU für diese Auswahl.  "Hz konvert." (2) – konvertiert alle drehzahlbasierten Parameter in Hz und ändert den Wert proportional (z.B. 1800 U/min. = 60 Hz).  "U/min konvert." (3) – konvertiert alle drehzahlbasierten Parameter in U/min. und ändert den Wert proportional.	Optionen:	0 1 2 3	"Hz" "U/min." "Hz konvert." "U/min. konvert."	

	_		Parametername und -beschreibung			_
Ebene	Gruppe		Für Symbolbeschreibungen siehe			Entspr.
<u>a</u>	ē	ž	Seite 3-2	Werte		
		080	[Drehzahlmodus] Wählt die Quelle der Motordrehzahlmeldung aus. Beachten Sie, dass beim Gebrauch von PI-Regler alle Optionen zur Verfügung stehen. "Off. Regelkr." (0) – kein Pulsgeber vorhanden und es wird keine Schlupfkompe." (1) – strenge Drehzahlregelung ist erforderlich und es ist kein Pulsgeber vorhanden. "Encoder" (3) – ein Pulsgeber ist vorhanden. "Simulator" (5) – simuliert einen Motor für einen Test des FU-Betriebs und der Schnittstelle.	Werkseinstellung: Optionen:	0 "Off.Regelkr." 0 "Off.Regelkr." 1 "Schlupfkomp." 2 "Reserviert" 3 "Encoder" 4 "Reserviert" 5 "Simulator"	412 152
		081	[Min. Drehzahl]	Werkseinstellung:	0,0	<u>079</u>
	Orhz.Modus&Grnz.	0	Stellt die untere Grenze des Drehzahlsollwerts nach der Skalierung ein. Siehe Parameter 083 [Drehzahlgrenze].	Min./Max.: Einheiten:	0,0/[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,1 U/min	083 092 095
		082	[Max. Drehzahl]	Werkseinstellung:	50,0 oder 60,0 Hz (Voltklasse)	055
ZAHL		0	Stellt die obere Grenze des Drehzahlsollwerts nach der Skalierung ein. Siehe Parameter 083 [Drehzahlgrenze].	Min./Max.: Einheiten:	[Motornenndrehz.] 5,0/400,0 Hz 75,0/24000,0 U/min 0,1 Hz 0,1 U/min	079 083 091 094 202
표		083	[Drehzahlgrenze]	Werkseinstellung:	10,0 Hz	055
SOLLDREHZAHL	Drhz.Mo	0	Stellt die inkrementelle Höhe der Ausgangsfrequenz (oberhalb der [Max. Drehzahl]) ein, die für Funktionen wie z. B. Schlupfkompensation zulässig ist. [Max. Drehzahl] + [Drehzahlgrenze] muss gleich ≤ [Maximalfrequenz] sein.	Min./Max.: Einheiten:	300,0 U/min 0,0/20,0 Hz 0,0/600,0 U/min 0,1 Hz 0,1 U/min	079 082
			Busregelun Zulässiger Aus No	Motorfreq.	Max. Ausgangs- Max. Drehzahl freqGrenze Freq.	
		085	[Sprungfrequenz 1] [Sprungfrequenz 2] [Sprungfrequenz 3] Legt einen Frequenzbereich fest, den der FU überspringt. [Sprungfrequenz 1-3] und [Sprungfreq-Band] dürfen nicht gleich 0 sein.	Werkseinstellung: Werkseinstellung: Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	0,0 Hz 0,0 Hz 0,0 Hz -/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz	087 <b>1</b>

Ebene	Gruppe	Ä.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
		087	[Sprungfreq-Band] Bestimmt die Bandbreite einer Sprungfrequenz. [Sprungfreq-Band] wird so geteilt, dass eine Hälfte über und die andere Hälfte unter der tatsächlichen Sprungfrequenz liegt. Für alle Sprungfrequenzen gilt die gleiche Bandbreite.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	0,0 Hz 0,0/30,0 Hz 0,1 Hz	084 085 086
		088	[Speed/Torque Mod]	Werkseinstellung:	1 "Drehz. Reg."	053
SOLLDREHZAHL	SOLLDREHZAHL Drhz.Modus&Grnz.	FV	Wählt die Drehmomentreferenzquelle aus. "Nulldrehmoment" (0) – Drehmomentbefehl = 0. "Drehz. Reg." (1) – FU fungiert als Drehzahlregler. "Drehm. Reg." (2) – Für den Drehmomentbefehl wird eine externe Drehmomentbefehl wird eine externe Drehmomentreferenz verwendet. "Drehz/Drehm Min." (3) – Wählt den niedri geregelt werden soll, wenn die Drehmome generierte Drehmoment miteinander vergli "Drehz/Drehm Max." (4) – Wählt den höch: Drehmomentreferenz und das durch den E miteinander verglichen werden. "Drehz/Drehm Summe" (5) – Wählt die Su den Drehzahlregler generierten Drehmome "Absolutes Min." (6) – Wählt den niedrigste werden soll, wenn die Drehmomenttreferen Drehmoment miteinander verglichen werde "Pos/DrzhProf" (7) – FU fungiert als Drehz Profilschrittparametern (720-877) und den  ACHTUNG: Die FU-Drehz erreichen, um das erforder und/oder Verletzungen zur	ntreferenz und das duchen werden. sten algebraischen W Drehzahlregler generie mme der Drehmomen ents aus. en absoluten Wert, au iz und das durch den en. ahl- oder Positionsreg Setup-Parametern (7 zahl könnte [Max. Drei liche Drehmoment zu odus gewählt wurde. I	ert, wenn die erte Drehmoment utreferenz und des durch f den der Motor geregelt Drehzahlregler generierte ler gemäß den 05-719).	
		454	[DrehzLimit Rueckw]	Werkseinstellung:	0,0 U/min	
		FV	Legt im FVC-Vektor-Modus einen Grenzwert für die Drehzahl in der negativen Richtung fest. Wird nur im bipolaren Modus verwendet. Durch den Wert Null wird dieser Parameter deaktiviert und [Max. Drehzahl] für das Vorwärts-Drehzahllimit verwendet.	Min./Max.: Einheiten:	-[Max. Drehzahl]/0,0 Hz -[Max. Drehzahl]/0,0 U/min. 0,0 Hz 0,0 U/min	•

				I		
e	be		Parametername und -beschreibung			표
Ebene	Gruppe	Ę.	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
		090	[Wahl Solldrehz.A]	Werkseinstellung:	2 "Anlg.Eing.2"	002
SOLLDREHZAHL	Solldrehzahlen	•	Wählt die Quelle des Drehzahlsollwerts für den FU aus, es sei denn, [Wahl Solldrehz.B] oder [Festfrequenz 1-7] wird ausgewählt.  (1) Siehe Anhang B für DPI-Anschlusspositionen.	Optionen:	1 "Anlg.Eing.1" 2 "Anlg.Eing.2" 3-6 "Reserviert" 7 "Impulsein." 8 "Encoder" 9 "Motorpot-Lvl" 10 "Reserviert" 11 "Festfreq. 1" 12 "Festfreq. 2" 13 "Festfreq. 3" 14 "Festfreq. 5" 16 "Festfreq. 5" 16 "Festfreq. 6" 17 "Festfreq. 6" 17 "Festfreq. 7" 18 "DPI-Anschl 1"(1) 19 "DPI-Anschl 2"(1) 20 "DPI-Anschl 3"(1) 21 "DPI-Anschl 4"(1) 22 "DPI-Anschl 5"(1) 23–24 "Reserviert" 25 "Skal.block 4" 26 "Skal.block 2" 27 "Skal.block 3"	091 bis 093 101 bis 107 117 bis 120 192 bis 194 213 272 273 320 361 bis 366
OLL	Soll	091	[Drehz-Sollw A OG]	Werkseinstellung:	[Max. Drehzahl]	079
S			Skaliert den oberen Wert der Auswahl [Wahl Solldrehz.A], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,01 U/min	082
		092	[Drehz-Sollw A UG]	Werkseinstellung:	0,0	079
			Skaliert den unteren Wert der Auswahl [Wahl Solldrehz.A], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,01 U/min	081
		093	[Wahl Solldrehz.B]	Werkseinstellung:	11 "Festfreq. 1"	Siehe
		0	Siehe [Wahl Solldrehz.A].	Optionen:	Siehe [Wahl Solldrehz.A]	090
		094	[Drehz-Sollw B OG] Skaliert den oberen Wert der Auswahl [Wahl Solldrehz.B], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	[Max. Drehzahl] -/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,01 U/min	079 093
		095	[Drehz-Sollw B UG] Skaliert den unteren Wert der Auswahl [Wahl Solldrehz.B], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	0,0 -/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,01 U/min	079 090 093

	_		Parametername und -beschreibung			$\overline{}$
Ebene	Gruppe		Für Symbolbeschreibungen siehe			Entspr.
ä	5	ž	Seite 3-2	Werte		픕
		096	[Wahl TB Man Soll]	Werkseinstellung:	1 "Anlg.Eing.1"	097
		0	Stellt die manuelle Drehzahlsollwertquelle ein, wenn ein digitaler Eingang für "Auto/Manuell" konfiguriert wurde.  (1) "Analog Eing2" ist ungültig, wenn er für einen der folgenden Parameter	Optionen:	1 "Anlg.Eing.1" 2 "Anlg.Eing.2"(1) 3-8 "Reserviert" 9 "Motorpot-Lvl"	098
	ue		ausgewählt wurde: - [Trimm Eing. Wahl] - [PI-Istw.Auswahl] - [PI-Sollw.Auswahl] - [Wahl Stromgrenze] - [Schlaf-Wach-Sollw]			
	zahl	097	[TB Man Soll OG]	Werkseinstellung:	[Max. Drehzahl]	079
	Solidrehzahlen		Skaliert den oberen Wert der Auswahl [Wahl TB Man Soll], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,01 U/min	096
		098	[TB Man Soll UG]	Werkseinstellung:	0,0	079
			Skaliert den unteren Wert der Auswahl [Wahl TB Man Soll], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,01 U/min	096
_		099	[Pulseing-Sw.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	Т
SOLLDREHZAHL			Zeigt den an den Klemmen 5 und 6 der Pulsgeberklemmleiste erkennbaren Impulseingangswert an, wenn [Encoder Z-Kanal], Parameter 423, auf "Impulseingang" gesetzt ist.	Min./Max.: Einheiten:	-/+420,0 Hz -/+25200,0 U/min 0,1 Hz 0,1 U/min	
0,		100	[Tippdrehzahl 1]	Werkseinstellung:	10,0 Hz 300,0 U/min	079
			Stellt die Ausgangsfrequenz ein, wenn "Tippdrehzahl 1" gewählt ist.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 1 U/min	
	Definierte Drehz.	102 103 104 105 106	[Festfrequenz 1] [Festfrequenz 2] [Festfrequenz 3] [Festfrequenz 4] [Festfrequenz 5] [Festfrequenz 6]	Werkseinstellung:	5,0 Hz/150 U/min 10,0 Hz/300 U/min 20,0 Hz/600 U/min 30,0 Hz/900 U/min 40,0 Hz/1200 U/min 50,0 Hz/1500 U/min 60,0 Hz/1800 U/min	079 090 093
	Defin	107	[Festfrequenz 7] Stellt einen intern festgelegten Wert des Drehzahlsollwerts fest. Im Bipolarmodus wird die Richtung durch das Sollwertsignal bestimmt.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 1 U/min	
		108	[Tippdrehzahl 2]	Werkseinstellung:	10,0 Hz	
			Stellt die Ausgangsfrequenz ein, wenn "Tippdrehzahl 2" gewählt ist.	Min./Max.: Einheiten:	300,0 U/min -/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 1 U/min	

ē	be		Parametername und -beschreibung			ĕ.
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr
			[Trimm % Sollw.]	Werkseinstellung:	0,0 %	118
		0	Fügt einen Prozentsatz des Drehzahlsollwertes bzw. der maximalen Drehzahl hinzu oder zieht ihn ab. Abhängig von der Einstellung [Trimm Ausg. Wahl], Parameter 118.	Min./Max.: Einheiten:	-/+200,0 % 0,1 %	
		117	[Trimm Eing. Wahl]	Werkseinstellung:	2 "Anlg.Eing.2"	090
		0	Legt fest, welches analoge Eingangssignal als Trimm-Eingang verwendet wird.	Optionen:	Siehe [ <u>Wahl</u> Solldrehz.A]	093
		118	[Trimm Ausg. Wahl]			<u>117</u>
	DrehzTrimmpoti	•	Legt fest, welche Solldrehzahlen getrimmt    X   X   X   X   X   X   X   X   X	werden.	Bit 2 Bit 1, 0  1 = 9% Abgeglichen 0 = Hinzuf. Nicht abgeglichen x = Reserviert	119 120
		119	[Trimm OG]	Werkseinstellung:	60,0 Hz	079
ZAHL			Skaliert den oberen Wert der Auswahl [Trimm Eing. Wahl], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 1 U/min/%	082 117
Ä		120	[Trimm UG]	Werkseinstellung:	0,0 Hz	079
SOLLDREHZAHL			Skaliert den unteren Wert der Auswahl [Trimm Eing. Wahl], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 1 U/min/%	117
			Wichtig: Mit den Parametern in der Schlupfk pensierungs-Regler aktiviert und eingestellt. muss Parameter 080 [Drehzahlmodus] auf "S	Um den Regler den FU	l-Betrieb steuern zu lassen,	
		121	[Nennschlupf]	Werkseinstellung:	Basierend auf	<u>061</u>
	Schlupfkompens.		Stellt die Kompensationsstärke am FU-Ausgang bei Motornennstrom ein. Wenn der Wert von Parameter 061 [Autotuning] = 3 "Berechnen" lautet, werden an diesem Parameter vorgenommene Änderungen nicht akzeptiert.  Dieser Wert kann von [Autotuning] geändert werden, wenn in [Drehzahlmodus], Parameter 80,	Min./Max.: Einheiten:	[Motornenndrehz.] 0,0/1200,0 U/min 0,1 U/min	080 122 123
		122	"Encoder" gewählt ist.  [Verst Schlupfkom]	Werkseinstellung:	40,0	080
		122	Stellt die Ansprechzeit der Schlupfkompensation ein.	Min./Max.: Einheiten:	1,0/100,0 0,1	121 122
		123	[Schl. Drehz.mess]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	080
			Zeigt den aktuell als Schlupf- kompensation angelegten Einstellungswert an.	Min./Max.: Einheiten:	-/+300,0 U/min 0,1 U/min	<u>121</u> <u>122</u>

<u>a</u>	be		Parametername und -beschreibung		F.
Ebene	Gruppe	Ę.	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte	Entspr.
		124	[PI-Konfiguration]		124
		0	Stellt die Konfiguration für den PI-Regler ei	n.	bis 138
			15 14 13 12 11 10 9 8 7 6     Bit Nr.   Werkseitig eingestellte Bitwerte	lerausgabe, um die Sollspannung und hzahlsollwert abzugleichen. Der Abgl "ExklModus" (Bit 0) auf "exklusiv" koi en der Sollspannung ist nicht mit dem kompatibel. Wenn daher die Bits 8 undes Typs II ausgegeben, wodurch da	I nicht den eich kann nfiguriert Abgleichen d 10 gesetzt
١.		125	[PI-Regelung]	eraetealarm 2] gesetzt wird.	080
ZAHI	<u>_</u>	0	Steuert den PI-Regler.		
SOLLDREHZAHL	PI-Regler		X   X   X   X   X   X   X   X   X   X		•
		126	[PI-Sollw.Auswahl]	Werkseinstellung: 0 "PI-Setp	
		0	Wählt die Quelle des PI-Sollwerts aus.  (1) Einstellbarer Spannungsmodus.	23-24 "Reserv 25-28 "Skal.bl 29 "Einst.S	ing.1" ing.2" idert" ein." er" ot-Lvt" -Sollw" q.1-7" isschi 1-5"

				T		
e	bbe		Parametername und -beschreibung			<u>ğ</u>
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
		127	[PI-Setpoint]	Werkseinstellung:	50,00 %	124
			Stellt einen intern festgelegten Wert für	Min./Max.:	-/+100,00 % des max.	bis 138
			Prozess-Setpoint bereit, wenn [PI-Sollw.Auswahl] auf "PI-Setpoint" gesetzt ist.	Einheiten:	Prozesswertes 0,01 %	
		128	[PI-Istw.Auswahl]	Werkseinstellung:	0 "PI-Setpoint"	124
		<b>O</b>	Wählt die Quelle des PI-Istwerts aus.  (1) Einstellbarer Spannungsmodus.	Optionen:	0 "PI-Setpoint" 1 "Anlg.Eing.1" 2 "Anlg.Eing.2" 3-6 "Reserviert" 7 "Impulsein." 8 "Encoder"	bis 138
					9 "Motorpot-Lvl" 10 "Master-Sollw" 11-17 "Festfreq.1-7" 18-22 "DPI-Anschl 1-5" 23-24 "Reserviert" 25-28 "Skal.block 1-4" 25-28 "Einst.Spg.1-7"(1) 36 "Einst.Spg.SW"(1) 37 "Ausgangslstp"(1) 38 "Ausg.strom"(1)	
		129	[PI-Integralzeit]	Werkseinstellung:	2,00 s	124
SOLLDREHZAHL	PI-Regler		Zeit, die die Integralkomponente benötigt, um 100 % von [PI-Fehler-Anz.] zu erreichen. Funktionslos, wenn das PI-Halten-Bit von [PI-Regelung] = "1" (Freigabe).	Min./Max.: Einheiten:	0,00/100,00 s 0,01 s	bis 138
SS		130	[PI-PropVerst.]	Werkseinstellung:	1,0	124
			Stellt den Wert für die Proportional- komponente des Pl-Reglers ein. Pl-Fehler x Pl-PropVerst. = Pl-Ausgang.	Min./Max.: Einheiten:	0,00/100,00 0,01	bis 138
		131	[PI untere Grenze]	Werkseinstellung:	-[Maximalfrequenz]	079
			Legt den unteren Grenzwert des	N4:- /N4	-100 %	124 bis
			PI-Ausgangs fest.	Min./Max.:	-/+400,0 Hz -/+800,0 %	138
				Einheiten:	0,1 Hz 0,1 %	
		132	[PI obere Grenze]	Werkseinstellung:	+[Maximalfrequenz]	079
			Legt den oberen Grenzwert des		100 %	124 bis
			PI-Ausgangs fest.	Min./Max.:	-/+400,0 Hz -/+800.0 %	138
				Einheiten:	0,1 Hz 0,1 %	
		133	[PI-Startwert]	Werkseinstellung:	0,0 Hz 100.0 %	<u>079</u> 124
			Legt den Wert fest, der als Startwert des PI-Integrators verwendet wird.	Min./Max.:	[PI untere Grenze]/ [PI obere Grenze]	bis 138
				Einheiten:	0,1 Hz 0,1 %	

	ø		Parametername und -beschreibung			Τ
Ebene	Gruppe		Für Symbolbeschreibungen siehe			Entspr.
<u></u>	ō	ž	<u>Seite 3-2</u>	Werte		
		134	[PI-Status]		Nur Lesen	124 bis
			Status des PI-Reglers.			138
			x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X   U   U   U   U	1=Zustand Wahr 0=Zustand Falsch	
			15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5  Bit Nr.		x = Reserviert	
		105		Workspinstallung	Nur Lesen	124
		135	[PI-SollwAnz.]	Werkseinstellung: Min./Max.:	-/+100.0 %	bis
			Aktueller Wert des PI-Sollwertsignals.	Einheiten:	0,1 %	<u>138</u>
		136	[PI-IstwAnz.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	124
			Aktueller Wert des PI-Istwertsignals.	Min./Max.:	-/+100,0 %	bis 138
			 	Einheiten:	0,1 %	
		137	[PI-Fehler-Anz.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	124 bis
			Aktueller Wert des PI-Fehlers.	Min./Max.: Einheiten:	-/+200,0 % 0,1 %	138
		138	[PI-AusgAnz.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	124
			Aktueller Wert des Pl-Ausgangs.	Min./Max.:	-/+800,0 %	bis 138
≠		120	[PI-Bandbr.Filter]	Einheiten: Werkseinstellung:	0,1 % 0.0 rad	137
SOLLDREHZAHL	Pl-Regler	133	Enthält Filter für Pl-Regler-Fehlersignal. Die Ausgabe dieses Filters wird in [Pl-Fehler-Anz.] angezeigt. Durch den Wert Null wird der Filter deaktiviert.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/240,0 rad 0,1 rad	137
•		459	[PI-Diff.zeit]	Werkseinstellung:	0,00 s	
		0	Siehe die folgende Formel:	Min./Max.:	0,00/100,00 s	
			$PI_{Aus} = KD (s) x \frac{d_{Pl-Fehler} (\%)}{d_t (s)}$	Einheiten:	0,01 s	
		460	[PI-Sollw. OG]	Werkseinstellung:	100,0 %	
			Skaliert den oberen Wert der Auswahl [PI-Sollw.Auswahl] der Quelle.	Min./Max.: Einheiten:	-/+100,0 % 0,1 %	
		461	[PI-Sollw. UG]	Werkseinstellung:	-100,0 %	
			Skaliert den unteren Wert der Auswahl [PI-Sollw.Auswahl] der Quelle.	Min./Max.: Einheiten:	-/+100,0 % 0,1 %	
		462	[PI-Istw. hoch]	Werkseinstellung:	100,0 %	
			Skaliert den oberen Wert von [PI-Istwert] der Quelle.	Min./Max.: Einheiten:	-/+100,0 % 0,1 %	
		463	[PI-Istw. niedr.]	Werkseinstellung:	0,0 %	
			Skaliert den unteren Wert von [PI-Istwert] der Quelle.	Min./Max.: Einheiten:	-/+100,0 % 0,1 %	
		464	[PI-AusgVerst.]	Werkseinstellung:	1,000	
			Legt den Verstärkungsfaktor für [PI-AusgAnz.] fest.	Min./Max.: Einheiten:	-/+8,000 0,001	

				ı		
e e	be		Parametername und -beschreibung			<u>5</u>
Ebene	Gruppe	Ä.	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Ents
			[Ki n-Regler]	Werkseinstellung:	7,0	053
		FV	Steuert die integrale Fehlerverstärkung der Drehzahlsteuerung. Der FU stellt [Ki n-Regler] automatisch ein, wenn für [Bandbr. n-Regl.] ein anderer Wert als Null eingegeben oder ein Autotuning durchgeführt wird. Normalerweise muss dieser Parameter nur dann manuell eingestellt werden, wenn die Systemträgheit nicht anhand eines Autotunings ermittelt werden kann. [Bandbr. n-Regl.] wird auf "0" gesetzt, wenn dieser Parameter manuell eingestellt wird.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/4000,0 0,1	
		446	[Kp n-Regler]	Werkseinstellung:	6,3	053
SOLLDREHZAHL	<b>Drehzahlsteuerung</b>	FV	Steuert die proportionale Fehlerverstärkung der Drehzahlsteuerung. Der FU stellt [Kp n-Regler] automatisch ein, wenn für [Bandbr. n-Regl.] ein anderer Wert als Null eingegeben oder ein Autotuning durchgeführt wird. Normalerweise muss dieser Parameter nur dann manuell eingestellt werden, wenn die Systemträgheit nicht anhand eines Autotunings ermittelt werden kann. [Bandbr. n-Regl.] wird auf "0" gesetzt, wenn dieser Parameter manuell eingestellt wird. Wenn Kp oder [Bandbr. n-Regl.] geändert wird, ist eine interne	Min./Max.: Einheiten:	0,0/200,0 0,1	
6,	Δ		Bandbreitenabweichung aktiv. Sie ist auf Kp mal [Gesamttraeght] eingestellt, wobei der Mindestwert 25 rad beträgt.			
		447	[n-Vorsteuer.]	Werkseinstellung:	0,0	053
		FV	Steuert die Aufschaltungsverstärkung der Drehzahlsteuerung. Die Einstellung der Kf-Verstärkung auf einen Wert über Null senkt die Drehzahlmeldungsüberhöhung als Reaktion auf eine schrittweise Änderung des Drehzahlsollwerts.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/0.5 0,1	
		449	[Bandbr. n-Regl.]	Werkseinstellung:	0,0 rad/Sek.	053
		FV	Legt Sie die Bandbreite für den Betrieb mit geschlossenem Regelkreis fest und bestimmt das dynamische Verhalten des Betriebs mit geschlossenem Regelkreis. Bei einer Erhöhung der Bandbreite wird die Reaktion im Betrieb mit geschlossenem Regelkreis verbessert, und auch ein sich rascher ändernder Drehzahlsollwert kann verfolgt werden. Durch Einstellen dieses Parameters wird bewirkt, dass der FU die [Kin-Regler] und [Kpn-Regler]-Verstärkungen berechnet und ändert.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/250,0 rad/Sek. 0,1 rad/Sek.	

Ebene	Gruppe	Z.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
SOLLDREHZAHL	Drehzahlsteuerung	450 <b>EV</b>	[Gesamttraeght] Bezeichnet die Zeit in Sekunden, die ein an eine Last gekoppelter Motor benötigt, um bei einem Motornenndrehmoment von Null auf die Eckdrehzahl zu beschleunigen. Der FU berechnet die Gesamtträgheit während des Trägheit-Autotune-Verfahrens. Durch Einstellen dieses Parameters wird bewirkt, dass der FU die [Ki n-Regler] und [Kp n-Regler]-Verstärkungen berechnet und ändert.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	0,10 s 0,01/600,00 0,01 s	053
		451 <b>EV</b>	[n-Regler] Wert der Drehzahlsteuerungsausgabe.  (1),%", wenn [Momentperf.mod.] = "FVC-Vektor".	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	Nur Lesen -/+800,0 % <sup>(1)</sup> -/+800,0 Hz -/+800,0 U/min 0,1 %/Hz/U/min	053 121 079

# Dynamische Regelungsebene

Ebene	Gruppe	Ŗ.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
		140 141	[Beschl-Zeit 1] [Beschl-Zeit 2]  Definiert die Zeit, die der FU für die Beschleunigung auf sämtliche Frequenzen benötigt.  Max. Drehzahl Beschl-Zeit = Beschl-Rate	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	10,0 s 10,0 s 0,0/3600,0 s 0,1 s	142 143 146 361
DYNAMISCHE REGELUNG	Rampen-Einst.		[Verzoeg-Zeit 1] [Verzoeg-Zeit 2] Definiert die Zeit, die der FU für Verzögerungen benötigt.  Max. Drehzahl Verzoeg-Zeit = Verzoeg-Rate	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	10,0 s 10,0 s 0,0/3600,0 s 0,1 s	140 141 146 361
DYNAMIS		146	[S-Kurve %] Setzt den Prozentsatz der Beschleunigungs- bzw. Verzögerungszeit, die als S-Kurve an die Rampe angesetzt wird. Zeit wird hinzugefügt, 1/2 zu Beginn und 1/2 zum Ende der Rampe.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	0 % 0/100 % 1 %	140 bis 143
	Belastgrenzen	147	[Wahl Stromgrenze] Wählt die Quelle für die Einstellung der Stromgrenze (z. B. Parameter, Analogeingang usw.) aus.	Werkseinstellung: Optionen:	0 "Wert Strmgr" 0 "Wert Strmgr" 1 "Anlg.Eing.1" 2 "Anlg.Eing.2"	146 149

	•		Parametername und -beschreibung			Π.
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
		148		Werkseinstellung:	[Nennstrom A] × 1,5	147
			Definiert den Wert der Stromgrenze, wenn [Wahl Stromgrenze] = "Wert Strmgr".  Im Modus "Einst.Spg." darf die Ausgangsspannung diesen Wert nicht überschreiten.	Min./Max.:	(Gleichung ergibt ungefähren Höchstwert.) Basierend auf FU-Nennspannung 0,1 A	149
		149	[Verst.Stromgrenz]	Werkseinstellung:	250	147
		140	Stellt die Ansprechempfindlichkeit der Strombegrenzung ein.	Min./Max.: Einheiten:	0/5000 1	148
		150	[FU-Ueberl.Modus]	Werkseinstellung:	3 "Bd.Taktrfr.1"	219
			Wählt die Reaktion des FUs auf eine steigende FU-Temperatur aus und kann den Wert der Stromgrenze sowie die Taktfrequenz herabsetzen. Wenn der FU mit einem Sinuswellenfilter verwendet wird, ist der Filter wahrscheinlich auf eine bestimmte Taktfrequenz eingestellt. Zur Sicherstellung eines stabilen Betriebs wird empfohlen, diesen Parameter auf "Strmgr. red." einzustellen.	Optionen:	0 "AUS" 1 "Strmgr. red." 2 "Taktfr. red." 3 "Bd. Taktrfr.1"	
		151	[Taktfrequenz]	Werkseinstellung:	4 kHz	
DYNAMISCHE REGELUNG	Belastgrenzen		Setzt die Trägerfrequenz für den Taktausgang. Bei höheren Trägerfrequenzen kann eine FU-Drosselung auftreten. Weitere Informationen zur Drosselung finden Sie im PowerFlex-Referenzhandbuch.	Min./Max.: Einheiten:	2 kHz (Baugröße 4-6, 600/690 VAC) 2/10 kHz 2/4/8/10 kHz	
DYNAMIS	Bela		Wichtig: Wenn Parameter 053 [Momentperf.mod.] auf "FVC-Vektor" gesetzt ist, läuft der FU beim Betrieb unter 6 Hz mit 2 kHz.			
		152	[n-Red. b. Imax]	Werkseinstellung:	0,0 U/min	
			Wählt den Umfang der Drosselung, um den der Drehzahlsollwert bei Volllastdrehmoment reduziert wird. Der Wert Null deaktiviert die Drosselungsfunktion.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/200,0 U/min 0,1 U/min	
			Wichtig: Die gemeinsame Wahl von "Schlupfkomp.", Parameter 080, und Parameter 152 kann zu unerwünschten Ergebnissen führen.			
		153	[gener. P-Limit]	Werkseinstellung:	-50,0 %	053
		FV	Stellt den maximalen Leistungswert ein, der vom Motor an den DC-Bus über- tragen werden darf. Stellen Sie diesen Parameter bei Gebrauch einer externen Bremseinheit auf seinen Höchstwert ein.	Min./Max.: Einheiten:	-800,0/0,0 % 0,1 %	
		154	[Limit Inenn]	Werkseinstellung:	400,0 %	053
		FV	Legt die maximal zulässige Änderungsrate für das Stromsollwertsignal fest. Diese Zahl wird alle 250 Millisekunden in Prozenteinheiten des maximalen Motorstroms skaliert.	Min./Max.: Einheiten:	1,0/800,0 % 0,1 %	

<u>a</u>	be		Parametername und -beschreibung			ē.
Ebene	Gruppe	Ę.	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
		145		Werkseinstellung:	0 "AUS"	161
		0	Aktiviert/deaktiviert den dynamischen Bremsbetrieb, wenn der FU angehalten ist. Die dynamische Bremse kann funktionsfähig werden, wenn die Eingangsspannung zu hoch wird. Deaktiviert = Die dynamische Bremse	Optionen:	0 "AUS" 1 "Freigabe"	162
			Deaktwert = Die dynamische Breinse funktioniert nur bei laufendem FU. Aktivieren = Die dynamische Bremse funktioniert immer dann, der wenn FU aktiviert ist.			
			[Stoppmodus A] [Stoppmodus B]	Werkseinstellung: Werkseinstellung:	1 "Rampe" 0 "Auslauf"	157 158
			Aktiver Stoppmodus. [Stoppmodus A] ist aktiv, es sei denn, [Stoppmodus B] wurde von Eingängen gewählt.  (1) Beim Gebrauch der Optionen 1, 2 oder 4 lesen Sie die Warnhinweise unter [Level DC-Bremse].	Optionen:	0 "Auslauf" 1 "Rampe"(1) 2 "Stopp/Halten"(1) 3 "DC-Bremse" 4 "Schnellbrems"	159
		157	[Whl DC-Brems Lvl]	Werkseinstellung:	0 "Lvl DC-Brems"	155
			Wählt die Quelle für [Level DC-Bremse].	Optionen:	0 "Lvl DC-Brems" 1 "Anlg.Eing.1" 2 "Anlg.Eing.2"	158 158 159
SN.	ਲਂ	158	[Level DC-Bremse]	Werkseinstellung:	[Nennstrom A]	
DYNAMISCHE REGELUNG	Stopp-/Brems-Mod		Definiert den in den Motor injizierten DC-Bremsstrompegel, wenn "DC-Bremse" als Stoppmodus ausgewählt ist. Dadurch wird auch der Bremsstrompegel festgelegt, wenn "Schnell-Stopp" ausgewählt ist.	Min./Max.: Einheiten:	0/[Nennstrom A] × 1,5 (Gleichung ergibt ungefähren Höchstwert.) 0,1 A	
λd			Die bei dieser Funktion verwendete DC-Bremsspannung wird durch einen PWM-Algorithmus erzeugt. Möglicherweise erzeugt diese nicht die für manche Anwendungen erforderliche sanfte Bremskraft. Siehe <i>PowerFlex</i> -Referenzhandbuch.			
			ACHTUNG: Falls aufgrund Verletzungsgefahr besteht, Bremsvorrichtung benutzt v	muss eine zusätzlich		
			ACHTUNG: Diese Funktio Dauermagnetmotoren verw kann es zu einer Entmagne	vendet werden. Währe	end des Bremsvorgangs	
		159	[Dauer DC-Bremse]	Werkseinstellung:	0,0 s	15
			Setzt die Zeitdauer fest, die die DC-Bremse in den Motor "injiziert" wird. Wird nicht für "Stopp/Halten" verwendet, wodurch ein permanentes Gleichstrombremsen verursacht wird. Siehe Seite C-39.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/90,0 s 0,1 s	bis 158
		160	[Busreg. Ki]	Werkseinstellung:	450	16
			Stellt die Ansprechempfindlichkeit der Busregelung ein.	Min./Max.: Einheiten:	0/5000 1	162

_			Parametername und hasabraibung			
Ebene	Gruppe	ž	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
		161 162	[Busreg. Modus B]	Werkseinstellung: Optionen:	1 "Freq anpass" 4 "Bd. Freq. 1" 0 "AUS"	160 163
		•	Stellt Methode und Reihenfolge der Spannung für die DC-Busregelung ein. Eingestellt werden können die dynamische Bremse, die Frequenzanpassung oder beides. Die Reihenfolge wird durch Programmierung oder durch den Digitaleingang an der Klemmenleiste festgelegt.	Optionen.	1 "Freq anpass" 2 "Dyn. Bremse" 3 "Bd. DB 1" 4 "Bd. Freq. 1"	•
			Grundeinstellung der dynamischen Bremse Wenn ein Widerstand für die dynamische Bremse am FU angeschlossen ist, müssen beide Parameter auf Option 2, 3 oder 4 gesetzt sein.			
			Wichtige Informationen zur Busregelung finden Sie unter dem Warnhinweis auf Seite <u>V-4</u> .			
TUNG	Ď.			die externen Bremswich risiko. Externe Widers mperaturen aufweiser Schutzstromkreis (ode	derstände nicht geschützt tandspakete müssen einen n oder der in <u>Abbildung C.1</u>	
EGE	s-Mo	163	[DB-Widerst. Typ]	Werkseinstellung:	0 "Kein"	<u>161</u>
DYNAMISCHE REGELUNG	Stopp/Brems-Mod.		Legt fest, ob ein interner oder ein externer DB-Widerstand verwendet wird.	Optionen:	0 "Intern. Wdst" 1 "Extern. Wdst" 2 "Kein"	162
DYNAM	Stol		Wichtig: In FUs der Baugröße 0–3 kann nur ein DB-Widerstand an den FU angeschlossen werden. Das Anschließen sowohl eines internen als auch eines externen Widerstands kann Schäden verursachen.		Z "IVEIII	
			Wenn ein Widerstand für die dynamische Bremse am FU angeschlossen ist, müssen [Busreg. Modus A] und [Busreg. Modus B] auf Option 2, 3 oder 4 gesetzt sein.			
				neter auf "Extern. Wds tstehen. Der Wärmeso t, was möglicherweise	zu Geräteschäden führt.	_
		164	[Busreg. Kp]	Werkseinstellung:	1500	
			Proportionalverstärkung für die Busregelung. Wird zum Einstellen der Antwortempfindlichkeit des Reglers verwendet.	Min./Max.: Einheiten:	0/10000 1	
		165	[Busreg. Kd]	Werkseinstellung:	1000	
			Differenzierverstärkung für die Busregelung. Wird zur Steuerung der Reglerüberschwingung verwendet.	Min./Max.: Einheiten:	0/10000 1	

_	e		Parametername und -beschreibung				ے ا
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte			Entspr
		166	[Flussbremse]	Werkseinstellung:	0	"AUS"	
	Stopp/Brems-Mod.		Setzen Sie dieses Bit, um mit Hilfe einer Erhöhung des Motorflußstroms den Motorverlust zu verstärken und somit eine kürzere Verzögerungszeit zu ermöglichen, wenn keine Chopper- Bremse oder generatorische Bremse vorhanden ist. Dieser Vorgang kann als als Methode zum Stoppen oder schnellen Verzögern verwendet werden.	Optionen:	0 1	"AUS" "Freigabe"	0
ĺ		167	[Startverzoeg.]	Werkseinstellung:	0,0	S	
			Definiert die programmierte Verzögerungszeit (in Sekunden), bevor nach einer Inbetriebnahme ein Startbefehl akzeptiert wird.	Min./Max.: Einheiten:	0,0 0,1	/10800,0 s s	
		168	[Autostart]	Werkseinstellung:	0	"AUS"	
			Aktiviert/deaktiviert eine Funktion zur Ausgabe eines Start- oder Run-Befehls und zur automatischen Aufnahme des Betriebs bei Solldrehzahl nach Wiederherstellung des FU-Eingangsstroms. Ein für Run oder Start konfigurierter digitaler Eingang und ein gültiger Startkontakt sind erforderlich.	Optionen:	0 1	"AUS" "Freigabe"	0
DNG C			ACHTUNG: Die sachwidrige am Gerät und/oder Verletzun				
IISCHE REGELUNG		169	ACHTUNG: Die sachwidrige am Gerät und/oder Verletzun Beachtung der lokal, national Vorschriften und der in der In [Flieg-Start EIN]	gen führen. Diese Fur und international gelt dustrie geltenden Bes Werkseinstellung:	nktion tender stimmu	en sind nur unter n Gesetze, Standards, ungen anzuwenden. "AUS"	170
DYNAMISCHE REGELUNG	ustart-Modi	169	am Gerät und/oder Verletzun Beachtung der lokal, national Vorschriften und der in der In  [Flieg-Start EIN]  Aktiviert/deaktiviert die Funktion, die die Verbindung zu einem rotierenden Motor bei tatsächlichen U/min wieder herstellt, wenn ein Startbefehl erteilt wird.	gen führen. Diese Fur und international gelt dustrie geltenden Bes	nktion tender stimmu	en sind nur unter n Gesetze, Standards, ungen anzuwenden.	_
DYNAMISCHE REGELUNG	Neustart-Modi	169	am Gerät und/oder Verletzun Beachtung der lokal, national Vorschriften und der in der In  [Flieg-Start EIN]  Aktiviert/deaktiviert die Funktion, die die Verbindung zu einem rotierenden Motor bei tatsächlichen U/min wieder herstellt,	gen führen. Diese Fur und international gelt dustrie geltenden Bes Werkseinstellung:	nktion tender stimmu 0 0	en sind nur unter n Gesetze, Standards, ungen anzuwenden. "AUS" "AUS"	_
DYNAMISCHE REGELUNG	Neustart-Modi	169	am Gerät und/oder Verletzun Beachtung der lokal, national Vorschriften und der in der In   [Flieg-Start EIN]  Aktiviert/deaktiviert die Funktion, die die Verbindung zu einem rotierenden Motor bei tatsächlichen U/min wieder herstellt, wenn ein Startbefehl erteilt wird.  Im FVC-Vektor-Modus bei Verwendung eines Pulsgebers nicht erforderlich.	gen führen. Diese Fur und international gelt dustrie geltenden Bes  Werkseinstellung: Optionen:  Werkseinstellung:	onktion tender stimmu 0 0 1	en sind nur unter  n Gesetze, Standards, ungen anzuwenden.  "AUS" "AUS" "Freigabe"	_
DYNAMISCHE REGELUNG	Neustart-Modi		am Gerät und/oder Verletzun Beachtung der lokal, national Vorschriften und der in der In   [Flieg-Start EIN]  Aktiviert/deaktiviert die Funktion, die die Verbindung zu einem rotierenden Motor bei tatsächlichen U/min wieder herstellt, wenn ein Startbefehl erteilt wird.  Im FVC-Vektor-Modus bei Verwendung eines Pulsgebers nicht erforderlich.  [Flieg-StartVerst]  Stellt die Antwortempfindlichkeit der Flieg-Start-Funktion ein.  Wichtig: Für Dauermagnetmotoren kann	gen führen. Diese Fur und international gelt dustrie geltenden Bes Werkseinstellung: Optionen:	onktion tender stimmu 0 0 1	en sind nur unter  Gesetze, Standards, Ingen anzuwenden.  "AUS" "AUS" "Freigabe"	170
DYNAMISCHE REGELUNG	Neustart-Modi		am Gerät und/oder Verletzun Beachtung der lokal, national Vorschriften und der in der In  [Flieg-Start EIN]  Aktiviert/deaktiviert die Funktion, die die Verbindung zu einem rotierenden Motor bei tatsächlichen U/min wieder herstellt, wenn ein Startbefehl erteilt wird.  Im FVC-Vektor-Modus bei Verwendung eines Pulsgebers nicht erforderlich.  [Flieg-StartVerst]  Stellt die Antwortempfindlichkeit der Flieg-Start-Funktion ein.	gen führen. Diese Fur und international gelt dustrie geltenden Bes  Werkseinstellung: Optionen:  Werkseinstellung: Min./Max.:	0 0 1 400 20/	en sind nur unter  n Gesetze, Standards, ungen anzuwenden.  "AUS" "AUS" "Freigabe"	170
DYNAMISCHE REGELUNG	Neustart-Modi		am Gerät und/oder Verletzun Beachtung der lokal, national Vorschriften und der in der In   [Flieg-Start EIN]  Aktiviert/deaktiviert die Funktion, die die Verbindung zu einem rotierenden Motor bei tatsächlichen U/min wieder herstellt, wenn ein Startbefehl erteilt wird.  Im FVC-Vektor-Modus bei Verwendung eines Pulsgebers nicht erforderlich.  [Flieg-StartVerst]  Stellt die Antwortempfindlichkeit der Flieg-Start-Funktion ein.  Wichtig: Für Dauermagnetmotoren kann eine niedrigere Verstärkung erforderlich sein.	gen führen. Diese Fur und international gelt dustrie geltenden Bes  Werkseinstellung: Optionen:  Werkseinstellung: Min./Max.:	0 0 1 400 20/	en sind nur unter  n Gesetze, Standards, ungen anzuwenden.  "AUS" "AUS" "Freigabe"	170
DYNAMISCHE REGELUNG	Neustart-Modi	170	am Gerät und/oder Verletzun Beachtung der lokal, national Vorschriften und der in der In   [Flieg-Start EIN]  Aktiviert/deaktiviert die Funktion, die die Verbindung zu einem rotierenden Motor bei tatsächlichen U/min wieder herstellt, wenn ein Startbefehl erteilt wird.  Im FVC-Vektor-Modus bei Verwendung eines Pulsgebers nicht erforderlich.  [Flieg-StartVerst]  Stellt die Antwortempfindlichkeit der Flieg-Start-Funktion ein.  Wichtig: Für Dauermagnetmotoren kann eine niedrigere Verstärkung erforderlich sein.	gen führen. Diese Fur und international gelt dustrie geltenden Bes  Werkseinstellung: Optionen:  Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	o 0 1 400 20/1	en sind nur unter  1 Gesetze, Standards, ungen anzuwenden.  "AUS" "AUS" "Freigabe"  200 32767	170
DYNAMISCHE REGELUNG	Neustart-Modi	170	am Gerät und/oder Verletzun Beachtung der lokal, national Vorschriften und der in der In Vorschriften und der in der In Aktiviert/deaktiviert die Funktion, die die Verbindung zu einem rotierenden Motor bei tatsächlichen U/min wieder herstellt, wenn ein Startbefehl erteilt wird. Im FVC-Vektor-Modus bei Verwendung eines Pulsgebers nicht erforderlich.  [Flieg-StartVerst]  Stellt die Antwortempfindlichkeit der Flieg-Start-Funktion ein.  Wichtig: Für Dauermagnetmotoren kann eine niedrigere Verstärkung erforderlich sein.  [FhI Neustartvers]  Setzt die Höchstzahl der Versuche fest, die ein FU zur Zurücksetzung eines	gen führen. Diese Fur und international gelt dustrie geltenden Bes Werkseinstellung: Optionen:  Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:  Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	o 0 1 1 400 20/1 1 arameler trioner nden o	en sind nur unter  1 Gesetze, Standards, ungen anzuwenden.  "AUS" "AUS" "Freigabe"  200 32767  ders kann zu Schäden n sind nur unter Gesetze, Standards,	170
DYNAMISCHE REGELUNG	Neustart-Modi	170	am Gerät und/oder Verletzun Beachtung der lokal, national Vorschriften und der in der In IFIIeg-Start EIN]  Aktiviert/deaktiviert die Funktion, die die Verbindung zu einem rotierenden Motor bei tatsächlichen U/min wieder herstellt, wenn ein Startbefehl erteilt wird.  Im FVC-Vektor-Modus bei Verwendung eines Pulsgebers nicht erforderlich.  [Flieg-StartVerst]  Stellt die Antwortempfindlichkeit der Flieg-Start-Funktion ein.  Wichtig: Für Dauermagnetmotoren kann eine niedrigere Verstärkung erforderlich sein.  [FhI Neustartvers]  Setzt die Höchstzahl der Versuche fest, die ein FU zur Zurücksetzung eines Fehlers und für einen Neustart ausführt.  ACHTUNG: Die sachwidrige am Gerät und/oder Verletzung Beachtung der lokal, national Vorschriften und der in der Ind	gen führen. Diese Fur und international gelt dustrie geltenden Bes Werkseinstellung: Optionen:  Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:  Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	o 0 1 1 400 20/1 1 arameler trioner nden o	en sind nur unter  Gesetze, Standards, ungen anzuwenden.  "AUS" "AUS" "Freigabe"   100  32767  ters kann zu Schäden n sind nur unter Gesetze, Standards, ugen anzuwenden.	170

Für die Invert-Funktion siehe [Verl.Anlg.Eing x].

	a)		Parametername und -beschreibung			_
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
		179	[Schlaf-Wach-Sollw] Wählt die Quelle des die Schlaf-Wach-Funktion steuernden Eingangs aus.	Werkseinstellung: Optionen:	2 "Anlg.Eing.2" 1 "Anlg.Eing.1" 2 "Anlg.Eing.2"	
		180	[Wach-Grenze]	Werkseinstellung:	6,000 mA, 6,000 V	<u>181</u>
	Neustart-Modi		Definiert den analogen Eingangs-Level, der den FU startet.	Min./Max.: Einheiten:	[Schlaf-Grenze]/20,000 mA 10,000 V 0,001 mA 0,001 V	
		181	[Wach-Zeit]	Werkseinstellung:	0,0 s	180
			Definiert das Zeitmaß am oder über dem [Wach-Grenze], bevor ein Start-Befehl ausgegeben wird.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/1000,0 s 0,1 s	
		182	[Schlaf-Grenze]	Werkseinstellung:	5,000 mA, 5,000 V	<u>183</u>
NG			Definiert den analogen Eingangs-Level, der den FU stoppt.	Min./Max.: Einheiten:	4,000 mA/[Wach-Grenze] 0,000 V/[Wach-Grenze] 0,001 mA 0,001 V	
E.		183	[Schlaf-Zeit]	Werkseinstellung:	0,0 s	<u>182</u>
DYNAMISCHE REGELUNG			Definiert das Zeitmaß am oder über der [Schlaf-Grenze], bevor ein Stopp-Befehl ausgegeben wird.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/1000,0 s 0,1 s	
AMIS		177	[Edst.Warn.Lvl]	Werkseinstellung:	3,0 A	<u>259</u>
DYN		0	Stellt ein, bei welchem Level ein Erdstrom-Warnfehler auftritt. Mit [Konfig. Alarm 1] konfigurieren.	Min./Max.: Einheiten:	1,0/5,0 A 0,1 A	
		184	[Netzausf.modus]	Werkseinstellung:	0 "Auslauf"	013
	Netzstoerung		Stellt die Antwortempfindlichkeit auf eine Unterbrechung der Stromzufuhr ein. Ein Netzausfall wird festgestellt, wenn  • die DC-Busspannung ≤ 73 % von [DC-Busspeicher] beträgt und [Netzausf.modus] auf "Auslauf" gesetzt ist.  • die DC-Busspannung ≤ 82 % von [DC-Busspeicher] beträgt und [Netzausf.modus] auf "Verzoeg" gesetzt ist.	Optionen:	0 "Auslauf" 1 "Verzoeg" 2 "Weiter" 3 "Ausl-Eing" 4 "Verzoeg-Eing"	185
		185	[Netzausfallzeit]	Werkseinstellung:	0,5 s	<u>184</u>
			Stellt die Zeitdauer ein, die der FU im Netzausfallmodus bleibt, bevor ein Fehler ausgegeben wird.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/60,0 s 0,1 s	

				ı		
Ð	be		Parametername und -beschreibung			ë.
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
		186	[Netzausf.level]	Werkseinstellung:	FU-Nennspannung	
			Stellt den Level ein, bei dem der [Netzausf.modus] ausgewählt wird.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/999,9 V DC 0,1 V DC	0
			Der FU kann die in [Netzausf.Modus] spez wie folgt ein Auslösepunkt für die Erkennu V <sub>Auslöser</sub> = [DC-Busspeicher] – [Netzausf.I	ng einer Netzunterbre		
			Ein digitaler Eingang (für "29, Netzausf.lvl" festen Prozentwerten und dem Erkennung	programmiert) wird z	um Umschalten zwischen	
		Sin poor	ACHTUNG: Wenn keine or wird, können, wie nachfolge		angsimpedanz bereitgestellt äden eintreten.	
DYNAMISCHE REGELUNG	Netzstoerung		Wenn der Wert von [Netzar ist, muss der Anwender ein Einschaltstromstoß zu beg wird. Die Eingangsimpedar 5 %-Transformators, und di wie die Eingangs-VA-Nenn	e Mindestleitungsimperenzen, wenn die Stro zu muss mindestens s e VA-Nennspannung	edanz bereitstellen, um den mleitung wiederhergestellt o groß sein wie die eines	
5	etzs	187	[Lastverl.level]	Werkseinstellung:	200,0 %	211
DYNAM	2		Stellt den prozentualen Wert des Motor-Nenndrehmoments (absoluter Wert) ein, bei dem ein Ladeverlustalarm auftritt.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/800,0 % 0,1 %	<u>259</u>
		188	[Lastverl.zeit]	Werkseinstellung:	0,0 s	<u>187</u>
			Dieser Parameter stellt die Zeit ein, während der der Strom unter dem in [Lastverl.level] eingestellten Niveau sein kann, bevor ein Fehler eintritt.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/300,0 s 0,1 s	
		189	[SW-Stroml.zeit]	Werkseinstellung:	0,0 s	238
			Dieser Parameter stellt die Zeit ein, während der der FU bei oder über dem Stromlimit sein kann, bevor ein Fehler eintritt. Der Wert Null deaktiviert diese Funktion.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/30,0 s 0,1 s	


## Zusatzfunktionenebene


_								
Ebene	Gruppe	Nr.	Parametername Für Symbolbesch Seite 3-2	und -beschreibung nreibungen siehe	Werte			Entspr.
ZUSATZFUNKTIONEN	Konfig.Drehricht	190	Richtungsme Bestimmt die Met Richtung. Modus Unipolar Bipolar Rueckw deak	odus] hode für das Ändern der Richtungsänderung FU-Logik Sollwertsignal Nicht veränderbar	Werkseinstellung: Optionen:	0 0 1 2	"Unipolar" "Unipolar" "Bipolar" "Rueckw deak"	320 bis 327 361 bis 366

	a)		Parametername und -beschreibung			
Ebene	Gruppe		Für Symbolbeschreibungen siehe			Entspr.
	ō	ž	<u>Seite 3-2</u>	Werte		ш
	Kfg HIM-Soliw.	192	[HIM-Wert speich]  Ermöglicht es der Bedieneinheit, nur die Simanuellen Modus, einschl. 2-Leiter-Steuer zum Speichern des aktuellen Frequenzsoll einem Netzausfall ausgegeben wird. Bei Wert in der HIM wiederhergestellt.    Value   Value	ung, zu regeln. Akti werts, der von der h //iederherstellung de //iederherstellung de //iederherstellung de //iederherstellung de	viert außerdem eine Funktion HIM an den FU-Speicher bei	
ZUSATZFUNKTIONEN		193	[Startsollw. man.] Aktiviert/deaktiviert eine Funktion zum automatischen Laden des aktuellen "Auto"-Frequenzsollwerts in die HIM, wenn "Manuell" ausgewählt ist. Ermöglicht einen reibungslosen Drehzahlübergang von "Auto" zu "Manuell"	Werkseinstellung: Optionen:	0 "AUS" 0 "AUS" 1 "EIN"	
/SNZ	Kfg Motorpoti		[MOP-Wert speich]  Aktiviert/deaktiviert die Funktion zum Speie einem Netzausfall oder einem Stopp.    Netzausfall oder einem Stopp.   Netzausfall oder einem Stopp.	1=Speichern bei N	ketzausfall  1,0 Hz/s 30,0 U/min/s 0,2/[Maximalfrequenz]	
	FU-Speicher	196	digitalen Eingang.  [LvI ParamZugriff]  Wählt den Level für die Parameteranzeige.  Grund = Eingeschr. Param.einst.  Alle = Vollst. Param.einst.	Einheiten:  Werkseinstellung: Optionen:	6,0/[Maximalfrequenz] 0,1 Hz/s 0,1 U/min/s 0 "Grund" 0 "Grund" 1 "Alle" 2 "Reserviert"	

	_		Parametername und -beschreibung				
Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe				Entspr.
<u><u><u>a</u></u></u>	2	ž	Seite 3-2	Werte			ᇤ
		197	[Reset Werkseinst]	Werkseinstellung:	0	"Bereit"	041 bis
			Setzt Parameter auf Werkseinstellungen zurück, außer [Sprache], [Lvl ParamZugriff] u. [Spannungsklasse] und [Drehm.PrfKonf.] (Parameter 196, 201, 202 und 600).  Option 1 setzt Parameter basierend auf [Spannungsklasse] auf Werkseinstellungen zurück.  Optionen 2 u. 3 setzen Parameter auf Werkseinstellungen zurück und setzen [Spannungsklasse] auf niedrige oder hohe Spannungseinstellungen.  Wichtig: Baugröße 5 u. 6 – Die interne	Optionen:	0 1 2 3	"Bereit" "Werkseinst" "Niedersp" "Hochsp"	047 054 055 062 063 069 bis 072 082 148 158
			Lüfterspannung muss bei Gebrauch von Option 2 oder 3 möglicherweise geändert werden. Siehe "Auswahl/Ändern der Lüfterspannung" auf Seite 1-8.				
		198	[Ben.einst. laden]	Werkseinstellung:	0	"Bereit"	199
		0	Lädt einen vorher gespeicherten Satz mit Parameterwerten von einem ausgewählten, vom Benutzer festgelegten Ort im nichtflüchtigen FU-Speicher in den aktiven FU-Speicher.	Optionen:	0 1 2 3	"Ben.einst. 1" "Ben.einst. 2" "Ben.einst. 3"	
		199	[Ben.einst.speich]	Werkseinstellung:	0	"Bereit"	198
ZUSATZFUNKTIONEN	FU-Speicher		Speichert Parameterwerte im aktiven FU-Speicher in eine Benutzereinstellung im nichtflüchtigen FU-Speicher.	Optionen:	0 1 2 3	"Bereit" "Ben.einst. 1" "Ben.einst. 2" "Ben.einst. 3"	
\TZF	E S	200	[Reset Anz.]	Werkseinstellung:	0	"Bereit"	
'SNZ	ш		Setzt die ausgewählten Anzeigen zurück auf Null.	Optionen:	0 1 2	"Bereit" "MWh" "Betriebszeit"	
		201	[Sprache]	Werkseinstellung:	0	"Nicht gwhlt"	
			Wählt die für die LCD-HIM anzuzeigende Sprache aus. Dieser Parameter ist bei LED-HIMS nicht aktiv. Die Optionen 6, 8 und 9 sind "reserviert".	Optionen:	0 1 2 3 4 5 7 10	"Nicht gwhlt" "English" "Francais" "Espanol" "Italiano" "Deutsch" "Portugues" "Nederlands"	
		202	[Spannungsklasse]	Werkseinstellung:		Basierend auf FU-Kat. Nr.	041 bis
		•	Konfiguriert den FU-Nennstrom und setzt diesen in Bezug zur ausgewählten Spannung (d.h. 400 oder 480 V). Dieser Parameter wird normalerweise beim Herunterladen von Parametersätzen verwendet. Die Optionen 2 und 3 zeigen nur den Status an. Die Option 4 oder 5 konvertiert/konfiguriert den FU. Min/Maxund Standardwerte werden für die Parameter 41-47, 54, 55, 62, 63, 69, 70-72, 82, 148, 158 geändert.  Wichtig: Baugröße 5 u. 6 – Die interne Lüfterspannung muss bei Gebrauch von Option 4 oder 5 möglicherweise geändert werden. Siehe Seite 1-8.	Optionen:	2 3 4 5	"Niedersp" "Hochsp" "Reserviert" "Reserviert"	047 054 055 062 063 069 bis 072 082 148 158

е	be		Parametername und -beschreibung			<u> </u>		
Ebene	Gruppe	Ŗ.	Für Symbolbeschreibungen siehe <u>Seite 3-2</u>	Werte		Entspr.		
		203	[FU-Pruefsumme]	Werkseinstellung:	Nur Lesen			
			Stellt einen Prüfsummenwert bereit, der anzeigt, ob die FU-Programmierung geändert wurde.	Min./Max.: Einheiten:	0/65535 1			
		204	[KfgDynBen.einst.]					
		0	Aktiviert/deaktiviert die dynamische Auswa	hl der Benutzerparan	netersätze.			
			<b>Wichtig:</b> Im dynamischen Modus werden inchtflüchtigen Speicher gespeichert. Das Werte wieder her, die zuletzt vor der Aktivie wurden.	Umschalten der Benu	utzereinstellungen stellt die			
	FU-Speicher		X		Dyn. Modus 1=EIN			
			15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5	5 4 3 2 1 0	0=AUS			
			Bit Nr. Werkseitig eingestellte Werte		Steuerquelle 1 = [WhlDynBen.einst.] 0 = Digitaleingänge			
EN					x=Reserviert			
TIO		205	[WhIDynBen.einst.]					
FUN		Wählt die Benutzereinstellungen aus, wenn [KfgDynBen.einst.] = xxxx xx11.						
ZUSATZFUNKTIONEN	Ę		-366) müssen in allen drei nutzereinstellung n verwendet werden).					
			→ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		=EIN			
			15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5	4 2 2 4 0	=AUS =Reserviert			
			Bit Nr. Werkseitig eingestellte Werte	0 1 Ber 1 0 Ber	n.einst. 1 n.einst. 2 n.einst. 3 n.einst. 3			
		206	[FrgDynBen.einst.]		Nur Lesen			
			Zeigt die aktive Benutzereinstellung an und dynamisch oder normal ist.	d ob der Betrieb				
			X   X   X   X   X   X   X   X   X   X	A 3 2 1 0 0	= Zustand Wahr D= Zustand Falsch = Reserviert			
			Bit Nr.					

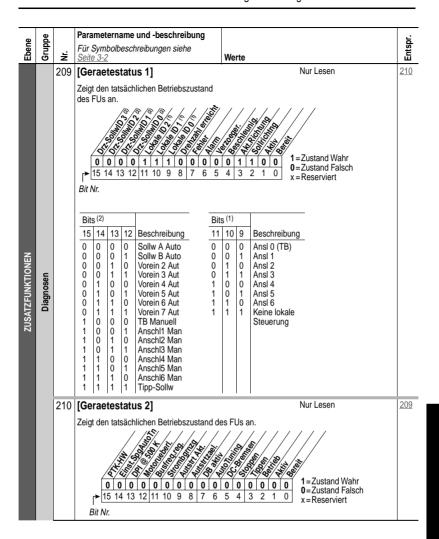

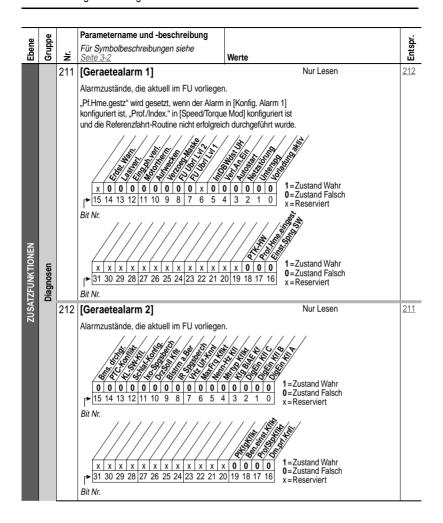

			T	T			
e	ede		Parametername und -beschreibung				ĕ.
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte			Entspr.
		213	[Drehz-Sollw-Quel]	Werkseinstellung:		Nur Lesen	090
ZUSATZFUNKTIONEN	Diagnosen		Zeigt die Quelle des Drehzahlsollwerts des FUs an.	Optionen:	0 1 2 3-6 7 8 9 10 11-17 18-22 23 24 25 26-29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	"PI-Ausgang" "Anlg.Eing.1" "Anlg.Eing.2" "Reserviert" "Impulsein." "Encoder" "Motorpot-Lvl" "Tippbetr. Drz.1" "Festfreq.1-7" "DPI-Anschl 1-5" "Reserviert" "Autotune" "Tippbetr. Drz.2" "Skal.block 1-4" "Pos/DrzhProf" "Position Reg" "Mikro-Pos" "Ref.fahrt" "Verz.Schalt." "Endschalter" "Unipolargrze" "Rck.deak. gz" "Max. Drhzgrz" "Min. Drhzgrz" "Rueck.Dzgrz" "Drhm.gz.lad"	093 096 101
ZUS		214	[Start-Verhind.]		Nur l	esen	$\Box$
			Zeigt die Eingänge an, die derzeit den FU	vom Starten abhalten.			
ı			X   X   0   0   0   0   1   X   0   0   1   0   0   1   0   0   1   0   0	1 = Störungs 0 0 0 0 2 1 0 0 x = Reservie	grund F		
		215	[Letzt.Halt-Quell]	Werkseinstellung:		Nur Lesen	361
			Zeigt die Quelle an, die die letzte Stoppsequenz ausgelöst hat. Während der nächsten Startsequenz wird sie quittiert (auf 0 gesetzt).	Optionen:	0 1-5 6 7 8 9 10 11 12 13	"Netzausfall" "DPI-Anschl 1-5" "Reserviert" "Dig. Eing." "Fehler" "Nicht aktiv" "Schlaf" "Tippbetrieb" "Autotune" "Vorladung"	362 363 364 365 366

	a		Parametername und -beschreibung			T
Ebene	Gruppe		Für Symbolbeschreibungen siehe			Entspr.
<u></u>	ō	ž	Seite 3-2	Werte		-
		216			Nur Lesen	361 bis
			Status der digitalen Eingänge.	, , , , , , , ,		366
				0/40/4/20/4/2/		
				1=Eingar	ng installiert	
				3 2 1 0 0=Eingar x=Reserv	ng nicht installiert viert	
			Bit Nr.			
		217	[Dig.Ausg. Status]		Nur Lesen	380 bis
			Status der digitalen Ausgänge.			
				///৯/\/		
			x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	0 0 0 1=Ausgang	stromführend	
			x   x   x   x   x   x   x   x   x   x		nicht stromführend	
			Bit Nr.			
		218	[Geraetetemp.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	Т
몳			Aktuelle Betriebstemperatur am	Min./Max.: Einheiten:	0,0/100,0 % 0,1 %	
No.	=	219	FU-Netzteil.  [Therm Belast FU]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	150
K	Diagnoser	213	Akkumulierter Prozentsatz der FU-	Min./Max.:	0.0/100.0 %	100
ZUSATZFUNKTIONEN	Diag		Überlast. Wird der FU auf Dauer mit mehr	Einheiten:	0,1 %	
ZUS/			als 100 % des Nennstroms betrieben, erhöht sich dieser Wert um 100 %,			
			und es wird, je nach der Einstellung von			
			[FU-Ueberl.Modus], ein Fehler oder eine Rückregelung verursacht.			
		220	[Therm Belast Mot]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	047
			Akkumulierter Prozentsatz der	Min./Max.: Einheiten:	0,0/100,0 % 0,1 %	048
			Motorüberlast. Wird der Motor auf Dauer mit mehr als 100 % der	Littletteri.	0,1 /6	
			Motorüberlasteinstellung betrieben,			
			erhöht sich dieser Wert um 100 %, und es wird ein FU-Fehler ausgegeben.			
		004	Siehe Seite C-16.	Marko sin stellun av	Nurlagen	220
		221	[Mot.uelAusl.zt]	Werkseinstellung: Min./Max.:	Nur Lesen 0/99999	220
			Zeitdauer, bevor ein FU-Überlastfehler (F64) auftritt, wenn die Lastbedingungen	Einheiten:	1	
			konstant bleiben. Der Wert 99999 bedeutet, dass der FU unter dem			
			Überlastpegel arbeitet.			$\perp$
		224	[Drehzahlfehler]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	079
			Erfasst und zeigt die Ausgangsdrehzahl	Min./Max.:	0,0/+[Maximalfrequenz] 0,0/+[Max. Drehzahl]	225 bis
			des FUs zum Zeitpunkt der zuletzt aufgetretenen Störung an.	Einheiten:	0,1 Hz	230
					0,1 U/min	

				1		
Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe			spr.
흅	Gru	ž	Seite 3-2	Werte		Entspr.
		225	[Stoerung A]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	224 bis
			Erfasst und zeigt den Strom am Motor zum Zeitpunkt der zuletzt aufgetretenen Störung an.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/[Nennstrom A] × 2 0,1 A	230
		226	[Stoerung Busspg]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	224
			Erfasst und zeigt die DC-Busspannung des FUs zum Zeitpunkt der zuletzt aufgetretenen Störung an.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/Max. Busspannung 0,1 V DC	bis 230
		227	[Status 1 @ Stoer]		Nur Lesen	209
			Erfasst und zeigt das [Geraetestatus 1]-Bit des zuletzt aufgetretenen Fehlers an.	muster zum Zeitpunkt		bis 230
			0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0	0=Z	sustand Wahr ustand Falsch leserviert	
	sen	228	[Status 2 @ Stoer]		Nur Lesen	210
Ä			Erfasst und zeigt das [Geraetestatus 2]-Bit	muster zum Zeitpunkt		224 bis
₽ E			des zuletzt aufgetretenen Fehlers an.			230
ZUSATZFUNKTIONEN	Diagnosen	Diggs.		4 2 2 1 0 0=4	Zustand Wahr Zustand Falsch Reserviert	
		229	[Alarm 1 @ Stoer]		Nur Lesen	211
			Erfasst und zeigt das [Geraetealarm 1]-Bit	muster zum Zeitpunkt		224 bis
			15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Bit Nr.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Zustand Wahr Zustand Falsch Reserviert Zustand Wahr Zustand Wahr Zustand Falsch Reserviert	230

	-		Parametername und -beschreibung		
Ebene	Gruppe		Für Symbolbeschreibungen siehe		spr
ä	5	Ė	Seite 3-2	Werte	Entspr.
ZUSATZFUNKTIONEN	Diagnosen Gru	230	[Alarm 2 @ Stoer]  Erfasst und zeigt das [Geraetealarm 2]-Bitr des zuletzt aufgetretenen Fehlers an.    Alarm 2 @ Stoer]  Erfasst und zeigt das [Geraetealarm 2]-Bitr des zuletzt aufgetretenen Fehlers an.    Alarm 2 @ Stoer]   Alarm 2 @ Stoer	Nur Lesen nuster zum Zeitpunkt  1 = Zustand Wahr 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 1 0  1 = Zustand Falsch x = Reserviert  1 = Zustand Wahr 0 = Zustand Wahr 0 = Zustand Falsch x = Reserviert	212 224 bis 230
			Parameter zugänglich sind. Für eine Liste der verfügbaren Codes und Funktionen siehe Testpunktcodes und Funktionen auf Seite 4-16.  [Testpunkt1 Daten] [Testpunkt2 Daten] Der aktuelle Wert der in [Testpunktx Wahl] ausgewählten Funktion.	Werkseinstellung: Nur Lesen Min./Max.: -/+2147483648 Einheiten: 1	
		238	[Kfg Stoerung 1]		
	Stoerungen		Aktiviert/deaktiviert Anzeige der aufgeführt    X   X   0   0   0   X   0   0   0   1   0	0 1 x 1 0 0=AUS 4 3 2 1 0 0 x=Reserviert	
		240	[Stoerungsquitt.]	Werkseinstellung: 0 "Bereit"	
			Setzt eine Störung zurück und quittiert die Fehlerwarteschlange.	Optionen: 0 "Bereit" 1 "Fehlerquitt" 2 "Stoerq Wrtsl"	

	ı	I	I	T		
Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe			Entspr.
<u></u>	2	ž	Seite 3-2	Werte		ᇤ
		241	[Stoerquitt-Mod.] Aktiviert/deaktiviert einen Versuch, eine	Werkseinstellung: Optionen:	1 "Freigabe" 0 "AUS"	
			Störung von jeder beliebigen Quelle aus zurückzusetzen (Stoerquitt). Das trifft nicht auf Fehlercodes zu, die indirekt durch andere Aktionen quittiert werden.		1 "Freigabe"	
		242	[Start-Markier.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	244
			Seit dem ersten FU-Start vergangene Stundenanzahl. Dieser Wert geht zurück auf 0, nachdem der FU öfter als im Maximalwert angezeigt gestartet ist. Zur Relevanz für den letzten Start siehe [Zeit Stoerung x].	Min./Max.: Einheiten:	0,0000/214748,3647 Std 0,1 Std.	246 248 250 252 254 256 258
		243	[Code Stoerung 1]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
IONEN		245 247 249 251 253 255	[Code Stoerung 2] [Code Stoerung 3] [Code Stoerung 4] [Code Stoerung 5] [Code Stoerung 6] [Code Stoerung 7] [Code Stoerung 8]	Min./Max.: Einheiten:	0/65535 0	
ZUSATZFUNKTIONEN	Störungen		Ein Code, der für die Störung steht, die den FU-Fehler auslöste. Die Codes werden in der Parameterauflistung in der Reihenfolge ihres Auftretens angezeigt ((Code Stoerung 1) = die zuletzt aufgetretene Störung).			
			[Zeit Stoerung 1]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	242
		248 250 252 254 256	[Zeit Stoerung 2] [Zeit Stoerung 3] [Zeit Stoerung 4] [Zeit Stoerung 5] [Zeit Stoerung 6] [Zeit Stoerung 7] [Zeit Stoerung 8]	Min./Max.: Einheiten:	0,0000/214748,3647 Std. 0,0001 Std.	
			Die Zeit zwischen dem ersten FU- Start und dem Auftreten der damit verbundenen Fehlerauslösung. Kann mit [Start-Markier.] für die Zeit seit dem letzten Start verglichen werden. [Zeit Stoerung x] – [Start-Markier.] =			
			Zeitunterschied zum letzten Start. Ein negativer Wert weist darauf hin, dass die Störung vor dem letzten Start auftrat. Ein positiver Wert weist darauf hin, dass die Störung nach dem letzten Start auftrat.			

			D			_
Ebene	eddi		Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe			spr.
Epe	Gruppe	Ŗ.	Seite 3-2	Werte		Entspr
		259	[Konfig. Alarm 1]			
			Aktiviert/deaktiviert Alarmzustände, die ein	en aktiven FU-Alarm	auslösen.	
	Th.		X   X   X   X   X   X   X   X   X   X	4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	=Zustand Wahr =Zustand Falsch =Reserviert  =Zustand Wahr =Zustand Wahr =Zustand Falsch =Reserviert	
	9	261	[Alarmquittierung]	Werkseinstellung:	0 "Bereit"	262
ONEN	Alarme		Setzt alle Parameter [Code Alarm 1-8] auf Null zurück.	Optionen:	0 "Bereit" 1 "Alrmq Wrtsl"	263 264 265 266 267 268
Ĭ		262	Code Alorm 11	Worksainstallung	Nur Lesen	269 261
ZUSATZFUNKTIONEN		263 264 265 266 267 268	[Code Alarm 1] [Code Alarm 2] [Code Alarm 3] [Code Alarm 4] [Code Alarm 5] [Code Alarm 6] [Code Alarm 7] [Code Alarm 7]	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	0/65535 1	201
			Ein Code, der für einen FU-Alarm steht. Die Codes werden in der Reihenfolge ihres Auftretens (die ersten 4 Alarme in und die ersten 4 Fehler außerhalb der Fehler-Warteschlange) angezeigt. Für Alarme gibt es keinen Zeitstempel.			
			[Fakt.1 Eing.Wert]	Werkseinstellung:	0,0	
	sten	488	[Fakt.2 Eing.Wert] [Fakt.3 Eing.Wert] [Fakt.4 Eing.Wert] Zeigt den Wert des über eine Verbindung an	Min./Max.: Einheiten:	-/+32767,000 0,001	
	Leis		[Fakt.X Eing.Wert] gesendeten Signals an.			
	Skalierte Leisten	483 489	[Fakt.1 Eing.hoch] [Fakt.2 Eing.hoch] [Fakt.3 Eing.hoch] [Fakt.4 Eing.hoch]	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	0,0 -/+32767,000 0,001	
			Skaliert den oberen Wert von [Fakt.X Eing.Wert].			

			T	1	1	
ø	be		Parametername und -beschreibung			Ä.
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe	Werte		Entspr.
	9		<u>Seite 3-2</u>			ш
			[Fakt.1 Eing.nied]	Werkseinstellung:	0,0	
			[Fakt.2 Eing.nied]	Min./Max.:	-/+32767,000	
			[Fakt.3 Eing.nied]	Einheiten:	0,001	
		496	[Fakt.4 Eing.nied]			
			Skaliert den unteren Wert von [Fakt.X Eing.Wert].			
		479	[Fakt.1 Ausg.hoch]	Werkseinstellung:	0,0	
			[Fakt.2 Ausg.hoch]	Min./Max.:	-/+32767,000	
			[Fakt.3 Ausg.hoch]	Einheiten:	0,001	
		497	[Fakt.4 Ausg.hoch]			
區	_		Skaliert den oberen Wert von			
ZUSATZFUNKTIONEN	Skalierte Leisten		[Fakt.X Ausg.Wert].			
Ι¥	Ē		[Fakt.1 Ausg.nied]	Werkseinstellung:	0,0	
恴	erte		[Fakt.2 Ausg.nied]	Min./Max.:	-/+32767,000	
ATZ	kali		[Fakt.3 Ausg.nied]	Einheiten:	0,001	
Si	S	498	[Fakt.4 Ausg.nied]			
.,			Skaliert den unteren Wert von			
			[Fakt.X Ausg.Wert].			
			[Fakt.1 Ausg.Wert]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
			[Fakt.2 Ausg.Wert]	Min./Max.:	-/+32767,000	
			[Fakt.3 Ausg.Wert]	Einheiten:	0,001	
		499	[Fakt.4 Ausg.Wert]			
			Wert des aus dem universellen			
			Skalierungsblock abgesandten Signals.  Dieser Wert wird normalerweise als			
			Informationsquelle verwendet und mit			
			einem anderen Parameter verknüpft.			
			einem anderen Parameter verknüpft.			

# Kommunikationsebene

Ebene	Gruppe	Nr.			und -beschreibung reibungen siehe	Werte			Entspr.
		270	[DPI-Bau	drate	•]	Werkseinstellung:	1	"500 kbit/s"	
		0	Wird dieser	sene F Wert esetzt	-U-Peripheriegeräte. geändert, muss der werden, damit die	Optionen:	0	"125 kbit/s" "500 kbit/s"	
		271	[FU-Logil	k Erg	eb.]		Nur	Lesen	
KOMMUNIKATION	KommEinstell.		aller DPI- ur hat die gleic produktspez Peer-to-Pee	nd disk the Str zifisch r-Übe	1   1   1   0   1   0   0   0	Parameter mpfangene ei der  1		d Wahr d Falsch iert	
		272	[FU-Sollw	v. Erg	jeb.]	Werkseinstellung:	Nur	Lesen	
			Aktueller From DPI-Sollwer tragung ska zeigten Wert wor de die Korrektu PI usw. bere	equen t für d liert w t hand r Beso iren, d eit ges	zsollwert, der als ie Peer-to-Peer-Über- urde. Bei dem ange- lelt es sich um den hi-/Verzög-Rampe und ie von Schlupfkomp, tellt werden.	Min./Max.: Einheiten:	1	2147483647	
		273	[FU-Ram	pe E	geb.]	Werkseinstellung:	Nur	Lesen	
			DPI-Sollwer tragung ska zeigten Wer Wert nach o und vor alle	t für d liert w t hand ler Be n Korr	zsollwert, der als ie Peer-to-Peer-Über- urde. Bei dem ange- delt es sich um den schl-/Verzög-Rampe ekturen, die von usw. bereitgestellt	Min./Max.: Einheiten:	-/+2 1	2147483647	

				ı					
ne	adc		Parametername und -beschreibung				ğ.		
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte			Entspr		
		274	[Wahl DPI-Anschl]	Werkseinstellung:		"DPI-Anschl 1"			
			Bestimmt, welcher DPI-Anschlusssollwert in [Wert DPI-Anschl] erscheint.	Optionen:	1-5	"DPI-Anschl 1-5"			
		275	[Wert DPI-Anschl]	Werkseinstellung:	Nur L	.esen			
			Wert des in [Wahl DPI-Anschl] gewählten DPI-Sollwerts.	Min./Max.: Einheiten:	-/+32 1	2767			
		298	[Wahl DPI SW]	Werkseinstellung:	0	"Max. Freq."			
		0	Skaliert DPI auf Maximalfrequenz oder Maximaldrehzahl.	Optionen:	0 1	"Max. Freq." "Max. Drehzahl"			
		299	[Wahl DPI-Feedbck]	Werkseinstellung:	17	"Enc.Drehz." (2)			
KOMMUNIKATION	KommEinstell.		Wählt aus, welche DPI-Einheiten auf der Zeile "Meldung" der Bedieneinheit angezeigt werden.  (1) Siehe Eingangs-/Ausgangsdefinitionen auf Seite 3-54.  (2) "Enc.Drehz." ist ein gefilterter Wert. Wählen Sie "25, Dz.rkf.k.Fil", wenn Ihr Prozess eine Drehzahlrückmeldung über ein Kommunikationsnetzwerk erfordert.	Optionen:	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-2: 24 25	"Ausgangsfreq" "Sollfrequenz" "Ausg. Strom" "Wirkstrom" "Blindstrom" "Blindstrom" "Ausgangslstg" "Ausgangslstg" "Ausgangsspg" "PI-Sollwert"(1) "PI-Istwert" "PI-Fehler" "PI-Fehler" "PI-Ausgang" "% Motor Uel." "% FU Ueberl." "Solldrehm." "MtrWirkstom-Sollw."(1) "Solldrehz." "Enc. Drehz." (2) "PulsEing. SW"(1) "Reserviert" 3 "Skal. block 1-4" (1) "ParamStrg." "Dz. rfk.k. Fii"			
		276	[Logikmaske]				288 bis		
		0	Bestimmt, welche Anschlüsse den FU steu "1" gesetzt ist. Wenn das einem Anschluss mit Ausnahme von Stopp keine Steuerfunk	entsprechende Bit a			<u>297</u>		
	Masken & Zugrbtg		X   X   X   X   X   X   X   X   X   X						
		277	[Startmaske]		Siehe	[Logikmaske].	288		
		0	Legt fest, welche Adapter Startbefehle erteilen können.				bis 297		


_	<b>a</b>		Parametername und -beschreibung		Τ.
Ebene	Gruppe		Für Symbolbeschreibungen siehe		Entspr.
유	ত	ž	Seite 3-2	Werte	_
		278	[Tippfreq-Maske]	Siehe [Logikmaske].	288 bis
П		0	Legt fest, welche Adapter Tippbefehle erteilen können.		<u>297</u>
		279	[Richtungsmaske]	Siehe [Logikmaske].	288
		0	Legt fest, welche Adapter Vorwärts/ Rückwärts-Richtungsbefehle erteilen können.		bis 297
		280	[Sollwertmaske]	Siehe [Logikmaske].	288
		0	Legt fest, welche Adapter einen alternativen Sollwert wählen können; [Wahl Solldrehz.A, B] oder [Festfrequenz 1-7].		bis 297
		281	[Beschl-Maske]	Siehe [Logikmaske].	288
		0	Legt fest, welche Adapter [Beschl-Zeit 1, 2] auswählen können.		bis 297
		282	[Verzoeg-Maske]	Siehe [Logikmaske].	288
		0	Legt fest, welche Adapter [Verzoeg-Zeit 1, 2] auswählen können.		bis 297
		283	[Stoerquitt-Maske]	Siehe [Logikmaske].	288
		0	Legt fest, welche Adapter einen Fehler löschen können.		bis 297
₫	/asken & Zugrbtg	284	[Motorpoti-Maske]	Siehe [Logikmaske].	288
KOMMUNIKATION		0	Legt fest, welche Adapter Motorpoti- befehle an den FU senden können.		bis 297
M	skei	285	[Exklusivmaske]	Siehe [Logikmaske].	<u>288</u>
KC	Ma	0	Legt fest, welche Adapter die alleinige Steuerung der FU-Logikbefehle (außer Stopp) übernehmen dürfen. Die exklusive "zentrale" Steuerung kann nur erteilt werden, während der FU gestoppt ist.		bis 297
		288	[Zugr Stoppbefehl]	Nur Lesen	276
			Zeigt an, welche Adapter derzeit einen güll erteilen.	tigen Stoppbefehl	bis 285
				1 = Befehlserteilung	
			X   X   X   X   X   X   X   X   X   X	0   0   0   0   1   1 = Beteniserteilung	
		289	[Zugr Start]	Siehe [Zugr Stoppbefehl].	276
			Zeigt an, welche Adapter derzeit einen gültigen Startbefehl erteilen.		bis 285
		290	[Zugr Tippfreq]	Siehe [Zugr Stoppbefehl].	276
			Zeigt an, welche Adapter derzeit einen gültigen Tippbefehl erteilen.		bis 285

_			Peremeterneme and becebraikung		_
Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe		Entspr.
ä	5	Nr.	Seite 3-2	Werte	-
		291	[ZugrDrehrichtung]	Siehe [Zugr Stoppbefehl].	276 bis
			Zeigt an, welche Adapter derzeit die alleinige Steuerung der		285
			Richtungsänderungen besitzt.		
		292	[Exkl Zugr Sollw]	Siehe [Zugr Stoppbefehl].	276
			Zeigt an, welche Adapter derzeit die		bis 285
			alleinige Steuerung über die Wahl der Sollfrequenzquelle besitzt.		
		293	[Zugr Beschl-Zeit]	Siehe [Zugr Stoppbefehl].	140
			Zeigt an, welcher Adapter derzeit die		276 bis
			alleinige Steuerung über die Wahl von		285
		294	[Beschl-Zeit 1, 2] besitzt.  [Zugr VerzoegZeit]	Siehe [Zugr Stoppbefehl].	142
	btg	_0.	Zeigt an, welcher Adapter derzeit die		276
	Masken & Zugrbtg		alleinige Steuerung über die Wahl von		bis 285
	8	205	[Verzoeg-Zeit 1, 2] besitzt.	Cioha [7ugr Ctannhafahi]	
	aske	295	[Zugr Stoerquitt.]	Siehe [Zugr Stoppbefehl].	276 bis
	M		Zeigt an, welcher Adapter derzeit eine Störung löscht.		<u>285</u>
		296	[Zugr Motorpoti]	Siehe [Zugr Stoppbefehl].	<u>276</u>
			Zeigt an, welche Adapter derzeit eine		bis 285
z			Erhöhung bzw. Reduzierung der Motorpoti-Sollfrequenz veranlassen.		
KOMMUNIKATION		297	[Exklusivzugriff]	Siehe [Zugr Stoppbefehl].	<u>276</u>
ľ			Zeigt an, welcher Adapter die alleinige		bis 285
MM			Steuerung sämtlicher FU-Logikfunktionen angefordert hat. Wenn ein Adapter den		
Κ			Exklusivzugriff besitzt, sind alle anderen		
			Funktionen (außer Stopp) aller anderen Adapter gesperrt und nicht verwendbar.		
			Der Exklusivzugriff kann nur erteilt		
		300	werden, wenn der FU gestoppt ist.  [Dateneingang A1] - Link A Wort 1	Werkseinstellung: 0 (0 = "AUS")	+
			[Dateneingang A2] - Link A Wort 2	Min./Max.: 0/611	
			Parameternummer, deren Wert einer	Einheiten: 1	
			Datentabelle eines Kommunikationsgeräts entnommen wird. Wert wird erst aktualisiert,		
			wenn der FU angehalten wird.		
			Datalink-Informationen entnehmen		
	w		Sie bitte dem Handbuch zur Kommunikationsoption.		
	Jatalinks		[Dateneingang B1] - Link B Wort 1	Siehe [Dateneingang A1] - Link A Wort 1	$\top$
	Dat	303	[Dateneingang B2] - Link B Wort 2	[Dateneingang A2] - Link A Wort 2.	
		0			$\perp$
			[Dateneingang C1] - Link C Wort 1	Siehe [Dateneingang A1] - Link A Wort 1 [Dateneingang A2] - Link A Wort 2.	
		305	[Dateneingang C2] - Link C Wort 2	pessentingung / tej Emit // ***Oft &.	
		306	[Datonoingang D41   Link D Wort 4	Siehe [Dateneingang A1] - Link A Wort 1	+
		307	[Dateneingang D1] - Link D Wort 1 [Dateneingang D2] - Link D Wort 2	[Dateneingang A2] - Link A Wort 2.	
		0	Nicht verfügbar mit flüssigkeitsgekühlten FUs.		
				<u> </u>	<del></del>

-	e e		Parametername und -beschreibung		٠					
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte	Entspr.					
		310	[Datenausgang A1] - Link A Wort 1	Werkseinstellung: 0 (0 = "AUS")						
		311	[Datenausgang A2] - Link A Wort 2	Min./Max.: 0/611 Einheiten: 1						
			Parameternummer, deren Wert in eine Datentabelle eines Kommunikationsgeräts geschrieben wird.	Carriotori.						
	Jatalinks	313	[Datenausgang B1] - Link B Wort 1 [Datenausgang B2] - Link B Wort 2	Siehe [Datenausgang A1] - Link A Wort 1 [Datenausgang A2] - Link A Wort 2.						
	Δ	315 316	[Datenausgang C1] - Link C Wort 1 [Datenausgang C2] - Link C Wort 2	Siehe [Datenausgang A1] - Link A Wort 1 [Datenausgang A2] - Link A Wort 2.						
			[Datenausgang D1] - Link D Wort 1 [Datenausgang D2] - Link D Wort 2	Siehe [Datenausgang A1] - Link A Wort 1 [Datenausgang A2] - Link A Wort 2.						
			Nicht verfügbar mit flüssigkeitsgekühlten FUs.							
		595	[Port-Mask aktiv]	Nur lesen						
			Parameter von der Sicherheitssoftware ges	Port-Kommunikation an. Bit 15 zeigt an, wenn der steuert wird.						
KOMMUNIKATION			0 x x x x x x x x x x x 1 1 1 1 1 1 1 0 0 = Nicht aktiv x=Reserviert    Bit Nr.   Werkseitig eingestellte Bitwerte							
IMU		596	[Schreib KfgMaske]							
KOM	±	0	Aktiviert/deaktiviert den Schreibzugriff (Parameter, Links usw.) für DPI-Ports. An diesem Parameter vorgenommene Änderungen werden nur durch ein Aus- und Wiedereinschalten des FUs, ein Rücksetzen des FUs, oder wenn Bit 15, [Schreib AktMaske], von "1" auf "0" wechselt, wirksam.							
	Sicherheit			1 1 1 1 1 x 5 4 3 2 1 0 1 = Schreiben erlaubt 0=Nur Lesen x = Reserviert						
		597	[Schreib AktMaske]	Nur lesen						
			Status des Schreibzugriffs für DPI-Ports. V Netzwerksicherheit und nicht von [Schreib	Venn Bit 15 gesetzt, wird die Schreibmaske von der KfgMaske] gesteuert.						
			0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1   1   1   1   x 5   4   3   2   1   0   1   x = Reserviert   1   1   1   x = Reserviert   1   1   1   x = Reserviert   1   1   1   1   x = Reserviert   1   1   1   1   1   1   1   1   1						

Ebene	Gruppe	ž.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2 Werte	Entspr.				
		276 [Logikmaske]  Legt fest, welche Ports den FU steuern können. Wenn das einem Port entsprechende Bit auf """"""", "" " " " " " " " " " " " " "						
KOMMUNIKATION	Sicherheit	598	[Logikmaske aktiv]  Zeigt Status der Logikmaske für DPI-Ports an. Wenn Bit 15 gesetzt wird, wird die Logikmaske von der Netzwerksicherheit und nicht von [Logikmaske] gesteuert.  1 = Steuerung zulässig 0 = Steuerung über Masken x = Reserviert  Bit Nr.  Werkseitig eingestellte Bitwerte	276				

Eing. & Ausg.-Ebene

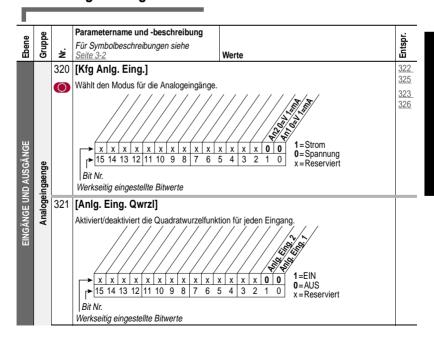

-	e		Parametername und -beschreibung			<u>-</u>			
Ebene	Gruppe	Ä.	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.			
		322 325	[Anlg. Eing. 1 OG] [Anlg. Eing. 2 OG]	Werkseinstellung:	10,000 V 10,000 V	091 092			
			Setzt den höchsten Eingangswert auf den Analogeingang x Skalierleiste.	Min./Max.:	0,000/20,000 mA -/+10,000 V 0,000/10,000 V				
	Analogeingaenge		[Kfg Anlg. Eing.], Parameter 320 bestimmt, ob dieser Eingang –/+10 V oder 0–20 mA sein wird.	Einheiten:	0,001 mA 0,001 V				
			[Anlg. Eing. 1 UG] [Anlg. Eing. 2 UG]	Werkseinstellung:	0,000 V 0,000 V	091 092			
			Setzt den niedrigsten Eingangswert auf den Analogeingang x Skalierleiste.	Min./Max.: 0,000/20,000 mA -/+10,000 V 0,000/10,000 V					
					0,001 mA				
	Anal		Bei einer Einstellung unter 4 mA sollte [Verl.Anlg.Eing x] "deaktiviert" werden.						
		324 327	[Verl. Anlg.Eing 1] [Verl. Anlg.Eing 2]	Werkseinstellung:	0 "AUS" 0 "AUS"	091 092			
EINGÄNGE UND AUSGÄNGE			Wählt die FU-Aktion, wenn ein Analogsignalverlust festgestellt wird. Bei einem Signalverlust handelt es sich um ein analoges Signal kleiner als 1 V oder 2 mA. Das Signalverlustereignis wird beendet und der Normalbetrieb wieder aufgenommen, wenn der Eingangssignalpegel größer oder gleich 1,5 V oder 3 mA ist.	Optionen:	0 "AUS" 1 "Fehler" 2 "Eing. Halt." 3 "Einst Ein UG" 4 "Einst Ein OG" 5 "Zu Festfreq1" 6 "Ausgfr. halt"				
IN GĀ		340	[Anlg. Ausg. Konf]						
	Analogausgaenge			x x x 1 1 1 1=S 4 2 2 4 0 0=S	trom pannung eserviert				
	gaus	341	[Anlg. Ausg. Abs.]						
	Analo		Legt fest, ob der Vorzeichenwert oder ein absoluter Wert eines Parameters vor der Skalierung zur Steuerung des Analogausgangs verwendet wird.						
			X   X   X   X   X   X   X   X   X   X	x x 1 1 1 1=Abst 0=Mit 1 x = Rest	/orzeichen				

ЭС	adc		Parametername und -beschro	-				ë.
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen sie Seite 3-2	ehe	Wert	e		Entspr.
		342	[Wahl Anlg.Ausg 1]		Werk	seinstellung:	0 "Ausgangsfreq"	001
		345		Optionen:		nen:	Siehe Tabelle	002
			Wählt die Quelle des Werts, de	er den				003 004
			Analogausgang steuert.					005
				[Anlg. Aus	g. 1 U	IG]-Wert		007 006
			Optionen	Param. 341		Param. 341 = absolut	[Anlg. Ausg. 1 OG]-Wert	012
			0 "Ausgangsfreg"	-[Max. Dreh		0 Hz	+[Max. Drehzahl]	135 136
			1 "Sollfrequenz"	-[Max. Dreh		0 Hz/U/min	+[Max. Drehzahl]	137
			2 "Ausg. Strom" 3 "Wirkstrom"	0 A -200 % Ner	nwart	0 A 0 A	200 % Nennwert 200 % Nennwert	138
			4 "Blindstrom"	0 A	iiiweit	0 A	200 % Nennwert	220 219
			5 "Ausgangslstg"	0 kW		0 kW	200 % Nennwert	210
			6 "Ausgangsspg" 7 "DC-Busspg"	0 V 0 V		0 V 0 V	120 % Nenneingangsspannung 200 % Nenneingangsspannung	
			8 "PI-Sollwert" <sup>(1)</sup>	-100 %		0 %	100 % Nermeingangsspannung	
			9 "PI-Istwert"	-100 %		0 %	100 %	
			10 "PI-Fehler" 11 "PI-Ausgang"	-100 % -100 %		0 %	100 %	
			12 "% Motor Uel."	0 %		0 %	100 %	
щ			13 "% FU Ueberl."	0 %		0 %	100 %	
ÄNG			14 "Solldrehm." 15 "MtrWirkstrom-Sollw." (1)	-800 % Ner -200 % Ner		0 %	800 % Nennwert 200 % Nennwert	
SG,	nge	•	16 "Solldrehz."	-[Max. Dreh	zah]	0 Hz/U/min	+[Max. Drehzahl]	
P AU	gae		17 "Status/Istw" 18 "PulsEing.SW" <sup>(1)</sup>	-[Max. Dreh -25200,0 U		0 Hz/U/min 0 Hz/U/min	+[Max. Drehzahl] +[Max. Drehzahl]	
S	gaus		19 "M.schaetz." <sup>(1)</sup>	-800 %	7111111	0 %	+800 %	
핑	Analogausgaenge		20-23 "Skal.block 1-4" <sup>(1)</sup>					
EINGÄNGE UND AUSGÄNGE	Ā		24 "ParamStrg." <sup>(1)</sup> 25 "Dz.rfk.k.Fil"					077
E			(1) Siehe die Optionsdefinition	nen auf Seite 3-54.			ļ.	377 378
		343	[Anlg. Ausg 1 OG]		Werkseinstellung: 20,000 mA, 10,000 V			340
		346			Min./Max.:		0,000/20,000 mA	<u>342</u>
			Setzt den Analogausgangswert	t, wenn der	<b>-</b> : .		-/+10,000 V	
			Quellwert am höchsten ist.		Einhe	eiten:	0,001 mA 0,001 V	
		344	[Anig. Ausg 1 UG]		Werk	seinstellung:	0,000 mA, 0,000 V	340
		347	[Anlg. Ausg 2 UG]		Min./	Max.:	0,000/20,000 mA	342
			Setzt den Analogausgangswert	t, wenn der	Einhe		-/+10,000 V	
			Quellwert am niedrigsten ist.		EITITIE	ellen:	0,001 mA 0,001 V	
			[Anl.Ausg.Fakt.1]		Werk	seinstellung:	0,0	
		355	[Anl.Ausg.Fakt.2]			Max.:	[Wahl Anlg.Ausg 1]	
			Setzt die Obergrenze der		Einhe	eiten:	0,01	
			Analogausgangsskala. Durch E					
			von 0,0 wird diese Skala deakti die Maximalskala verwendet. B					
			Wenn [Wahl Analg. Ausg.] = "S	olldrehm.",				
			tritt der Wert 150 = 150 % Skal					
			Stelle des Standardwerts 800 S	70.	<u> </u>			<u> </u>

Ebene	Ä.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
EINGÄNGE UND AUSGÄNGE Analogausgaenge	070	[Anl.Ausg.1 Setp.] [Anl.Ausg.2 Setp.] Legt den analogen Ausgangswert von einem Kommunikationsgerät fest. Beispiel: [Dateneingang Ax] auf "377" setzen (Wert vom Kommunikationsgerät). Dann [Wahl Anlg.Ausg x] auf "ParamStrg." setzen.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	20,000 mA, 10,000 V 0,000/20,000 mA -/+10,000 V 0,001 mA 0,001 V	

#### Ausgewählte Optionsdefinitionen – [Wahl Anlg.Ausg x], [Wahl Dig.Eing. x], [Wahl Dig.Ausg. x]

Option	Beschreibung	Entspr.
Drehzahl erreicht	Relaiszustand ändert sich, wenn der FU die Solldrehzahl erreicht.	380
Schnell-Stopp	Im offenen Zustand stoppt der FU mit einer Verzögerungszeit von 0,1 Sekunden. (Wenn die Drehmomentprüfung verwendet wird, wird das Spiel am Ende der Rampe nicht berücksichtigt und die mechanische Bremse gesetzt.)	361
Exkl Link	Verknüpft einen Digitaleingang mit einem Digitalausgang, wenn der Ausgang auf "Eing. 1-6 Link" gesetzt ist. Das muss in der Vektoroption nicht ausgewählt werden.	361
Home suchen	Startet das Inbetriebnahmeverfahren, wenn ein Startbefehl ausgegeben wird, um den Motor automatisch in eine von einem Endschalter ermittelte Referenzposition zu versetzen.	
Schr.anhalt.	Verhindert im aktivierten Zustand den Übergang des Profils zum nächsten Schritt.	
Home-Begrnz.	Dieser Eingang wird für die "Home"- (Referenz-) Position verwendet.	
Eing. 1-6 Link	Wenn Digitalausgang 1 auf einen von diesen (z. B. Eing. 3 Link) und gleichzeitig Digitaleingang 3 auf "Exkl. Link" gesetzt ist, reflektiert Digitalausgang 1 den Zustand von Digitaleingang 3 (ein/aus).	380
Mikro-Pos	Mikropositionseingang. Im geschlossenen Zustand ist die Sollfrequenz auf einen Prozentwert des in [MikroPos-Fakt%], Parameter 611, definierten Drehzahlsollwerts eingestellt.	<u>361</u>
Mtrpoti ver.	Dekrementiert den Drehzahlsollwert, so lange der Eingang geschlossen ist.	361
Mtrpoti erh.	Inkrementiert den Drehzahlsollwert, so lange der Eingang geschlossen ist.	361
MtrWirkstrom- Sollw.	Drehmoment erzeugender Stromsollwert.	<u>342</u>
ParamStrg.	Parametergesteuerter Analogausgang ermöglicht der SPS die Steuerung von Analogausgängen über Datenverbindungen. In [Anl.Ausg.X Setp.], Parameter 377-378, gesetzt.	342
ParamStrg.	Parametergesteuerter Digitalausgang ermöglicht der SPS die Steuerung von Digitalausgangen über Datenverbindungen. In [Dig.Ausg. Setp.], Parameter 379, gesetzt.	380
PI Sollwert	Referenz für PI-Block (siehe Prozess-PID auf Seite C-28).	342
Pos festleg.	Definiert die "Home"-Position des FUs durch Bindung an die Encoder-Position neu.	
Wahl Pos. 1-5	Der Binärwert dieser Eingänge wird zur Auswahl der Anfangsschrittnummer für das Profil verwendet.	
Vorladung Ein	Erzwingt den FU-Vorladezustand. Wird normalerweise vom Hilfskontakt am Trennschalter am DC-Eingang zum FU gesteuert.	<u>361</u>
Profileingang	Muss gewählt werden, wenn [Typ Schritt x] auf "Dig.Eingang" eingestellt ist und der in [Wert Schr.x] eingegebene digitale Eingangswert der Wert dieses digitalen Eingangsschalters ist.	
PulsEing.SW	Referenz des Impulseingang (Z-Kanal des Pulsgebers – kann genutzt werden, während die Kanäle A und B als Pulsgebereingänge verwendet werden).	342
Vorw.Level Rueckw.level Betriebslev.	Bietet einen Betriebsleveleingang. Sie benötigen keinen Übergang für Freigabe oder Fehler, jedoch ist für einen Stopp immer noch ein Übergang nötig.	
Betr.m. Kom	Das Komms-Startbit kann wie ein Lauf funktionieren, wobei sich der Run-Eingang auf der Klemmenleiste befindet. Verwaltungsrechts-Regeln gelten.	
Skal.block 1-4	Ausgabe der Skalierungsblöcke, Parameter 354-355.	342
M.schaetz.	Berechnetes Prozent des Motornenndrehmoments.	342
DrehmSollw. 1	Wählt, wenn gesetzt, "Drehm-SW 1" für [Wahl M-Sollw. A]; verwendet andernfalls den in [Wahl M-Sollw. A] gewählten Wert.	<u>361</u>
Geschw. überschr.	Multipliziert bei Aktivierung den Wert von [Geschw.Schritt x] mit dem %-Wert in [Geschw. überschr.].	

	1						1			
e	be					d -beschreibung				<u>ë</u>
Ebene	Gruppe	ž	Für Syl Seite 3		schrei	bungen siehe	Werte			Entspr.
EINGÄNGE UND AUSGÄNGE	Digitale Eingänge	364	Wahit tuber	Dig.I	ing. Eing. E	2] 3] 4] 5] 6] (10) ir die  dleingänge.  Auto-Sollwertquelle Sollwert A Sollwert B Festfrequenz 2 Festfrequenz 3 Festfrequenz 4 Festfrequenz 5 Festfrequenz 6 Festfrequenz 6 Festfrequenz 7  voreinstellbaren etzen Sie [Wahl voreinst. Drehz. 1". 2 Amanche der digitalen u Konflikten führen, om Typ 2 auslösen. gj.Eing. 1] gesetzt auf -Leiter-Steuerung und ] gesetzt auf -Leiter-Steuerung. n Auflösen eines rt siehe Tabelle 4.C.  Drehz/Drehm Modus  Nulldrehmoment Drehzahlreg. Drehm/Drehm Min. Drehz/Drehm Min. Drehz/Drehm Min. Drehz/Drehm Min. Drehz/Drehm Sume Absolut Pos/DrzhProf Eing. x) auf Option 2, gesetzt ist, kann ein er Stopp-Taste  -Eingänge – Es sind tionen zulässig. Die n 2-Draht-Optionen des Typs 2 ausEingänge – Es htt-Funktionen en. Die Einbeziehung omen löst einen Alarm m Falle von Konflikten	Werkseinstellung: Werkseinstellung: Werkseinstellung: Werkseinstellung: Werkseinstellung: Optionen:	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31-33 34 43 44 45 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51	"Stopp-FQ" "Start" "Auto/Manuell" "Drehz.wahl 1" "Drehz.wahl 2" "Drehz.wahl 3" "Nicht verw." "Ein"(7.9) "Fehler löschen" (FQ)(3) "Ext. Fehler" "Stopp – FQ"(9) "Start"(4. 8) "Vor/Rueck"(4) "Betrieb"(5. 9) "Vorwaerts"(5) "Tippbetrieb1" "Tipp vorw"(5) "Tippbetrieb1" "Tipp vorw"(6) "Stoppmodus B" "Busreg.Mod.B" "Drehz.wahl 1-3"(1) "Auto/Manuell"(6) "Lokal" "Beschl2 & Verzoeg2" "Mtrpoti ver."(12) "Exkl Link"(12) "Pl-Freigabe" "Pl-Hatlen" "Pl-Reset" "Netzausf. Lvl" "Vrldng aktiv"(12) "Tippbetr.2" "Pl-Invert." "Pl-Invert." "Pl-Invert." "Vinding aktiv"(12) "Fir/Mikropos"(11, 12) "Schnell-Stopp"(12) "Verzoeg.grnz" "End-Begrenz." "WBen.enst.1-2"(13) "Betriebslev." "Vorw.Level" "Rueckw.level" "Schritt anh."(12) "Pos.neu.def."(12) "Home-Begrnz." "Wahl Pos. 1-5"(12) "Home-Begrnz."(12) "Geschw.überschr."(12) "Home-Begrnz."(12) "Geschw.überschr."(12) "ProfEing."(12)	100 156 162 096 141 143 195 194 380 124


Ebene	Gruppe	Ŗ.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2 Werte	Entspr.
ÄNGE	Digitale Eingänge		<ul> <li>(8) Der Alarm "DigEin KonfliktB" tritt ein, wenn ein "Start"-Eingang ohne einen "Stopp"-Eingang programmiert ist.</li> <li>(9) Siehe den Warnhinweis zum Schlaf-Wach-Modus auf Seite 3-31.</li> <li>(10) Ein dedzierter Hardware-Aktivierungseingang ist bei entsprechender Brückenwahl verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 1-18.</li> <li>(11) Nur verfügbar, wenn die Funktion "Drehmomentprüfung" ausgewählt wurde.</li> <li>(12) Siehe die Optionsdefinitionen auf Seite 3-54.</li> <li>(13) Siehe [WhlDynBen.einst.] auf Seite 3-36 für Auswahlinformationen.</li> </ul>	
EINGÄNGE UND AUSGÄNGE	Digitale Ausg.	379	[Dig.Ausg. Setp.] Legt den digitalen Ausgangswert von einem Kommunikationsgerät fest. Beispiel Setzen Sie [Dateneingang B1] auf "379". Die ersten drei Bits dieses Wertes bestimmen die Einstellung des Parameters [Wahl Dig.Ausg. x], der auf "30, Param-Strg." eingestellt sein sollte.    X   X   X   X   X   X   X   X   X	380

				T		
ē	be		Parametername und -beschreibung			<u>я</u>
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
		380 384	[Wahl Dig.Ausg. 1] (4) [Wahl Dig.Ausg. 2] [Wahl Dig.Ausg. 3] Wählt den FU-Status, der ein Ausgangsrelais (CRx) erregt.	Werkseinstellung: Optionen:	1 "Fehler" 4 "Betrieb" 4 "Betrieb" 1 "Fehler"(1) 2 "Alarm"(1) 3 "Bereit" 4 "Betrieb"	381 385 389 382 386 390 383
EINGÄNGE UND AUSGÄNGE	Digitale Ausgänge		(1) Jedes als "Fehler" oder "Alarm" programmierte Relais wird erregt (Anzugsspannung), wenn am FU Strom angelegt wird, uns es wird entregt (Abfallspannung), wenn ein Fehler oder Alarm vorhanden ist. Für andere Funktionen ausgewählte Relais werden nur erregt, wenn dieser Zustand vorliegt, und sie werden entregt, wenn der Zustand aufgehoben wird. Siehe Seite 1-17. (2) Siehe die Optionsdefinitionen auf Seite 3-54. (3) Der Aktivierungslevel ist nachstehend in [Lvl Dig. Ausg. x] beschrieben. (4) Wenn [Drehm.PrfKonf.] auf "Aktivier" eingestellt ist, wird [Wahl Dig.Ausg. 1] die Bremssteuerung und jede andere Auswahl wird ignoriert.		5 "Vorwaerts" 6 "Rueckwaerts" 7 "AutoNeustart" 8 "Startlauf" 9 "Drehz. err."(2) 10 "Freq. err."(3) 11 "I erreicht"(3) 12 "M erreicht"(3) 13 "Temp. err."(3) 14 "Bussp err."(3) 15 "PI-Fehler"(3) 16 "DC-Bremsen" 17 "Strombgrnzg" 18 "Energiespar." 19 "Motorueberl." 20 "Netzstoerung" 21-26 "Eing. 1-6 Link" 27 "PI-Freigabe" 28 "PI Halten" 29 "FU-Ueberlast" 30 "ParamStrg."(2) 31 "Maske 1 UND" 32 "Maske 1 UND" 33 "Prof. beiPos" 34 "Prof. akt." 35 "Prof In Btr." 36 "Prof pehalt." 37 "Prof. Homne" 38 "Prof. Homnig" 40 "Prof. Wiedhl." 42-57 "Prf. Schr.1-16"	002 001 003 004 218 012 137 157 147 053 048 184
		385	[LvI Dig. Ausg. 1] [LvI Dig. Ausg. 2] [LvI Dig. Ausg. 3] Stellt den Relaisaktivierungslevel für Optionen 10–15 ein [Wahl Dig. Ausg. x]. Einheiten sollten der o. g. Auswahl entsprechen (z. B. "Drehz. err." = Hz, "M erreicht" = A).	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	0,0 0,0 0,0/819,2 0,1	380
		386	[Dig. Ausg. 1 EIN] [Dig. Ausg. 2 EIN] [Dig. Ausg. 3 EIN] Stellt die "EIN-Verzoeg"-Zeit für digitale Ausgänge ein. Dabei handelt es sich um die Zeit zwischen dem Auftreten eines Zustands und der Aktivierung des Relais.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	0,00 s 0,00 s 0,00/600,00 s 0,01 s	380

	a)		Parametername und -beschreibung				Τ.
Ebene	Gruppe		Für Symbolbeschreibungen siehe				Entspr.
<u> </u>	ō	ž	<u>Seite 3-2</u>	Werte	0.00		
ı		387	[Dig. Ausg. 1 AUS] [Dig. Ausg. 2 AUS] [Dig. Ausg. 3 AUS] Stellt die "AUS-Verzoeg"-Zeit für digitale Ausgänge ein. Dabei handelt es sich um die Zeit zwischen dem Zeitpunkt, ab dem der Zustand nicht mehr besteht, und der Deaktivierung des Relais.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	0,00 s 0,00 s 0,00/6 0,01 s	00,00 s	380
		392	[Dig.Ausg.invert.]				
			Kehrt den ausgewählten digitalen Ausgang  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	g um.    X   X   X   0   0	0 1	=Invertiert =Nicht invertiert =Reserviert	
ш		393	[Dig.Ausg.Param.]	Werkseinstellung:	0	"PI Konfig."	
EINGÄNGE UND AUSGÄNGE	Digitale Ausgänge		Wählt den Wert, auf den die Maske ([Dig.Ausg.Maske]) angewandt wird.	Optionen:	1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 22 5 26 27 28 29 30	"PI Konfig." "PI-Status" "FU-Status 1" "FU-Status 2" "FU-Alarm 1" "FU-Alarm 1" "FU-Alarm 2" "Start-Sperre" "DigEin Stat." "FU-Sts1Fhlr" "FU-Sts2Fhlr" "AlrmSts2Fhlr" "AlrmSts2Fhlr" "Logik-Ergebn" "Zugr Stoppbefehl" "Zugr Stoppbefehl" "Zugr Tippfreq" "Zugr Richt." "Zugr WerzoegZeit" "Zugr VerzoegZeit" "Zugr WerzoegZeit" "Zugr Notorpoti" "Exklusivzugriff" "Grenzstatus" "AnschlMskAkt" "SchrbmkAkt" "Lgkmsk akt." "Dm.prf-knfg" "Dm.prf.sts" "Profilstatus" "Profilstatus"	

	Ф		Parametername (	und -	-bes	chre	ibun	a												
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschi Seite 3-2					3	w	erte										Entspr.
EINGÄNGE UND AUSGÄNGE	Ausgänge	394 [Dig.Ausg.Maske] Stellt die Maske ein, die auf den ausgewählten Wert in [Dig.Ausg.Param.] angewandt wird. E von [Wahl Dig.Ausg. x] ausgewähltes Bit (UND/ODER) wird angewandt. Alle Bits mit Nullen der Maske bleiben unberücksichtigt.  1 = Ausgewähltes Bit 0 = Mask. Bit x = Reserviert											ш							
NGE UI	Digitale ,		Maske ODER: Wen Ausgewählter Wert		endw 0			im V	Vert i 1				esetz	t sind				ng al		
NGÄ	_		Maske	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
Ξ			Ergebnis	-	1 -	g ein	_	V	V	V	v	'	ı	v	١٠	10	•	ı		
			Maske UND: Wen	n alle	e Bits	s im	Wert	in d	er Ma	aske	ges	etzt s	sind,	ist d	er Au	ısgaı	ng al	ctivie	rt.	
			Ausgewählter Wert	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	
			Maske	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
			Ergebnis	Aus	gan	g aus	3													

## Anwendungsebene

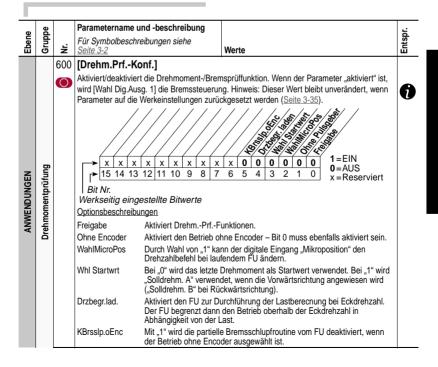

	Ф		Parametername und -beschreibung			Ŀ
Ebene	Gruppe	ير ا	Für Symbolbeschreibungen siehe			Entspr.
	ō	호	Seite 3-2	Werte		ū
		601	[Drehm.PrfSetup] Ermöglicht die Steuerung spezifischer Dre Kommunikationsgerät.    X   X   X   X   X   X   X   X   X		/ /2/	
		ഗോ	Werkseitig eingestellte Bitwerte  [Drehz.abwBnd]	Werkseinstellung:	2.0 Hz	603
		002	Definiert die zulässige Differenz zwischen der Sollfrequenz und dem Pulsgeber-Rückführwert. Wenn die Differenz diesen Wert für eine bestimmte Dauer überschreitet, tritt ein Fehler auf.	Min./Max.: Einheiten:	2,012 60,0 U/min 0,1/15,0 Hz 3,0/450,0 U/min 0,1 Hz 0,1 U/min	000
		603	[DhzBnd-Integr.]	Werkseinstellung:	60 ms	602
			Legt die Zeitdauer fest, bevor ein Fehler ausgegeben wird, wenn [Drehz.abwBnd] außerhalb seines Schwellenwerts liegt.	Min./Max.: Einheiten:	1/200 ms 1 ms	
		604	[Bremslösezeit]	Werkseinstellung:	0,10 s	
ANWENDUNGEN	- Drehmomentprüfung		Stellt die Zeit zwischen dem Lösen der Bremse und dem Zeitpunkt ein, an dem der FU zu beschleunigen beginnt. Beim Betrieb ohne Encoder wird mit diesem Parameter die Zeit bis zum Lösen der Bremse nach dem Starten des FUs eingestellt.	Min./Max.: Einheiten:	0,00/10,00 s 0,01 s	
Ā	Jeh	605	[Schw.Zt.Nulldz.]	Werkseinstellung:	5,0 s	
			Legt fest, wie lange der FU unter [Schwebeabweichng] verbleibt, bevor die Bremse gesetzt wird. Im DrehmPrfModus ohne Encoder nicht verwendet.	Min./Max.: Einheiten:	0,1/500,0 s 0,1 s	
		606	[Schwebeabweichng] Legt das Frequenzniveau fest, bei dem	Werkseinstellung:	0,2 Hz 6,0 U/min	
			der Schwebe-Timer anläuft. Legt außerdem das Frequenzniveau fest, bei dem die Bremse im DrehmPrfModus ohne Encoder geschlossen wird.	Min./Max.: Einheiten:	0,1/5,0 Hz 3,0/150,0 U/min 0,1 Hz 0,1 U/min	
		607	[Brems-Zeiteinst.]	Werkseinstellung:	0,10 s	
			Legt die Verzögerung zwischen dem Befehl zum Setzen der Bremse und dem Beginn der Bremsprüfung fest.	Min./Max.: Einheiten:	0,00/10,00 s 0,01 s	
		608	[Drehz.gr.Anst.gw]	Werkseinstellung:	10,0 s	
			Legt die Rate fest, mit der die Drehmomentbegrenzungen während der Bremsprüfung auf Null herunter- gefahren werden.	Min./Max.: Einheiten:	0,5/300,0 s 0,1 s	
		609	[Anz. Bremsschl.]	Werkseinstellung:	250	
			Legt die Anzahl der Pulsgeberzählwerte fest, die einen Bremsschlupfzustand definieren.	Min./Max.: Einheiten:	0/65535 1	

	a		Parametername und -beschreibung				
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte			Entspr
		610	[Brms.alarm-Weg]	Werkseinstellung:	1,0 L	Jmdr.	
			Legt die Anzahl der Motorwellen- umdrehungen fest, die während des Bremsschlupftests zulässig sind. Das FU-Drehmoment wird reduziert, um eine Überprüfung auf Bremsschlupf zu ermöglichen. Wenn ein Bremsschlupf auftritt, erlaubt der FU diese Zahl von Motorwellenumdrehungen, bevor er wieder die Steuerung übernimmt. Im DrehmPrfModus ohne Encoder nicht verwendet.	Min./Max.: Einheiten:		000,0 Umdr. Imdr.	
	iţ	611	[MikroPos-Fakt.%]	Werkseinstellung:	10,0	%	<u>361</u>
	Drehmomentprüfung	<b>O</b>	Legt den Prozentwert der zu benutzenden Solldrehzahl fest, wenn in [Drehm.prfKonf.] die Mikropositionierung gewählt wurde. Bit 2 von [Drehm.prfKonf.], Parameter 600, legt fest, ob der Motor zum Stillstand kommen muss, bevor diese Einstellung wirksam wird.	Min./Max.: Einheiten:	0,1/1 0,1 %	00,0 % 6	bis 366 600
		612	[Drehm.prf-Sts]		Nur L	_esen	
ANWENDUNGEN				0 0 0 0 0 0	=EIN =AUS =Reser	viert	
٩		631	[StngnLast-Drehm.]	Werkseinstellung:	Nur L	_esen	
			Zeigt das lastseitige Drehmoment an.	Min./Max.: Einheiten:	0,00/ 0,01	'32000,00 FtLb FtLb	
		632	[Drehm.Alarmpegel]	Werkseinstellung:	0,00	FtLb	
			Legt den Pegel fest, bei dem der Drehmomentalarm aktiviert wird.	Min./Max.: Einheiten:	0,00/ 0,01	5000,00 FtLb FtLb	
		633	[Drehm.Alarmaktion]	Werkseinstellung:	0	"Keine Maßn."	
	npe		Legt die Handlungsweise des FUs für den Fall fest, dass die Drehmomentalarmgrenze überschritten wird.	Optionen:	0	"Keine Maßn." "Zu Festfreq1"	
	Ē.	634	[Drehm.Alarmverweilz.]	Werkseinstellung:	0,0 s		
	Erdoelf.pumpe		Legt die Zeit fest, die das Drehmoment überschreiten muss [Drehm.Alarmpegel], bevor [Drehm.Alarmaktion] stattfindet.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/6 0,1 s	0,0 s	
		635	[Drehm.Alrm-Zeitfhl]	Werkseinstellung:	0,0 s		
			Legt fest, wie lange ein Drehmoment- alarm aktiv sein kann, bevor ein Zeitfehlerprozess anläuft.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/6 0,1 s	00,0 s	
		636	[Drehm.Alrm bis akt.]	Werkseinstellung:	0	"Weiter"	
		<b>O</b>	Legt die Handlungsweise des FUs für den Fall fest, dass die [Drehm.Alrm-Zeitfhlr] überschritten wird.	Optionen:	0	"Weiter" "Fehler-FU"	

a	e e		Parametername und -beschreibung			ŗ.
Ebene	Gruppe	ž.	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr
		637		Werkseinstellung:	20,00 Inch	
			Legt den Durchmesser der Pumpenscheibe fest.	Min./Max.: Einheiten:	0,25/200,00 Inch 0,01 Inch	
		638	[Max. Stangen-Drehm.]	Werkseinstellung:	500,0 FtLb	
		0	Legt das gewünschte maximale Drehmoment auf dem blanken Stab in einer PCP-Ölbohrungsanwendung fest.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/3000,0 FtLb 0,1 FtLb	
		639	[Min. Stangen-Drehm.]	Werkseinstellung:	0,0 U/min	081
		0	Legt die gewünschte minimale Drehzahl für den blanken Stab in einer PCP-Ölbohrungsanwendung fest.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/199,0 U/min 0,1 U/min	646
		640	[Max. Stangendrehz.]	Werkseinstellung:	300,0 U/min	082
		0	Legt die gewünschte maximale Drehzahl für den blanken Stab in einer PCP-Ölbohrungsanwendung fest.	Min./Max.: Einheiten:	200,0/600,0 U/min 0,1 U/min	646
		641	[WhIErdoelf.pumpe]	Werkseinstellung:	0 "Deaktivieren"	
	Erdoelf.pumpe	0	Wählt die Art der Ölbohrungsanwendung aus. "Deaktivieren" (0) – Deaktiviert Ölbohrungsparameter.	Optionen:	0 "Deaktivieren" 1 "Pferdekopfp." 2 "Exz.schn.p."	
			"Pferdekopfp." (1) – Stellt Parameter auf der Basis einer Ölbohrung des Typs Pferdekopfpumpe ein.			
ANWENDUNGEN			"Exz.schn.p." (2) – Stellt Parameter auf der Basis von Pumpen des Typs Exzenterschnecke ein.			
ᅙ		642	[Getriebe-Nennw.]	Werkseinstellung:	640,0 Kin-Nr.	
ANWE	Erdoe	0	Legt den Getriebe-Nennwert fest.	Min./Max.: Einheiten:	16,0/2560,0 Kin-Nr. 0,1 Kin-Nr.	
		643	[Getriebescheibe]	Werkseinstellung:	0,25 Inch	
		0	Legt den Scheibendurchmesser auf dem Getriebe fest.	Min./Max.: Einheiten:	0,25/100,00 Inch 0,01 Inch	
		644	[Uebers.verhaelt.]	Werkseinstellung:	1,00	
		0	Gibt das Übersetzungsverhältnis auf dem Typenschild an.	Min./Max.: Einheiten:	1,00/40,00 0,01	
		645	[Motorscheibe]	Werkseinstellung:	10,00 Inch	
		0	Legt den Scheibendurchmesser auf dem Motor fest.	Min./Max.: Einheiten:	0,25/25,00 Inch 0,01 Inch	
		646	[Ueb.ver. ges.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
		0	Zeigt das wie folgt berechnete Gesamt-Übersetzungsverhältnis an: [Getriebescheibe] x [Uebers.verhaelt.] [Motorscheibe]	Min./Max.: Einheiten:	0,00/32000,00 0,01	
		647	[DB-Widerstand]	Werkseinstellung:	10,4 Ohm	
			Berechnet das negative maximale Drehmoment, das vom Widerstand für die dynamische Bremse bezogen werden kann.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/100,0 Ohm 0,1 Ohm	
		648	[Getriebe-Limit]	Werkseinstellung:	100,0 %	
		0	Legt den Getriebedrehmoment-Grenzwert fest. Dieser Wert wird zur Ermittlung der [Pos. M-Begr.] und [Neg. M-Begr.] verwendet.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/200,0 % 0,1 %	

	Ф		Parametername und -beschreibung			1
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr
		650	[Einst.Spg Phase]	Werkseinstellung:	1 "3 Phase"	
		<b>O</b>	"1 Phase" (0) – Diesen Parameter wählen, um an die U- und V-Phasen angeschlossene einphasige Lasten zu betreiben. Nicht zum Betrieb einphasiger Motoren vorgesehen. "3 Phase" (1) – Diesen Parameter	Optionen:	0 "1 Phase" 1 "3 Phase"	
			wählen, um dreiphasige Lasten zu betreiben.			
	Spg. anpassen	651	[Wahl Einst.Spg]	Werkseinstellung:	2 "Anlg.Eing.2"	Т
		•	Wählt die Quelle des Drehzahlsollwerts des FUs aus.	Optionen:	0 "Reserviert" 1 "Anlg.Eing.1" 2 "Anlg.Eing.2" 3-6 "Reserviert" 7-8 "Nicht verw." 9 "Motorpot-Lvt" 10 "Reserviert" 11-17 "Wahl Spg1-7" 18-22 "DPI-Anschl 1-5"	
		652	[Einst.Spng SW OG]	Werkseinstellung:	100,0 %	
_		0	Skaliert den oberen Wert der Auswahl [Wahl Einst.Spg], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Min./Max.: Einheiten:	-/+100,0 % der FU-Nennspannung 0,1 %	
GEN		653	[Einst.Spng SW UG]	Werkseinstellung:	0,0 %	Т
ANWENDUNGEN		0	Skaliert den unteren Wert der Auswahl [Wahl Einst.Spg], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Min./Max.: Einheiten:	-/+100,0 % der FU-Nennspannung 0,1 %	
ANW	S	655 656 657 658 659	[Einst.SpgVorein1] [Einst.SpgVorein2] [Einst.SpgVorein3] [Einst.SpgVorein4] [Einst.SpgVorein5] [Einst.SpgVorein6] [Einst.SpgVorein7]	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	0,0 V AC 0,0/FU-Nennspannung 0,1 V AC	
			Stellt einen festen internen Spannungsbefehlswert bereit, der als Auswahlmöglichkeit für [Wahl einst.Spg] zur Verfügung steht.			
		661	[Min. Einst.Spg.]	Werkseinstellung:	0,0 V AC	
			Legt die Untergrenze für die Sollspannung fest, wenn [Momentperf.mod] auf "Einst.Spg." eingestellt ist.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/FU-Nennspannung 0,1 V AC	
		662	[Einst.Spg-SW]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
			Zeigt den in [Wahl Einst.Spg.] angegebenen Spannungssollwert an.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/FU-Nennspannung 0,1 V AC	
		663	[Mpoti-RateE.Spg]	Werkseinstellung:	1,0 V/s	
			Legt die Motorpoti-Rate fest.	Min./Max.: Einheiten:	0,1/100,0 V/s 0,1 V/s	

ē	be		Parametername und -beschreibung			ž.
Ebene	Gruppe	Ä.	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr
		669		Werkseinstellung:	2 "Anlg.Eing.2"	
		<b>©</b>	Wählt die Quelle des Spannungs- abgleichs aus, der zum Spannungs- sollwert addiert bzw. von diesem subtrahiert wird.	Optionen:	0 "Reserviert" 1 "Anlg.Eing.1" 2 "Anlg.Eing.2" 3-6 "Reserviert" 7-8 "Nicht verw." 9 "Motorpot-Lvl" 10 "Reserviert" 11-17 "Wahl Spg1-7" 18-2 "DPI-Anschl 1-5" 2 4 "Ausgangslstg" 25 "Ausg.Strom"	
		670	[Einst.SpgTrimOG]	Werkseinstellung:	100,0 %	Т
		0	Skaliert den oberen Wert der Auswahl [Einst.Spg.TrimSW], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/100,0 % der FU-Nennspannung 0,1 %	
		671	[Einst.SpgTrimUG]	Werkseinstellung:	0,0 %	T
		0	Skaliert den unteren Wert der Auswahl	Min./Max.:	0,0/100,0 % der	
			[Einst.Spg.TrimSW], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Einheiten:	FU-Nennspannung 0,1 %	
		672	[Einst.Spg.Trim%]	Werkseinstellung:	0,0 %	
ANWENDONGEN	Spg. anpassen		Skaliert den Gesamt-Spannungsabgleichs- wert von allen Quellen. "Anlg. Eing 1" und "anlg. Eing. 2" werden separat mit [Einst. Spg Trim OG] und [Einst. Spg. Trim W] den Abgleichswert fest. Vom Vorzeichen dieses Wertes wird bestimmt, ob ein Abgleich zum Sollwert addiert oder von diesem subtrahiert wird.	Min./Max.: Einheiten:	-/+100,0 % der FU-Nennspannung 0,1 %	
		675	[Einst.SpgBlgzeit]	Werkseinstellung:	0,0 s	
			Legt die Spannungssteigerungsrate fest. Dieser Wert entspricht der Zeit für das Hochfahren der Spannung von [Min. Einst.Spg.] bis [Maximalspannung]. Mit [Einst.Spg.S-Kurve] kann eine S-Kurve auf die Rampe angewandt werden.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/3600,0 s 0,1 s	
		676	[Einst.SpgVerz.zt]	Werkseinstellung:	0,0 s	
			Legt die Spannungsreduzierungsrate fest. Dieser Wert entspricht der Zeit für das Herunterfahren der Spannung von [Maximalspannung] bis [Min. Einst.Spg.]. Mit [Einst.Spg.S-Kurve] kann eine S-Kurve auf die Rampe angewandt werden. Wichtig: Diese Rampe und [Verzoeg-Zeit 1/2] (Parameter 142/143) müssen auf Null heruntergefahren werden, damit der FU stoppt.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/3600,0 s 0,1 s	
		677	[Einst.SpgS-Kurve]	Werkseinstellung:	0,0 %	
			Legt den Prozentsatz der Beschleunigungs- bzw. Verzögerungszeit fest, die als S-Kurve an die Spannungsrampe angesetzt wird. Dann wird Zeit hinzugefügt, 1/2 zu Beginn und 1/2 am Ende.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/100,0 % 0,1 %	

Ebene	Gruppe	Ä.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte	Entspr.
ANWENDUNGEN	Spg. anpassen	681 682 683 684 685			

## Pos/DrzhProf-Ebene

ш					
Ebene	Gruppe	Nr.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte	Entspr.
POS/DRZHPROF	ProfSetup/Status Gr	<u>\$</u> 700	Seite 3-2  [Pos/DrzhProfSts]  Gibt den Status des Profils/Indexers an. Bi Binärwerte.	Nur Lesen  ts 0-4 sind  1 = EIN 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0	<u> </u>
		701	[Gefahrene Einh.] Anzahl der von der Referenzposition aus gefahrenen Einheiten.	0   1   1   0   0   Schritt 12 0   1   1   0   1   Schritt 13 0   1   1   0   Schritt 14 0   1   1   1   Schritt 15 1   0   0   0   0   Schritt 16 Werkseinstellung: Nur Lesen Min./Max.: -/+ 21474836,47 Einheiten: 0,01	

						_
ne.	bbe		Parametername und -beschreibung			Э
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr
		705	[Pos/Dzh Prof-SW]			
			Steuerwort für Profil/Indexer. Die Steuerun Digitaleingangsabschnitt. Wenn ein digitale Startschritt (Bits 0-4) liefert, hat der Startsc digitaler Eingang für irgendwelche Bits zwi entsprechenden Funktionen auf den Status (Pos/Dzh Prof-SW] an.	er Eingang so konfiguri hrittwert Vorrang vor [F schen 8 und 12 konfig s des digitalen Eingang	ert ist, dass er den Pos/Dzh Prof-SW]. Wenn ein uriert ist, sprechen die gs oder den Status von	
		707	[Encoder Pos.Tol.]	Werkseinstellung:	10	
			Legt das Toleranzwertfenster "In Position" (siehe [Profilstatus], Bit 12) um den Pulsgeberzählwert fest. Dieser Wert wird vom Wert der Pulsgebereinheit subtrahiert bzw. zu diesem addiert. Er wird auf alle Schritte, die Pulsgebereinheiten verwenden, angewandt.	Min./Max.: Einheiten:	1/50000	
δF	Prof Setup/Status	708	[Zahl pro Einheit]	Werkseinstellung:	4096	
POS/DRZHPROF			Legt die Zahl der Pulsgeberzählwerte fest, die einer Einheit entsprechen. Ein 1024-Puls/U-Quadraturpulsgeber hat 4096 Impulse (Zählwerte) pro Drehung.	Min./Max.: Einheiten:	1/1000000	
	_	711	[Geschw.überschr.]	Werkseinstellung:	100,0 %	
		0	D	Min./Max.: Einheiten:	10,0/150,0 % 0,1 %	
		713	[Homedrehz.finden]	Werkseinstellung:	+10,0 % von	
		0	Legt Drehzahl und Richtung fest, die aktiv sind, wenn "Home suchen" von [Pos/Dzh Prof-SW] aktiv ist. Das Vorzeichen des Wertes definiert die Richtung ("+" = vorwärts, "–" = rückwärts).	Min./Max.: Einheiten:	[Max. Drehzahl] -/+50,0 % von [Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,1 U/min	
		714	[Homerampe finden]	Werkseinstellung:	10,0 s	
		0	Legt die Beschleunigungs- und Verzögerungsrate der "Home suchen"-Bewegungen fest.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/3600,0 s 0,1 s	
		718	[Pos.Reg.filter]	Werkseinstellung:	25,0	
			Stellt den Fehlersignalfilter im Positionsregler ein.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/500,0 0,1	
		719	[Pos.Reg.verst.]	Werkseinstellung:	4,0	
			Stellt die Verstärkungsjustierung für den Positionsregler ein.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/200,0 0,1	

			Devenuetername and becalveibane					
e	edd		Parametername und -beschreibung		spr.			
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte	Entspr			
		730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860	[Typ Schritt 1] [Typ Schritt 2] [Typ Schritt 3] [Typ Schritt 5] [Typ Schritt 6] [Typ Schritt 7] [Typ Schritt 7] [Typ Schritt 9] [Typ Schritt 10] [Typ Schritt 11] [Typ Schritt 12] [Typ Schritt 13] [Typ Schritt 14] [Typ Schritt 15] [Typ Schritt 16] Wählt die Art der Bewegung für einen	Werkseinstellung: 1 "Zeit"  Optionen: 0 "Ende" 1 "Zeit" 2 "Zeitvermisch" 3 "Dig.Eingang" 4 "Encod. erhoe" 5 "EncInkrVerm." 6 "Encod.absol." 7 "Haltpos.end." 8 "Parametereb."				
			bestimmten Schritt aus.					
	Profilschritt 1-16	Die folgenden Schrittarten verwenden nur den <u>Geschwindigkeitsregler</u> :						
			"Ende" (0) – FU fährt bis auf Nulldrehzahl I einprogrammierten Verweilzeit.	shzahl herunter und stoppt das Profil nach der				
ROF			"Zeit" (1) – FU fährt auf [Geschw.Schritt x] spezifizierten Zeit [Wert Schr. x] bis auf Nu	rt auf [Geschw.Schritt x] hoch, hält die Drehzahl aufrecht und bremst in der [Wert Schr. x] bis auf Null ab.				
POS/DRZHPROF				Geschw.Schritt x] hoch und hält die Drehzahl bis Ablauf der Zeit t er zu dem in [Naechster Schr.x] definierten Schritt über.				
POS/				I fährt zu [Geschw.Schritt x] hoch und hält die Drehzahl bis zum in erten Eingang aufrecht; dann geht er zu der in [Wert Schr. x] ber.				
			"EncInkVerm." (5) – FU fährt zu [Geschw.Schritt x] hoch und hält die Drehzahl aufrecht; beim Erreichen der durch [Wert Schr. x] im Toleranzwertfenster definierten Pulsgeberposition geht er zu [Naechster Schr.x] über.					
			vergleicht [Wert Schr. x] mit [Verweilz.Schr ("+"= >, "-" = <) bestimmt, wann zu [Naech	Schritt x] hoch, hält die Drehzahl aufrecht und x]. Das Vorzeichen von [Wert Schr. x] ister Schr.x] übergegangen wird und vergleicht ernummer in [Wert Schr. x] spezifizierten Wert.				
			Die folgenden Schrittarten verwenden den	Punkt-zu-Punkt- <u>Geschwindigkeitsregl</u> er:				
			•	Schritt x] hoch und hält die Drehzahl aufrecht;				
				lichen Richtung zu [Geschw.Schritt x] hoch und hält Position im Toleranzwertfenster auf Null herunter.				
			"Haltpos.end." (7) – FU hält letzte Position und stoppt dann.	für die in [Verweilz.Schr.x] definierte Zeit aufrecht				
			ordnungsgemäß fuktioniert. Strom-, Drehm sein, dass sie die programmierte Verzöger	r" eingestellt sein, damit der Positionsregler noment- und Gener. P-Limit müssen so eingestellt ungszeit nicht begrenzen. Wenn einer dieser ass der Positionsregler über den Positionssollwert viert sein.				

Ebene	Gruppe	Ŋ.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
POS/DRZHPROF	Profilschritt 1-16	741 751 761 771 781 791 801 811 821 831 841 851 861	[Geschw.Schritt 2] [Geschw.Schritt 3] [Geschw.Schritt 4] [Geschw.Schritt 5] [Geschw.Schritt 6] [Geschw.Schritt 7] [Geschw.Schritt 8] [Geschw.Schritt 9] [Geschw.Schritt 10] [Geschw.Schritt 11] [Geschw.Schritt 12] [Geschw.Schritt 14] [Geschw.Schritt 15] [Geschw.Schritt 15] [Geschw.Schritt 16] Schrittdrehzahl – Das Vorzeichen dieses Wertes bestimmt die Richtung für die Schrittarten "Zeit", "Zeitvermisch", "Dig. Eingang" und "Parametereb.". Der Wert ist für alle Pulsgeberschrittarten eine	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	0,0 -/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,1 U/min	
POS/I	Profile	732 742 752 762 772 782 792 802 812 822 832 842 852 862	absolute Zahl.  [Beschlz.Schritt1] [Beschlz.Schritt2] [Beschlz.Schritt3] [Beschlz.Schritt4] [Beschlz.Schritt5] [Beschlz.Schritt6] [Beschlz.Schritt7] [Beschlz.Schritt7] [Beschlz.Schritt8] [Beschlz.Schritt9] [Beschlz.Schritt10] [Beschlz.Schritt11] [Beschlz.Schritt11] [Beschlz.Schritt12] [Beschlz.Schritt14] [Beschlz.Schritt15] [Beschlz.Schritt15] [Beschlz.Schritt16]  Dies ist die Beschleunigungsrate für den Schritt. Legt die Zeit zum Hochfahren von Null bis [Max. Drehzahl] fest.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	10,0 s 0,0/3600,0 s 0,1 s	

		I	D			
Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe			Entspr.
<u> </u>	Gr	ž	Seite 3-2	Werte		ᇤ
Ebe	บอ	723 733 743 753 763 773 783 793 803 813 823 843 853 863		Werte Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	10,0 s 0,0/3600,0 s 0,1 s	E
POS/DRZHPROF	Profilschritt 1-16	734 744 754 764 774 784 794 804 814 824 834 844 854 864	[Wert Schr.1] [Wert Schr.2] [Wert Schr.3] [Wert Schr.4] [Wert Schr.6] [Wert Schr.6] [Wert Schr.8] [Wert Schr.9] [Wert Schr.10] [Wert Schr.11] [Wert Schr.12] [Wert Schr.13] [Wert Schr.14] [Wert Schr.14] [Wert Schr.16]	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	6,0 Basierend auf [Typ Schritt x] 0,01 Einheiten, basierend auf [Typ Schritt x]	
			Legt den Schrittwert für Zeit, Zeitvermischung, Digitaleingangsnummer, Parameterebene und pulsgebergestützte Einheiten fest und bestimmt die Bedingung für das Fortfahren zum nächsten Schritt. Zeit/Zeitvermisch: 0,00 - 3600,00 s Digitaleingang: 1 bis 6 (Dezimalstelle wird ignoriert). Der Vorzeichenwert "+" macht Eingänge "aktiv hoch", das Vorzeichen "–" macht sie "aktiv niedrig". Parametereb.: Parameternummer Pulsgeber-absolut/Pulsgeber-inkrementell/ Pulsgeber-inkrementelle Vermischung: 99.999,00 Einheiten (siehe [Zahl pro_Einheit]).			

Ebene	Gruppe	ž.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
POS/DRZHPROF		725 735 745 755 765 775 785 795 805 815 825 835 845 855	[Verweilz.Schr.1] [Verweilz.Schr.2] [Verweilz.Schr.3] [Verweilz.Schr.4] [Verweilz.Schr.5] [Verweilz.Schr.6] [Verweilz.Schr.7] [Verweilz.Schr.8] [Verweilz.Schr.9] [Verweilz.Schr.10] [Verweilz.Schr.11] [Verweilz.Schr.12] [Verweilz.Schr.13] [Verweilz.Schr.14] [Verweilz.Schr.15]	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	10,0 Basierend auf [Typ Schritt x] 0,01 s Wenn [Typ Schritt x] = "Parametereb.", entsprechen die Einheiten der in [Wert Schr. x] definierten Parameternummer.	
POS/DRZH	Profilschritt 1-16	736 746 756 766 776 786 796 806 816 826 836 846 856	[Wiedhol.Schritt4] [Wiedhol.Schritt5] [Wiedhol.Schritt6] [Wiedhol.Schritt7] [Wiedhol.Schritt8] [Wiedhol.Schritt9] [Wiedhol.Schritt10] [Wiedhol.Schritt11] [Wiedhol.Schritt12] [Wiedhol.Schritt13] [Wiedhol.Schritt14]	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	1 0/1000000 1	

Ebene	Gruppe	ž	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
POS/DRZHPROF	Profilschritt 1-16	737 747 757 767 777 787 797 807 817 827 837 847 857	[Naechster Schr.1] [Naechster Schr.2] [Naechster Schr.3] [Naechster Schr.4] [Naechster Schr.5] [Naechster Schr.6] [Naechster Schr.6] [Naechster Schr.7] [Naechster Schr.8] [Naechster Schr.9] [Naechster Schr.10] [Naechster Schr.11] [Naechster Schr.12] [Naechster Schr.12] [Naechster Schr.13] [Naechster Schr.14] [Naechster Schr.15] [Naechster Schr.16] Legt die Nummer des Schrittes fest, der nach Abschluss dieses Schrittes ausgeführt werden muss (einschl.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	2 1/16 1	

# Liste der Parameter – nach Name

Parametername	Nummer	Gruppe	Seite
Alarm X @ Stoer	229, 230	Diagnosen	3-41
Alarmquittierung	261	Alarme	3-44
Anl.Ausg. X Setp.	377, 378	Analogausgaenge	<u>3-54</u>
Anl.Ausg.Fakt.X	354, 355	Analogausgaenge	3-53
Anlg. Ausg. Abs.	341	Analogausgaenge	3-52
Anlg. Ausg. Konf	340	Analogausgaenge	3-52
Anlg. Eing. Qwrzl	321	Analogeingaenge	3-51
Anlg.Ausg X OG	343, 346	Analogausgaenge	3-53
Anlg.Ausg X UG	344, 347	Analogausgaenge	3-53
Anlg.Eing.X OG	322, 325	Analogeingaenge	3-52
Anlg.Eing.X UG	323, 326	Analogeingaenge	3-52
Anz. Bremsschl.	609	Drehm.prüfung	3-61
Ausgangsfreq	1	Betriebsdaten	3-7
Ausgangsleistung	7	Betriebsdaten	3-7
Ausgangsspannung	6	Betriebsdaten	3-7
Ausgangsstrom	3	Betriebsdaten	3-7
Ausg-Leistungsf.	8	Betriebsdaten	3-7
Autostart	168	Neustart-Modi	3-30
Autotune-Mom.	66	Momentattribute	3-13
Autotuning	61	Momentattribute	3-12
Bandbr. n-Regl.	449	Drehzahlsteuerung	3-25
Ben.einst. laden	198	FU-Speicher	3-35
Ben.einst.speich	199	FU-Speicher	3-35
Beschl-Maske	281	Masken & Zugrbtg	3-48
Beschlz.Schritt x	722	Profil-Setup	3-68
Beschl-Zeit X	140, 141	Rampen-Einst.	3-26
Betriebszeit	10	Betriebsdaten	3-7
Blindstrom	5	Betriebsdaten	3-7
Bremslösezeit	604	Drehm.prüfung	3-60
Brems-Zeiteinst.	607	Drehm.prüfung	3-60
Brms.alarm-Weg	610	Drehm.prüfung	3-61
Busreg. Kd	165	Stopp/Brems-Mod.	3-29
Busreg. Ki	160	Stopp/Brems-Mod.	3-28
Busreg. Kp	164	Stopp/Brems-Mod.	3-29
Busreg. Modus X	161, 162	Stopp/Brems-Mod.	3-29
Code Alarm X	262-269	Alarme	3-44
Code Stoerung 1	243	Störungen	3-43
Code Stoerung 2	245	Störungen	3-43
Code Stoerung 3	247	Störungen	3-43
Code Stoerung 4	249	Störungen	3-43
Code Stoerung 5	251	Störungen	3-43
Code Stoerung 6	253	Störungen	3-43
Code Stoerung 7	255	Störungen	3-43
Code Stoerung 8	257	Störungen	3-43
Datenausgang XX	310-317	Datalinks	3-50
Dateneingang XX	300-307	Datalinks	3-49
Dauer DC-Bremse	159	Stopp/Brems-Mod.	3-28
DB beim Stillst.	145	Stopp/Brems-Mod.	3-28
DB-Widerst. Typ	163	Stopp/Brems-Mod.	3-29
DB-Widerstand	647	Erdölförderpumpe	3-62
DC-Busspannung	12	Betriebsdaten	3-7
DC-Busspeicher	13	Betriebsdaten	3-7
DhzBnd-Integr.	603	Drehm.prüfung	3-60
Dig. Ausg. X AUS	383, 387, 391	Digitale Ausgänge	3-58
Dig. Ausg. X EIN	382,386, 390	Digitale Ausgänge	3-57
Dig.Ausg. Setp.	379	Digitale Ausgänge	3-56
Dig.Ausg. Status	217	Diagnosen	3-40

Parametername	Nummer	Gruppe	Seite
Dig.Ausg.invert.	392	Digitale Ausgänge	3-58
Dig.Ausg.Maske	394	Digitale Ausgänge	3-59
Dig.Ausg.Param.	393	Digitale Ausgänge	3-58
Dig.Eing. Status	216	Digitale Ausgarige  Diagnosen	3-40
DPI-Baudrate	270	KommEinstell.	3-46
Drehm. Setpoint	435	Momentattribute	3-46
	633		
Drehm.Alarmaktion	632	Erdölförderpumpe	3-61
Drehm.Alarmpegel	634	Erdölförderpumpe	3-61
Drehm.Alarmverweilz.		Erdölförderpumpe	3-61
Drehm.Alrm bis akt.	636	Erdölförderpumpe	3-61
Drehm.Alrm-Zeitfhl	635	Erdölförderpumpe	3-61
Drehm.PrfKonf.	600	Drehm.prüfung	3-59
Drehm.PrfSetup	601	Drehm.prüfung	3-60
Drehm.prf-status	612	Drehm.prüfung	3-61
Drehm.Setpoint2	438	Momentattribute	<u>3-14</u>
Drehz.abwBnd	602	Drehm.prüfung	3-60
Drehz.gr.Anst.gw	608	Drehm.prüfung	3-60
Drehzahleinheiten	79	Drhz.Modus&Grnz.	3-16
Drehzahlfehler	224	Diagnosen	3-40
Drehzahlgrenze	83	Drhz.Modus&Grnz.	3-17
Drehzahlmodus	80	Drhz.Modus&Grnz.	3-17
DrehzLimit Rueck	454	Drehzahlsteuerung	3-18
Drehz-Sollw X OG	91, 94	Solldrehzahl	3-19
Drehz-Sollw X UG	92, 95	Solldrehzahl	3-19
Drehz-Sollw-Quel	213	Diagnosen	3-39
DzRueckfKeinFlt.	21	Betriebsdaten	3-8
Edst.Warn.Lvl	177	Netzstoerung	3-32
Einh. Mot. Istg.	46	Motordaten	3-9
Einst.Spg Phase	650	Spg. anpassen	3-63
Einst.Spg.Trim%	672	Spg. anpassen	3-64
Einst.Spg.TrimSW	669	Spg. anpassen	3-64
Einst.SpgBlgzeit	675	Spg. anpassen	3-64
Einst.SpgS-Kurve	677	Spg. anpassen	3-64
Einst.Spg-SW	662	Spg. anpassen	3-63
Einst.SpgTrimOG	670	Spg. anpassen	3-64
Einst.SpgTrimUG	671	Spg. anpassen	3-64
Einst.SpgVerz.zt	676	Spg. anpassen	3-64
Einst.SpgVer2.2t	654-660		3-63
Einst.Spgvorein1-7 Einst.Spng SW OG	652	Spg. anpassen Spg. anpassen	3-63
Einst.Sprig SW UG			
Enc. Drehz.	653 415	Spg. anpassen EncoderDrehz	3-63 3-15
	414		
Enc. Istposition		EncoderDrehz	3-15
Enc. Pulse/U	413	EncoderDrehz	3-15
Encoder Pos.Tol.	707	ProfSetup/Status	3-66
Encoder Z-Kanal	423	EncoderDrehz	<u>3-16</u>
EncoderDrehz	25	Betriebsdaten	3-8
Exkl Zugr Sollw	292	Masken & Zugrbtg	3-49
Exklusivmaske	285	Masken & Zugrbtg	3-48
Exklusivzugriff	297	Masken & Zugrbtg	3-49
Fakt.X Ausg.hoch	479-497	Skalierte Leisten	<u>3-45</u>
Fakt.X Ausg.nied	480-498	Skalierte Leisten	3-45
Fakt.X Ausg.Wert	481-499	Skalierte Leisten	<u>3-45</u>
Fakt.X Eing.hoch	477-495	Skalierte Leisten	3-44
Fakt.X Eing.nied	478-496	Skalierte Leisten	3-45
Fakt.X Eing.Wert	476-494	Skalierte Leisten	3-44
Festfrequenz 1-7	101-107	Definierte Drehzahlen	3-20
Fhl Neustartvers	174	Neustart-Modi	3-30
Flieg-Start EIN	169	Neustart-Modi	3-30

Danamatamana	M	C	0-14-
Parametername	Nummer	Gruppe	Seite
Flieg-StartVerst	170	Neustart-Modi	3-30
Flussbremse	166	Stopp/Brems-Mod.	3-30
Freq.Kerbfilter	419	EncoderDrehz	3-15
Frequenzsollwert	2	Betriebsdaten	3-7
FrgDynBen.einst.	206	FU-Speicher	3-36
FU-Logik Ergeb.	271	KommEinstell.	<u>3-46</u>
FU-Pruefsumme	203	FU-Speicher	3-36
FU-Rampe Ergeb.	273	KommEinstell.	3-46
FU-Sollw. Ergeb.	272	KommEinstell.	3-46
FU-Ueberl.Modus	150	Belastgrenzen	<u>3-27</u>
Gefahrene Einh.	701	ProfSetup/Status	3-65
gener. P-Limit	153	Belastgrenzen	3-27
Geraetealarm X	211, 212	Diagnosen	3-38
Geraetestatus X	209, 210	Diagnosen	3-37
Geraetetemp.	218	Diagnosen	3-37 3-40
Gesamttraeght	450	Drehzahlsteuerung	3-26
Geschw.Schritt x	721	Profil-Setup	3-68
Geschw.überschr.	711	ProfSetup/Status	3-66
Getriebe-Limit	648	Erdölförderpumpe	3-62
Getriebe-Nennw.	642	Erdölförderpumpe	3-62
Getriebescheibe	643	Erdölförderpumpe	3-62
HIM-Wert speich	192	Konfig. Sollw. HIM	3-34
Homedrehz.finden	713	ProfSetup/Status	3-66
	714		
Homerampe finden	175	ProfSetup/Status	3-66
Int Neustartvers		Neustart-Modi	3-30
IR-Spgsabfall	62	Momentattribute	3-12
Ixo-Spgsabfall	64	Momentattribute	3-12
Kerbfilter K	420	EncoderDrehz	<u>3-15</u>
Kfg Anlg. Eing.	320	Analogeingaenge	<u>3-51</u>
Kfg Stoerung 1	238	Störungen	3-42
KfgDynBen.einst.	204	FU-Speicher	<u>3-36</u>
Ki n-Regler	445	Drehzahlsteuerung	3-25
Knickfrequenz	72	V/Hz	3-15
Knickspannung	71	V/Hz	3-15
Kompensation	56	Momentattribute	<u>3-11</u>
Konfig. Alarm 1	259	Alarme	3-44
Kp n-Regler	446	Drehzahlsteuerung	3-25
kWh	14	Betriebsdaten	3-8
Lastverl.level	187	Netzstoerung	3-33
Lastverl.zeit	188	Netzstoerung	3-33
Letzt.Halt-Quell	215	Diagnosen	3-39
Level DC-Bremse	158	Stopp/Brems-Mod.	3-28
Level Dig. Ausg. X	381, 385,	Digitale Ausgänge	3-57
Lover Dig. Adog. A	389	Digitalo / taogarigo	001
Limit Inenn	154	Belastgrenzen	3-27
Logikmaske	276	Masken & Zugrbtg	3-47
-		Sicherheit	3-51
Logikmaske aktiv	598	Sicherheit	3-51
Lvl ParamZugriff	196	FU-Speicher	3-34
Magn.Modus	57	Momentattribute	3-11
Magn.stromvorg.	63	Momentattribute	<u>3-11</u> <u>3-12</u>
Magn.Zeit	58	Momentattribute	3-11
Markier.Imp.	421	EncoderDrehz	3-16
	82	Drhz.Modus&Grnz.	3-17
			3-62
Max. Drehzahl Max. Stangen-Drehm		Frdölfördernumne	
Max. Stangen-Drehm.	638	Erdölförderpumpe	
Max. Stangen-Drehm. Max. Stangendrehz.	638 640	Erdölförderpumpe	<u>3-62</u>
Max. Stangen-Drehm. Max. Stangendrehz. Maximalfrequenz	638 640 55	Erdölförderpumpe Momentattribute	<u>3-62</u> <u>3-10</u>
Max. Stangen-Drehm. Max. Stangendrehz. Maximalfrequenz Maximalspannung	638 640 55 54	Erdölförderpumpe Momentattribute Momentattribute	3-62 3-10 3-10
Max. Stangen-Drehm. Max. Stangendrehz. Maximalfrequenz Maximalspannung MikroPos-Fakt. %	638 640 55 54 611	Erdölförderpumpe Momentattribute Momentattribute Drehm.prüfung	3-62 3-10 3-10 3-61
Max. Stangen-Drehm. Max. Stangendrehz. Maximalfrequenz Maximalspannung MikroPos-Fakt. % Min. Drehzahl	638 640 55 54 611 81	Erdölförderpumpe Momentattribute Momentattribute Drehm.prüfung Drhz.Modus&Grnz.	3-62 3-10 3-10 3-61 3-17
Max. Stangen-Drehm. Max. Stangendrehz. Maximalfrequenz Maximalspannung MikroPos-Fakt. % Min. Drehzahl Min. Einst.Spg.	638 640 55 54 611 81 661	Erdölförderpumpe Momentattribute Momentattribute Drehm.prüfung Drhz.Modus&Grnz. Spg. anpassen	3-62 3-10 3-10 3-61 3-61 3-63
Max. Stangen-Drehm. Max. Stangendrehz. Maximalfrequenz Maximalspannung MikroPos-Fakt. % Min. Drehzahl	638 640 55 54 611 81	Erdölförderpumpe Momentattribute Momentattribute Drehm.prüfung Drhz.Modus&Grnz.	3-62 3-10 3-10 3-61 3-17

Parametername	Nummer	Gruppe	Seite
MOP-Sollw.	11	Betriebsdaten	3-7
MOP-Wert speich	194	Kfg Motorpoti	3-34
Mot.ueblastfakt.	48	Motordaten	3-10
Mot.ueblastfreq.	47	Motordaten	3-10
Mot.uelAusl.zt	221	Diagnosen	3-40
Motormeldungstyp	412	EncoderDrehz	3-15
Motornenndrehz.	44	Motordaten	3-9
Motornennfreg.	43	Motordaten	3-9
Motornennleistg.	45	Motordaten	3-9
Motornennspg.	41	Motordaten	3-9
Motornennstrom	42	Motordaten	3-9
Motorpoti-Maske	284	Masken & Zugrbtg	3-48
Motorpoti-Rate	195	Kfg Motorpoti	3-34
Motorscheibe	645	Erdölförderpumpe	3-62
Motortyp	40	Motordaten	3-9
Mpoti-RateE.Spg	663	Spg. anpassen	3-63
M-Sollw. A Div	430	Momentattribute	3-13
M-Sollw. B Mult.	434		
M-Sollw. X OG	434 428, 432	Momentattribute Momentattribute	3-13 3-13
M-Sollw. X UG	428, 432		3-13
		Momentattribute	
MtrDrhmStrSW	441	Momentattribute	3-14
MWh	9	Betriebsdaten	3-7
Naechster Schr.x	727	Profil-Setup	3-71
Neg. M-Begr.	437	Momentattribute	3-14
Nennleistung kW	26	Geraetedaten	3-8
Nennschlupf	121	Schlupfkompens.	3-21
Nennspannung V	27	Geraetedaten	<u>3-8</u>
Nennstrom A	28	Geraetedaten	<u>3-8</u>
Netzausf.level	186	Netzstoerung	3-33
Netzausf.modus	184	Netzstoerung	3-32
Netzausfallzeit	185	Netzstoerung	3-32
n-Red. b. Imax	152	Belastgrenzen	3-27
n-Regler	451	Drehzahlsteuerung	3-26
n-Vorsteuer.	447	Drehzahlsteuerung	<u>3-25</u>
PCP-Pumpenscheibe	637	Erdölförderpumpe	<u>3-62</u>
PI obere Grenze	132	PI-Regler	<u>3-23</u>
PI untere Grenze	131	PI-Regler	<u>3-23</u>
PI-AusgAnz.	138	PI-Regler	3-24
PI-AusgVerst.	464	PI-Regler	3-24
PI-Bandbr.Filter	139	PI-Regler	3-24
PI-Diff.zeit	459	PI-Regler	3-24
PI-Fehler-Anz.	137	PI-Regler	3-24
PI-Integralzeit	129	PI-Regler	3-23
PI-Istw. hoch	462	PI-Regler	3-24
PI-Istw. niedr.	463	PI-Regler	3-24
PI-IstwAnz.	136	PI-Regler	3-24
PI-Istw.Auswahl	128	PI-Regler	3-23
PI-Konfiguration	124	PI-Regler	3-22
PI-PropVerst.	130	PI-Regler	3-23
PI-Regelung	125	PI-Regler	3-22
PI-Setpoint	127	PI-Regler	3-23
PI-Sollw. hoch	460	PI-Regler	3-24
PI-Sollw. niedr.	461	PI-Regler	3-24
PI-SollwAnz.	135	PI-Regler	3-24
PI-Sollw.Auswahl	126	PI-Regler	3-22
PI-Startwert	133	PI-Regler	3-23
PI-Status	134	PI-Regler	3-24
Polzahl	49	Motordaten	3-10
Port-Mask. aktiv	595	Sicherheit	3-10 3-50
Pos. M-Begr.	436	Momentattribute	3-14
Pos.Reg.filter	718	ProfSetup/Status	3-66
Pos.Reg.verst.	719	ProfSetup/Status	3-66
Pos/DrzhProfSts	700	ProfSetup/Status	3-65

Parametername	Nummer	Gruppe	Seite
Pos/Dzh Prof-SW	705	ProfSetup/Status	3-66
PTC Wert	18	Betriebsdaten	3-8
Pulseing-Sw.	99	Solldrehzahl	3-20
Rampen Drehz	22	Betriebsdaten	3-8
Regler-SW Vers.	29	Geraetedaten	3-8
Reset Anz.	200	FU-Speicher	3-35
Reset Werkseinst	197	FU-Speicher	3-35
Richtungsmaske	279	Masken & Zugrbtg	3-48
Richtungsmodus	190	Konfig. Drehrichtung	3-33
Run Boost	70	V/Hz	3-14
Schl. Drehz.mess	123	Schlupfkompens.	3-21
Schlaf/Wach-Mod.	178	Neustart-Modi	3-31
Schlaf/Wach-Ref.	179	Neustart-Modi	3-32
	182		
Schlaf-Grenze	-	Neustart-Modi	3-32
Schlaf-Zeit	183	Neustart-Modi	3-32
Schreib AktMaske	597	Sicherheit	<u>3-50</u>
Schreib KfgMaske	596	Sicherheit	3-50
Schw.Zt.Nulldz.	605	Drehm.prüfung	3-60
Schwebeabweichng	606	Drehm.prüfung	3-60
Skal. Enc.pulse	422	EncoderDrehz	3-16
S-Kurve %	146	Rampen-Einst.	3-26
Solldrehmoment	24	Betriebsdaten	3-8
Solldrehzahl	23	Betriebsdaten	3-8
Sollwertmaske	280	Masken & Zugrbtg	3-48
Spannungsklasse	202	FU-Speicher	3-35
	88	Drhz.Modus&Grnz.	3-18
Speed/Torque Mod			
Sprache	201	FU-Speicher	3-35
Sprungfreq-Band	87	Drhz.Modus&Grnz.	<u>3-18</u>
Sprungfrequenz 1-3	84-86	Drhz.Modus&Grnz.	<u>3-17</u>
Start-/Bes.boost	69	V/Hz	3-14
Start-Markier.	242	Störungen	3-43
Startmaske	277	Masken & Zugrbtg	3-47
Startsollw. man.	193	Konfig. Sollw. HIM	3-34
Start-Verhind.	214	Diagnosen	3-39
Startverzoeg.	167	Neustart-Modi	3-30
Status X @ Stoer	227, 228	Diagnosen	3-41
Steuerstatus	440	Momentattribute	3-14
StngnLast-Drehm.	631	Erdölförderpumpe	3-61
Stoerquitt-Maske	283	Masken & Zugrbtg	3-48
Stoerquitt-Mod.	241	Störungen	3-43
	225		
Stoerung A	226	Diagnosen	3-41
Stoerung Busspg		Diagnosen	3-41
Stoerungsquitt.	240	Störungen	3-42
Stoppmodus X	155, 156	Stopp/Brems-Mod.	3-28
SV-Boostfilter	59	Momentattribute	<u>3-11</u>
SW-Stroml.zeit	189	Netzstoerung	3-33
Taktfrequenz	151	Belastgrenzen	3-27
TB Man Soll OG	97	Solldrehzahl	3-20
TB Man Soll UG	98	Solldrehzahl	3-20
Testpunkt X Wahl	234, 236	Diagnosen	3-42
TestpunktX Daten	235, 237	Diagnosen	3-42
Therm Belast FU	219	Diagnosen	3-40
Therm Belast Mot	220	Diagnosen	3-40
Tippdrehzahl 1	100	Definierte	3-20
rippurorizum r	100	Drehzahlen	0 20
Tippdrehzahl 2	108	Definierte	3-20
i ippui onzaili z	100	Drehzahlen	<u>J 20</u>
Tippfreq-Maske	278	Masken & Zugrbtg	3-48
TraeghAutotun	67	Momentattribute	3-13
Trimm % Setpoint	116	DrehzTrimmpoti	3-13
Trimm Ausg. Wahl	118	DrehzTrimmpoti	3-21
Trimm Eing. Wahl	117	DrehzTrimmpoti	3-21
Trimm OG	119	DrehzTrimmpoti	3-21

		_	<b>a</b> !:
Parametername	Nummer	Gruppe	Seite
Trimm UG	120	DrehzTrimmpoti	3-21
Typ Schritt x	720	Profil-Setup	3-67
Ueb.ver. ges.	646	Erdölförderpumpe	3-62
Uebers.verhaelt.	644	Erdölförderpumpe	3-62
Verl.Anlg.Eing X	324, 327	Analogeingaenge	3-52
Verst Schlupfkom	122	Schlupfkompens.	3-21
Verst.Stromgrenz	149	Belastgrenzen	3-27
Verweilz.Schr.x	725	Profil-Setup	3-70
Verzgz.Schritt x	723	Profil-Setup	3-69
Verzoeg-Maske	282	Masken & Zugrbtg	3-48
Verzoeg-Zeit X	142, 143	Rampen-Einst.	3-26
Wach-Grenze	180	Neustart-Modi	3-32
Wach-Zeit	181	Neustart-Modi	3-32
Wahl Anlg.Ausg X	342, 345	Analogausgaenge	3-53
Wahl Dig. Ausg. X	380,384, 388	Digitale Ausgänge	3-57
Wahl Dig.Eing. X	361-366	Digitale Eingänge	3-55
Wahl DPI SW	298	KommEinstell.	3-47
Wahl DPI-Anschl	274	KommEinstell.	3-47
Wahl DPI-Feedbck	299	KommEinstell.	3-47
Wahl Einst.Spg	651	Spg. anpassen	3-63
Wahl Meld.Filter	416	EncoderDrehz	3-15
Wahl M-Sollw. X	427, 431	Momentattribute	3-13
Wahl Solldrehz.X	90, 93	Solldrehzahl	3-19
Wahl Stromgrenze	147	Belastgrenzen	3-26
Wahl TB Man Soll	96	Solldrehzahl	3-20
Wert Anlg.Eing.1	16	Betriebsdaten	3-8
Wert Anlg.Eing.1	17	Betriebsdaten	3-8
Wert DPI-Anschl	275	KommEinstell.	
Wert DPI-Anschi Wert Schr.x	724	Profil-Setup	3-47
	148		3-69
Wert Stromgrenze		Belastgrenzen	3-27
WhI DC-Brems LvI	157	Stopp/Brems-Mod.	3-28
WhlDynBen.einst.	205	FU-Speicher	3-36
WhlErdoelf.pumpe	641	Erdölförderpumpe	3-62
Wiedhol.Schrittx	726	Profil-Setup	<u>3-70</u>
Wirkstrom	4	Betriebsdaten	<u>3-7</u>
Zahl pro Einheit	708	ProfSetup/Status	3-66
Zeit Stoerung 1	244	Störungen	3-43
Zeit Stoerung 2	246	Störungen	<u>3-43</u>
Zeit Stoerung 3	248	Störungen	3-43
Zeit Stoerung 4	250	Störungen	3-43
Zeit Stoerung 5	252	Störungen	3-43
Zeit Stoerung 6	254	Störungen	3-43
Zeit Stoerung 7	256	Störungen	3-43
Zeit Stoerung 8	258	Störungen	3-43
Zugr Beschl-Zeit	293	Masken & Zugrbtg	3-49
Zugr Motorpoti	296	Masken & Zugrbtg	3-49
Zugr Start	289	Masken & Zugrbtg	3-48
Zugr Stoerquitt.	295	Masken & Zugrbtg	3-49
Zugr Stoppbefehl	288	Masken & Zugrbtg	3-48
Zugr Tippfreq	290	Masken & Zugrbtg	3-48
Zugr VerzoegZeit	294	Masken & Zugrbtg	3-49
ZugrDrehrichtung	291	Masken & Zugrbtg	3-49
LugiDielilicitulig	231	wasten a Lugibly	<del>5-43</del>

# **Liste der Parameter – nach Nummer**

1 Ausgangsfreq Betriebsdaten 3-7 Betriebsdaten 3-7 Ausgangsstrom Betriebsdaten 3-7 Ausgangsspannung Betriebsdaten 3-7 Ausgangsieistung Betriebsdaten 3-7 Ausgangsieistung Betriebsdaten 3-7 Ausgangsieistung Betriebsdaten 3-7 Betriebsdaten 3-7 Betriebsdaten 3-7 Betriebsdaten 3-7 De Betriebsdaten 3-7 Betriebsdaten 3-7 De Betriebsdaten 3-7 De Betriebsdaten 3-7 Betriebsdaten 3-7 De Betriebsdaten 3-8 Betriebsdaten 3-8 De	Nummer	Parametername	Gruppe	Seite
Ausgangsstrom Betriebsdaten 3-7 Blindstrom Betriebsdaten 3-7 Ausgangsspannung Betriebsdaten 3-7 Ausgangsspannung Betriebsdaten 3-7 Ausgangsleistung Betriebsdaten 3-7 Betriebsdaten 3-8 Betriebs	1	Ausgangsfreq	Betriebsdaten	
Ausgangsstrom Betriebsdaten 3-7 Blindstrom Betriebsdaten 3-7 Ausgangsspannung Betriebsdaten 3-7 Ausgangsspannung Betriebsdaten 3-7 Ausgangsleistung Betriebsdaten 3-7 Betriebsdaten 3-8 Betriebs	2	Frequenzsollwert	Betriebsdaten	3-7
Blindstrom   Betriebsdaten   3-7	3	Ausgangsstrom	Betriebsdaten	
6 Ausgangsspannung Betriebsdaten 3-7 8 Ausgangsleistung Betriebsdaten 3-7 8 Ausg-leistungsf. Betriebsdaten 3-7 10 Betriebszeit Betriebsdaten 3-7 11 MOP-Sollw. Betriebsdaten 3-7 12 DC-Busspannung Betriebsdaten 3-7 13 DC-Busspeicher Betriebsdaten 3-7 14 kWh Betriebsdaten 3-8 16 Wert Anlg.Eing.1 Betriebsdaten 3-8 17 Wert Anlg.Eing.2 Betriebsdaten 3-8 18 PTC Wert Betriebsdaten 3-8 19 DzRueckffkeinFlt. Betriebsdaten 3-8 21 DzRueckffkeinFlt. Betriebsdaten 3-8 22 Rampen Drehz Betriebsdaten 3-8 23 Solldrehzahl Betriebsdaten 3-8 24 Solldrehzahl Betriebsdaten 3-8 25 EncoderDrehz Betriebsdaten 3-8 26 Nennleistung kW Geraetedaten 3-8 27 Nennspannung V Geraetedaten 3-8 28 Nennstrom A Geraetedaten 3-8 29 Regler-SW Vers. Geraetedaten 3-8 40 Motortyp Motordaten 3-9 41 Motornennstrom Motordaten 3-9 42 Motornennfreq. Motordaten 3-9 43 Motornennfreq. Motordaten 3-9 44 Motornennleistg. Motordaten 3-9 45 Motornennleistg. Motordaten 3-9 46 Einh. Mot. Istg. Motordaten 3-9 47 Mot. Istg. Motordaten 3-9 48 Motornennleistg. Motordaten 3-9 49 Regler Motordaten 3-9 40 Motornennfreq. Motordaten 3-9 41 Motornennleistg. Motordaten 3-9 42 Motornennstrom Motordaten 3-9 43 Motornennleistg. Motordaten 3-9 44 Motornennterb. Motordaten 3-9 45 Motornennleistg. Motordaten 3-9 46 Einh. Mot. Istg. Motordaten 3-9 47 Mot. Istg. Motordaten 3-10 48 Mot. Istg. Motordaten 3-10 49 Polzahl Motordaten 3-10 50 Maximalfrequenz Momentattribute 3-10 51 Magn.Modus Momentattribute 3-10 52 K-pspsabfall Momentattribute 3-11 53 Momentperf.mod. Momentattribute 3-11 54 Magn.Zeit Momentattribute 3-12 66 Autotuning Momentattribute 3-12 67 TraeghAutotun Momentattribute 3-12 68 Start-Res.boost V/Hz 3-14 70 Run Boost V/Hz 3-15 71 TraeghAutotun Momentattribute 3-12 72 Knickfrequenz V/Hz 3-15 73 Magn. Drehzahleinheiten Drhz. Modus&Grnz. 3-17 74 Magn. Drehzahl Drhz. Modus&Grnz. 3-17 75 Magn. Drehzahl Drhz. Modus&Grnz. 3-17 76 Max. Drehzahl Drhz. Modus&Grnz. 3-17	4	Wirkstrom	Betriebsdaten	3-7
Ausgangsleistung Betriebsdaten 3-7  MWh Betriebsdaten 3-7  Betriebszeit Betriebsdaten 3-7  MOP-Sollw. Betriebsdaten 3-7  DC-Busspannung Betriebsdaten 3-7  Betriebszeit Betriebsdaten 3-7  DC-Busspannung Betriebsdaten 3-7  Betriebsdaten 3-7  Betriebsdaten 3-7  Betriebsdaten 3-7  Betriebsdaten 3-7  Betriebsdaten 3-7  Betriebsdaten 3-8  Solldrehrabl Betriebsdaten 3-8  Solldrehzahl Betriebsdaten 3-8  FencoderDrehz Betriebsdaten 3-8  Rennestrom A Geraetedaten 3-8  Rennestrom A Geraetedaten 3-8  Regler-SW Vers. Geraetedaten 3-8  Regler-SW Vers. Geraetedaten 3-8  Motornennspg. Motordaten 3-9  Regler-SW Vers. Motordaten 3-9  Autornennfreq. Motordaten 3-9  Motornennfreq. Motordaten 3-9  Motornennfreq. Motordaten 3-9  Motornennfreq. Motordaten 3-9  Motoueblastfreq. Motordaten 3-9  Motueblastfreq. Motordaten 3-9  Motueblastfreq. Motordaten 3-10  Motorbastfakt. Motordaten 3-10  Momentattribute 3-10  Momentattribute 3-11  Sollam. Modus Momentattribute 3-11  Momentattribute 3-11  Momentattribute 3-11  Motor-Spgsabfall Momentattribute 3-11  Momentattribute 3-12  Magn. Modus Momentattribute 3-12  Magn. Scit Momentattribute 3-12  Momentattribute 3-13  Momentattribute 3-12  Momentattribute 3-12  Momentattribute 3-12  Momentattribute 3-13  Momentattribute 3-12  Momentattribute 3-13  Momentattribute 3-13  Momentattribute 3-14  Momentattribute 3-13  Momentattribu	5	Blindstrom	Betriebsdaten	3-7
8 Ausg-Leistungsf. Betriebsdaten 3-7 9 MWh Betriebsdaten 3-7 10 Betriebszeit Betriebsdaten 3-7 11 MOP-Sollw. Betriebsdaten 3-7 12 DC-Busspannung Betriebsdaten 3-7 13 DC-Busspeicher Betriebsdaten 3-7 14 kWh Betriebsdaten 3-8 16 Wert Anlg.Eing.1 Betriebsdaten 3-8 17 Wert Anlg.Eing.2 Betriebsdaten 3-8 18 PTC Wert Betriebsdaten 3-8 19 Betriebsdaten 3-8 20 Rampen Drehz Betriebsdaten 3-8 21 DzRueckfkeinFlt. Betriebsdaten 3-8 22 Rampen Drehz Betriebsdaten 3-8 23 Solldrehzahl Betriebsdaten 3-8 24 Solldrehmoment Betriebsdaten 3-8 25 EncoderDrehz Betriebsdaten 3-8 26 Nennleistung kW Geraetedaten 3-8 27 Nennspannung V Geraetedaten 3-8 28 Nennstrom A Geraetedaten 3-8 29 Regler-SW Vers. Geraetedaten 3-8 29 Regler-SW Vers. Geraetedaten 3-9 40 Motortyp Motordaten 3-9 41 Motornennspg. Motordaten 3-9 42 Motornennsprom Motordaten 3-9 43 Motornennfreq. Motordaten 3-9 44 Motornennfreq. Motordaten 3-9 45 Motornennleistg. Motordaten 3-9 46 Einh. Mot. Istg. Motordaten 3-9 47 Mot.ueblastfreq. Motordaten 3-9 48 Mot.ueblastfreq. Motordaten 3-9 49 Polzahl Motordaten 3-10 40 Motoraben 3-10 41 Motornennleistg. Motordaten 3-10 42 Motornennspg. Motordaten 3-10 43 Motornennfere Motordaten 3-10 44 Motornennfere Motordaten 3-10 45 Motornennleistg. Motordaten 3-10 46 Einh. Mot. Istg. Motordaten 3-10 47 Mot.ueblastfreq. Motordaten 3-10 48 Mot.ueblastfreq. Motordaten 3-10 49 Polzahl Motordaten 3-10 40 Momentattribute 3-10 55 Maximalfrequenz Momentattribute 3-11 56 Kompensation Momentattribute 3-11 57 Magn.Modus Momentattribute 3-11 58 Magn.Zeit Momentattribute 3-12 69 Start-/Bes.boost V/Hz 3-14 70 Run Boost V/Hz 3-14 70 Run Boost V/Hz 3-15 71 Knickfrequenz V/Hz 3-15 72 Knickfrequenz V/Hz 3-15 73 Drehzahleinheiten Drhz.Modus&Grnz 3-17 81 Min. Drehzahl  Drhz.Modus&Grnz 3-17 82 Max. Drehzahl  Drhz.Modus&Grnz 3-17 83 Drehzahlgrenze Drhz.Modus&Grnz 3-17	6	Ausgangsspannung	Betriebsdaten	3-7
9 MWh Betriebsdaten 3-7 10 Betriebszeit Betriebsdaten 3-7 11 MOP-Sollw. Betriebsdaten 3-7 12 DC-Busspannung Betriebsdaten 3-7 13 DC-Busspannung Betriebsdaten 3-7 14 kWh Betriebsdaten 3-7 14 kWh Betriebsdaten 3-8 16 Wert Anlg.Eing.1 Betriebsdaten 3-8 17 Wert Anlg.Eing.1 Betriebsdaten 3-8 18 PTC Wert Betriebsdaten 3-8 18 PTC Wert Betriebsdaten 3-8 21 DzRueckfKeinFlt. Betriebsdaten 3-8 22 Rampen Drehz Betriebsdaten 3-8 23 Solldrehzahl Betriebsdaten 3-8 24 Solldrehzahl Betriebsdaten 3-8 25 EncoderDrehz Betriebsdaten 3-8 26 Nennleistung kW Geraetedaten 3-8 27 Nennspannung V Geraetedaten 3-8 28 Nennstrom A Geraetedaten 3-8 29 Regler-SW Vers. Geraetedaten 3-8 40 Motortyp Motordaten 3-9 41 Motornennspg. Motordaten 3-9 42 Motornennspg. Motordaten 3-9 43 Motornennfreq. Motordaten 3-9 44 Motornennstrom Motordaten 3-9 45 Motornennfren, Motordaten 3-9 46 Einh. Mot. Istg. Motordaten 3-9 47 Mot. ueblastfreq. Motordaten 3-9 48 Motornennferbz. Motordaten 3-9 49 Polzahl Motordaten 3-9 40 Motordaten 3-9 41 Motornenndrehz. Motordaten 3-9 42 Motornennstrom Motordaten 3-9 43 Motornennfreq. Motordaten 3-9 44 Motornenndrehz. Motordaten 3-9 45 Motornennfreq. Motordaten 3-9 46 Einh. Mot. Istg. Motordaten 3-9 47 Mot. ueblastfreq. Motordaten 3-9 48 Motornennfreq Motordaten 3-9 49 Polzahl Motordaten 3-10 49 Polzahl Motordaten 3-10 49 Polzahl Motordaten 3-10 55 Maximalfrequenz Momentattribute 3-10 56 Kompensation Momentattribute 3-10 57 Magn.Modus Momentattribute 3-11 58 Magn.Zeit Momentattribute 3-11 59 SV-Boostfilter Momentattribute 3-12 60 IR-Spgsabfall Momentattribute 3-12 61 Autotuning Momentattribute 3-12 62 IR-Spgsabfall Momentattribute 3-12 63 Magn.stromvorg. Momentattribute 3-12 64 Ixo-Spgsabfall Momentattribute 3-12 65 Knickfrequenz Momentattribute 3-13 67 TraeghAutotun Momentattribute 3-13 68 Start-Res.boost V/Hz 3-14 70 Run Boost V/Hz 3-15 71 Drehzahleinheiten Drhz.Modus&Grnz 3-17 72 Knickfrequenz Drhz.Modus&Grnz 3-17 73 Drehzahleinheiten Drhz.Modus&Grnz 3-17 74 75 Max. Drehzahl Drhz.Modus&Grnz 3-17	7		Betriebsdaten	3-7
9 MWh Betriebsdaten 3-7 10 Betriebszeit Betriebsdaten 3-7 11 MOP-Sollw. Betriebsdaten 3-7 12 DC-Busspannung Betriebsdaten 3-7 13 DC-Busspeicher Betriebsdaten 3-7 14 kWh Betriebsdaten 3-8 16 Wert Anlg.Eing.1 Betriebsdaten 3-8 17 Wert Anlg.Eing.2 Betriebsdaten 3-8 18 PTC Wert Betriebsdaten 3-8 19 DzRueckfikeinFit. Betriebsdaten 3-8 20 Rampen Drehz Betriebsdaten 3-8 21 DzRueckfikeinFit. Betriebsdaten 3-8 22 Rampen Drehz Betriebsdaten 3-8 23 Solldrehzahl Betriebsdaten 3-8 24 Solldrehmoment Betriebsdaten 3-8 25 EncoderDrehz Betriebsdaten 3-8 26 Nennleistung kW Geraetedaten 3-8 27 Nennspannung V Geraetedaten 3-8 28 Nennstrom A Geraetedaten 3-8 29 Regler-SW Vers. Geraetedaten 3-8 40 Motortyp Motordaten 3-9 41 Motornennspg. Motordaten 3-9 42 Motornennspg. Motordaten 3-9 43 Motornennfreq. Motordaten 3-9 44 Motornennstrom Motordaten 3-9 45 Motornennleistg. Motordaten 3-9 46 Einh. Mot. Istg. Motordaten 3-9 47 Mot. ueblastfreq. Motordaten 3-9 48 Motornennferen. Motordaten 3-9 49 Polzahl Motordaten 3-9 40 Motordaten 3-9 41 Motornenneleistg. Motordaten 3-9 42 Motornennfero. Motordaten 3-9 43 Motornennfera. Motordaten 3-9 44 Motornennspg. Motordaten 3-9 45 Motornennleistg. Motordaten 3-9 46 Einh. Mot. Istg. Motordaten 3-9 47 Mot. ueblastfreq. Motordaten 3-10 48 Mot. ueblastfreq. Motordaten 3-10 49 Polzahl Motordaten 3-10 55 Maximalfrequenz Momentattribute 3-10 56 Kompensation Momentattribute 3-10 57 Magn. Modus Momentattribute 3-11 58 Magn. Zeit Momentattribute 3-12 69 Sv-Boostfilter Momentattribute 3-12 60 IR-Spgsabfall Momentattribute 3-12 61 Autotuning Momentattribute 3-12 62 IR-Spgsabfall Momentattribute 3-12 63 Magn. Stromvorg. Momentattribute 3-12 64 Ixo-Spgsabfall Momentattribute 3-12 65 Knickfrequenz Momentattribute 3-12 66 Autotune-Mom. Momentattribute 3-12 67 TraeghAutotun Momentattribute 3-13 68 Start-Res. boost V/Hz 3-14 70 Run Boost V/Hz 3-15 71 Drehzahleinheiten Drhz. Modus&Grnz. 3-17 72 Knickfrequenz Drhz. Modus&Grnz. 3-17 73 Drehzahleinheiten Drhz. Modus&Grnz. 3-17	8		Betriebsdaten	
Betriebszeit   Betriebsdaten   3-7	9		Betriebsdaten	3-7
11         MOP-Sollw.         Betriebsdaten         3-7           12         DC-Busspannung         Betriebsdaten         3-7           13         DC-Busspeicher         Betriebsdaten         3-7           14         kWh         Betriebsdaten         3-8           16         Wert Anlg.Eing.1         Betriebsdaten         3-8           16         Wert Anlg.Eing.2         Betriebsdaten         3-8           17         Wert Anlg.Eing.2         Betriebsdaten         3-8           18         PTC Wert         Betriebsdaten         3-8           21         DzRueckf/keinFit.         Betriebsdaten         3-8           21         DzRueckf/einFit.         Betriebsdaten         3-8           22         Rampen Drehz         Betriebsdaten         3-8           23         Solldrehzahl         Betriebsdaten         3-8           25         EncoderDrehz         Betriebsdaten         3-8           25         EncoderDrehz         Betriebsdaten         3-8           26         Nenneliestung kW         Geraetedaten         3-8           27         Nennspannung V         Geraetedaten         3-8           28         Regler-SW Vers.         Geraetedaten	10	Betriebszeit	Betriebsdaten	
12         DC-Busspannung         Betriebsdaten         3-7           13         DC-Busspeicher         Betriebsdaten         3-8           14         kWh         Betriebsdaten         3-8           16         Wert Anlg.Eing.1         Betriebsdaten         3-8           17         Wert Anlg.Eing.2         Betriebsdaten         3-8           18         PTC Wert         Betriebsdaten         3-8           21         DzRueckfKeinFlt.         Betriebsdaten         3-8           22         Rampen Drehz         Betriebsdaten         3-8           23         Solldrehzahl         Betriebsdaten         3-8           24         Solldrehmoment         Betriebsdaten         3-8           25         EncoderDrehz         Betriebsdaten         3-8           26         Nennleistung kW         Geraetedaten         3-8           27         Nennspannung V         Geraetedaten         3-8           28         Nennstrom A         Geraetedaten         3-8           29         Regler-SW Vers.         Geraetedaten         3-8           40         Motortyp         Motordaten         3-9           41         Motornennfere,         Motordaten         3-9 <td>11</td> <td></td> <td>Betriebsdaten</td> <td>3-7</td>	11		Betriebsdaten	3-7
14         kWh         Betriebsdaten         3-8           16         Wert Anlg.Eing.1         Betriebsdaten         3-8           17         Wert Anlg.Eing.2         Betriebsdaten         3-8           18         PTC Wert         Betriebsdaten         3-8           21         DzRueckfKeinFlt.         Betriebsdaten         3-8           22         Rampen Drehz         Betriebsdaten         3-8           23         Solldrehzahl         Betriebsdaten         3-8           24         Solldrehmoment         Betriebsdaten         3-8           25         EncoderDrehz         Betriebsdaten         3-8           26         Nennleistung kW         Geraetedaten         3-8           26         Nennsbrom A         Geraetedaten         3-8           28         Nennstrom A         Geraetedaten         3-8           29         Regler-SW Vers.         Geraetedaten         3-8           40         Motortyp         Motordaten         3-9           41         Motornennstrom         Motordaten         3-9           41         Motornennstrom         Motordaten         3-9           43         Motornennerb.         Motordaten         3-9 <td>12</td> <td>DC-Busspannung</td> <td>Betriebsdaten</td> <td></td>	12	DC-Busspannung	Betriebsdaten	
Wert Anlg.Eing.1   Betriebsdaten   3-8	13	DC-Busspeicher	Betriebsdaten	3-7
17         Wert Anlg.Eing.2         Betriebsdaten         3-8           18         PTC Wert         Betriebsdaten         3-8           21         DzRueckfkeinFlt.         Betriebsdaten         3-8           21         DzRueckfkeinFlt.         Betriebsdaten         3-8           22         Rampen Drehz         Betriebsdaten         3-8           23         Solldrehzahl         Betriebsdaten         3-8           25         EncoderDrehz         Betriebsdaten         3-8           26         Nennleistung kW         Geraetedaten         3-8           27         Nennspannung V         Geraetedaten         3-8           28         Nennstrom A         Geraetedaten         3-8           29         Regler-SW Vers.         Geraetedaten         3-8           40         Motorrens         3-9           41         Motornennstrom         Motordaten         3-9           42         Motornennferon.         Motordaten         3-9           43         Motornennfiere,         Motordaten         3-9           44         Motordaten         3-9           45         Motordaten         3-9           46         Einh. Mot. Istg.         Mo	14	kWh	Betriebsdaten	3-8
17         Wert Anlg.Eing.2         Betriebsdaten         3-8           18         PTC Wert         Betriebsdaten         3-8           21         DzRueckfkeinFlt.         Betriebsdaten         3-8           21         DzRueckfkeinFlt.         Betriebsdaten         3-8           22         Rampen Drehz         Betriebsdaten         3-8           23         Solldrehzahl         Betriebsdaten         3-8           25         EncoderDrehz         Betriebsdaten         3-8           26         Nennleistung kW         Geraetedaten         3-8           27         Nennspannung V         Geraetedaten         3-8           28         Nennstrom A         Geraetedaten         3-8           29         Regler-SW Vers.         Geraetedaten         3-8           40         Motorrens         3-9           41         Motornennstrom         Motordaten         3-9           42         Motornennferon.         Motordaten         3-9           43         Motornennfiere,         Motordaten         3-9           44         Motordaten         3-9           45         Motordaten         3-9           46         Einh. Mot. Istg.         Mo	16	Wert Anlg.Eing.1	Betriebsdaten	3-8
18         PTC Wert         Betriebsdaten         3-8           21         DzRueckfKeinFlt.         Betriebsdaten         3-8           22         Rampen Drehz         Betriebsdaten         3-8           23         Solldrehzahl         Betriebsdaten         3-8           24         Solldrehmoment         Betriebsdaten         3-8           25         EncoderDrehz         Betriebsdaten         3-8           26         Nennstewn A         Geraetedaten         3-8           27         Nennspannung V         Geraetedaten         3-8           29         Regler-SW Vers.         Geraetedaten         3-8           40         Motortyp         Motordaten         3-9           41         Motornennspg.         Motordaten         3-9           41         Motornennspg.         Motordaten         3-9           42         Motornennfreq.         Motordaten         3-9           43         Motornennleistg.         Motordaten         3-9           44         Motornennleistg.         Motordaten         3-9           45         Mot.ueblastfreq.         Motordaten         3-10           47         Mot.ueblastfreq.         Motordaten         3-10	17		Betriebsdaten	
21         DzRueckfKeinFlt.         Betriebsdaten         3-8           22         Rampen Drehz         Betriebsdaten         3-8           23         Solldrehzahl         Betriebsdaten         3-8           24         Solldrehmoment         Betriebsdaten         3-8           25         EncoderDrehz         Betriebsdaten         3-8           26         Nennleistung kW         Geraetedaten         3-8           27         Nennspannung V         Geraetedaten         3-8           28         Nennstrom A         Geraetedaten         3-8           29         Regler-SW Vers.         Geraetedaten         3-8           40         Motortyp         Motordaten         3-9           41         Motornennspo.         Motordaten         3-9           42         Motornennspo.         Motordaten         3-9           43         Motornennfere,         Motordaten         3-9           44         Motornennfere,         Motordaten         3-9           45         Motornennfere,         Motordaten         3-9           47         Motueblastfret,         Motordaten         3-10           48         Motueblastfret,         Motordaten         3-10				
22         Rampen Drehz         Betriebsdaten         3-8           23         Solldrehzahl         Betriebsdaten         3-8           24         Solldrehmoment         Betriebsdaten         3-8           25         EncoderDrehz         Betriebsdaten         3-8           26         Nennleistung kW         Geraetedaten         3-8           27         Nennspannung V         Geraetedaten         3-8           28         Nennstrom A         Geraetedaten         3-8           29         Regler-SW Vers         Geraetedaten         3-8           40         Motorryp         Motordaten         3-9           41         Motornennstrom         Motordaten         3-9           42         Motornennstrom         Motordaten         3-9           43         Motornennfreq.         Motordaten         3-9           44         Motoralen         3-9           45         Motornennelistg.         Motordaten         3-9           46         Einh. Mot. Istg.         Motordaten         3-10           47         Mot.ueblastfatt.         Motordaten         3-10           48         Mot.ueblastfatt.         Motordaten         3-10 <td< td=""><td>21</td><td>DzRueckfKeinFlt.</td><td></td><td>1</td></td<>	21	DzRueckfKeinFlt.		1
23         Solldrehzahl         Betriebsdaten         3-8           24         Solldrehmoment         Betriebsdaten         3-8           25         EncoderDrehz         Betriebsdaten         3-8           26         Nennleistung kW         Geraetedaten         3-8           27         Nennspannung V         Geraetedaten         3-8           28         Nennstrom A         Geraetedaten         3-8           29         Regler-SW Vers.         Geraetedaten         3-8           40         Motorry         Motordaten         3-9           41         Motornennspg.         Motordaten         3-9           42         Motornennfere,         Motordaten         3-9           43         Motornennfere,         Motordaten         3-9           44         Motornennleistg.         Motordaten         3-9           45         Motordennleistg.         Motordaten         3-9           46         Einh. Mot. Istg.         Motordaten         3-9           47         Motueblastfreq.         Motordaten         3-10           48         Mot.ueblastfatt.         Motordaten         3-10           49         Polzahl         Motordaten         3-10     <				
24         Solldrehmoment         Betriebsdaten         3-8           25         EncoderDrehz         Betriebsdaten         3-8           26         Nennsleistung kW         Geraetedaten         3-8           27         Nennspannung V         Geraetedaten         3-8           28         Nennstrom A         Geraetedaten         3-8           29         Regler-SW Vers.         Geraetedaten         3-9           40         Motortyp         Motordaten         3-9           41         Motornennstrom         Motordaten         3-9           42         Motornennfreq.         Motordaten         3-9           43         Motornennelistg.         Motordaten         3-9           44         Motornennelistg.         Motordaten         3-9           45         Motornennelistg.         Motordaten         3-9           47         Motordaten         3-9         44           48         Mot.ueblastfreq.         Motordaten         3-10           49         Polzahl         Motordaten         3-10           49         Polzahl         Motordaten         3-10           51         Maximalspannung         Momentattribute         3-10 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
25         EncoderDrehz         Betriebsdaten         3-8           26         Nennleistung kW         Geraetedaten         3-8           27         Nennspannung V         Geraetedaten         3-8           28         Nennstrom A         Geraetedaten         3-8           29         Regler-SW Vers.         Geraetedaten         3-8           40         Motortyp         Motordaten         3-9           41         Motornennspo.         Motordaten         3-9           42         Motornennfreq.         Motordaten         3-9           43         Motornennfeelz.         Motordaten         3-9           44         Motornennleistg.         Motordaten         3-9           45         Motornennleistg.         Motordaten         3-9           46         Einh. Mot. Istg.         Motordaten         3-9           47         Mot. ueblastfret.         Motordaten         3-10           48         Mot. ueblastfakt.         Motordaten         3-10           49         Polzahl         Motordaten         3-10           54         Maximalspannung         Momentattribute         3-10           55         Maximalfrequenz         Momentattribute				
26         Nennleistung kW         Geraetedaten         3-8           27         Nennspannung V         Geraetedaten         3-8           28         Nennstrom A         Geraetedaten         3-8           29         Regler-SW Vers.         Geraetedaten         3-8           40         Motorryp         Motordaten         3-9           41         Motornennstrom         Motordaten         3-9           42         Motornennfreq.         Motordaten         3-9           43         Motornennferb.         Motordaten         3-9           44         Motornennleistg.         Motordaten         3-9           45         Motornennleistg.         Motordaten         3-9           47         Mot. ueblastfreq.         Motordaten         3-10           48         Mot. ueblastfat.         Motordaten         3-10           49         Polzahl         Motordaten         3-10           53         Momentatribute         3-10           44         Motordaten         3-10           54         Maximalspannung         Momentatribute         3-10           55         Maximalspannung         Momentatribute         3-10           56         Kom				
27         Nennspannung V         Geraetedaten         3-8           28         Nennstrom A         Geraetedaten         3-8           29         Regler-SW Vers.         Geraetedaten         3-8           40         Motorryp         Motordaten         3-9           41         Motornennstrom         Motordaten         3-9           42         Motornennfreq.         Motordaten         3-9           43         Motornennferel.         Motordaten         3-9           44         Motornennleistg.         Motordaten         3-9           45         Motornenneleistg.         Motordaten         3-9           46         Einh. Mot. Istg.         Motordaten         3-9           47         Mot.ueblastfreq.         Motordaten         3-10           48         Mot.ueblastfakt.         Motordaten         3-10           49         Polzahl         Motordaten         3-10           53         Momentatribute         3-10           54         Maximalspannung         Momentattribute         3-10           55         Maximalfrequenz         Momentattribute         3-11           56         Kompensation         Momentattribute         3-11 <tr< td=""><td>_</td><td></td><td></td><td></td></tr<>	_			
28         Nennstrom A         Geraetedaten         3-8           29         Regler-SW Vers.         Geraetedaten         3-8           40         Motortyp         Motordaten         3-9           41         Motornennstrom         Motordaten         3-9           42         Motornennfreq.         Motordaten         3-9           43         Motornenndrehz.         Motordaten         3-9           44         Motornennleistg.         Motordaten         3-9           45         Motornennleistg.         Motordaten         3-9           47         Mot.ueblastfreq.         Motordaten         3-9           47         Mot.ueblastfreq.         Motordaten         3-10           48         Mot.ueblastfakt.         Motordaten         3-10           49         Polzahl         Motordaten         3-10           53         Momentperf.mod.         Momentattribute         3-10           54         Maximalspannung         Momentattribute         3-10           55         Maximalfrequenz         Momentattribute         3-11           56         Kompensation         Momentattribute         3-11           57         Magn.Modus         Momentattribute	-			
29         Regler-SW Vers.         Geraetedaten         3-8           40         Motortyp         Motordaten         3-9           41         Motornennspg.         Motordaten         3-9           42         Motornennfreq.         Motordaten         3-9           43         Motornennfreq.         Motordaten         3-9           44         Motornennleistg.         Motordaten         3-9           45         Motornennleistg.         Motordaten         3-9           46         Einh. Mot. Istg.         Motordaten         3-9           47         Motueblastfreq.         Motordaten         3-10           48         Mot.ueblastfreq.         Motordaten         3-10           49         Polzahl         Motordaten         3-10           53         Momentatribute         3-10           54         Maximalspannung         Momentattribute         3-10           55         Maximalspannung         Momentattribute         3-10           56         Kompensation         Momentattribute         3-11           57         Magn.Modus         Momentattribute         3-11           58         Magn.Zeit         Momentattribute         3-11				
Motortyp	_			
41         Motornennspg.         Motordaten         3-9           42         Motornennstrom         Motordaten         3-9           43         Motornennfreq.         Motordaten         3-9           44         Motornennleistg.         Motordaten         3-9           45         Motornennleistg.         Motordaten         3-9           46         Einh. Mot. Istg.         Motordaten         3-10           47         Mot.ueblastfreq.         Motordaten         3-10           48         Mot.ueblastfakt.         Motordaten         3-10           53         Momentperf.mod.         Momentattribute         3-10           54         Maximalspannung         Momentattribute         3-10           55         Maximalfrequenz         Momentattribute         3-11           56         Kompensation         Momentattribute         3-11           57         Magn.Modus         Momentattribute         3-11           58         Magn.Zeit         Momentattribute         3-11           59         SV-Boostfilter         Momentattribute         3-12           61         Autotuning         Momentattribute         3-12           62         IR-Spgsabfall         Mome				1
42         Motornennstrom         Motordaten         3-9           43         Motornennfreq.         Motordaten         3-9           44         Motornenndrehz.         Motordaten         3-9           45         Motornennleistg.         Motordaten         3-9           46         Einh. Mot. Istg.         Motordaten         3-10           47         Mot.ueblastfreq.         Motordaten         3-10           48         Mot.ueblastfakt.         Motordaten         3-10           49         Polzahl         Motordaten         3-10           53         Momentperf.mod.         Momentattribute         3-10           54         Maximalspannung         Momentattribute         3-10           55         Maximalfrequenz         Momentattribute         3-10           56         Kompensation         Momentattribute         3-11           57         Magn. Modus         Momentattribute         3-11           58         Magn. Zeit         Momentattribute         3-11           59         SV-Boostfilter         Momentattribute         3-12           61         Autotuning         Momentattribute         3-12           63         Magn. Stromvorg.         Momen				
43         Motornennfreq.         Motordaten         3-9           44         Motornenndrehz.         Motordaten         3-9           45         Motornennleistg.         Motordaten         3-9           46         Einh. Mot. Istg.         Motordaten         3-10           47         Mot.ueblastfreq.         Motordaten         3-10           48         Mot.ueblastfakt.         Motordaten         3-10           49         Polzahl         Motordaten         3-10           53         Momentperf.mod.         Momentattribute         3-10           54         Maximalspannung         Momentattribute         3-10           55         Maximalfrequenz         Momentattribute         3-10           56         Kompensation         Momentattribute         3-11           57         Magn.Modus         Momentattribute         3-11           58         Magn.Zeit         Momentattribute         3-11           59         SV-Boostfilter         Momentattribute         3-12           61         Autotuning         Momentattribute         3-12           63         Magn.stromvorg.         Momentattribute         3-12           64         Ixo-Spgasbfall         Mo				
44         Motornenndrehz.         Motordaten         3-9           45         Motornennleistg.         Motordaten         3-9           46         Einh. Mot. Istg.         Motordaten         3-9           47         Mot.ueblastfreq.         Motordaten         3-10           48         Mot.ueblastfakt.         Motordaten         3-10           49         Polzahl         Motordaten         3-10           53         Momentperf.mod.         Momentatribute         3-10           54         Maximalspannung         Momentattribute         3-10           55         Maximalfrequenz         Momentattribute         3-11           56         Kompensation         Momentattribute         3-11           57         Magn.Modus         Momentattribute         3-11           58         Magn.Zeit         Momentattribute         3-11           59         SV-Boostfilter         Momentattribute         3-12           61         Autotuning         Momentattribute         3-12           63         Magn.stromvorg.         Momentattribute         3-12           64         Ixo-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           66         Autotune-Mom. <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
45         Motornennleistg.         Motordaten         3-9           46         Einh. Mot. Istg.         Motordaten         3-9           47         Mot. ueblastfreq.         Motordaten         3-10           48         Mot. ueblastfakt.         Motordaten         3-10           49         Polzahl         Motordaten         3-10           53         Momentperf.mod.         Momentattribute         3-10           54         Maximalspannung         Momentattribute         3-10           55         Maximalfrequenz         Momentattribute         3-11           56         Kompensation         Momentattribute         3-11           57         Magn.Modus         Momentattribute         3-11           58         Magn.Zeit         Momentattribute         3-11           59         SV-Boostfilter         Momentattribute         3-12           61         Autotuning         Momentattribute         3-12           63         Magn.stromvorg.         Momentattribute         3-12           64         Ixo-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           66         Autotune-Mom.         Momentattribute         3-13           67         TraeghAutotun				
46         Einh. Mot. Istg.         Motordaten         3-9           47         Mot.ueblastfreq.         Motordaten         3-10           48         Mot.ueblastfakt.         Motordaten         3-10           49         Polzahl         Motordaten         3-10           53         Momentperf.mod.         Momentattribute         3-10           54         Maximalspannung         Momentattribute         3-10           55         Maximalfrequenz         Momentattribute         3-11           56         Kompensation         Momentattribute         3-11           57         Magn.Modus         Momentattribute         3-11           58         Magn.Zeit         Momentattribute         3-11           61         Autotuning         Momentattribute         3-12           61         Autotuning         Momentattribute         3-12           63         Magn.stromvorg.         Momentattribute         3-12           64         Ixo-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           66         Autotune-Mom.         Momentattribute         3-13           67         TraeghAutotun         Momentattribute         3-13           69         Start-Bes.boost				
47         Mot.ueblastfreq.         Motordaten         3-10           48         Mot.ueblastfakt.         Motordaten         3-10           49         Polzahl         Motordaten         3-10           53         Momentperf.mod.         Momentattribute         3-10           54         Maximalspannung         Momentattribute         3-10           55         Maximalfrequenz         Momentattribute         3-10           56         Kompensation         Momentattribute         3-11           57         Magn.Modus         Momentattribute         3-11           58         Magn.Zeit         Momentattribute         3-11           59         SV-Boostfilter         Momentattribute         3-12           61         Autotuning         Momentattribute         3-12           62         IR-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           63         Magn.stromvorg.         Momentattribute         3-12           64         Ixo-Spgsabfall         Momentattribute         3-13           67         TraeghAutotun         Momentattribute         3-13           69         Start./Bes.boost         V/Hz         3-14           70         Run Boost <t< td=""><td>_</td><td></td><td></td><td></td></t<>	_			
48         Mot.ueblastfakt.         Motordaten         3-10           49         Polzahl         Motordaten         3-10           53         Momentperf.mod.         Momentattribute         3-10           54         Maximalspannung         Momentattribute         3-10           55         Maximalfrequenz         Momentattribute         3-10           56         Kompensation         Momentattribute         3-11           57         Magn.Modus         Momentattribute         3-11           58         Magn.Zeit         Momentattribute         3-11           59         SV-Boostfilter         Momentattribute         3-12           61         Autotuning         Momentattribute         3-12           62         IR-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           63         Magn.stromvorg.         Momentattribute         3-12           64         Ixo-Spgsabfall         Momentattribute         3-13           67         TraeghAutotun         Momentattribute         3-13           69         Start./Bes.boost         V/Hz         3-14           70         Run Boost         V/Hz         3-14           71         Knickspannung         V/Hz <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
49         Polzahl         Motordaten         3-10           53         Momentperf.mod.         Momentattribute         3-10           54         Maximalspannung         Momentattribute         3-10           55         Maximalfrequenz         Momentattribute         3-11           56         Kompensation         Momentattribute         3-11           57         Magn.Modus         Momentattribute         3-11           58         Magn.Zeit         Momentattribute         3-11           59         SV-Boostfilter         Momentattribute         3-12           61         Autotuning         Momentattribute         3-12           63         Magn.stromvorg.         Momentattribute         3-12           64         Ixo-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           66         Autotune-Mom.         Momentattribute         3-13           69         Start-/Bes.boost         V/Hz         3-14           70         Run Boost         V/Hz         3-14           71         Knickspannung         V/Hz         3-15           79         Drehzahleinheiten         Drhz.Modus&Grnz         3-16           80         Drehzahlodus         Drhz.Modus&Grnz				
Momentperf.mod. Momentattribute 3-10 Maximalspannung Momentattribute 3-10 Momentattribute 3-10 Momentattribute 3-10 Momentattribute 3-11 Momentattribute 3-12 Momentattribute 3-13 Momentattribute 3-12 Momentattribute 3-1				
54         Maximalspannung         Momentattribute         3-10           55         Maximalfrequenz         Momentattribute         3-10           56         Kompensation         Momentattribute         3-11           57         Magn.Modus         Momentattribute         3-11           58         Magn.Zeit         Momentattribute         3-11           59         SV-Boostfilter         Momentattribute         3-12           61         Autotuning         Momentattribute         3-12           62         IR-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           63         Magn.stromvorg.         Momentattribute         3-12           64         Ixo-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           66         Autotune-Mom.         Momentattribute         3-13           67         TraeghAutotun         Momentattribute         3-13           69         Start-/Bes.boost         V/Hz         3-14           70         Run Boost         V/Hz         3-14           71         Knickspannung         V/Hz         3-15           79         Drehzahleinheiten         Drhz.Modus&Grnz         3-16           80         Drebzahleinheiten <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
55         Maximalfrequenz         Momentattribute         3-10           56         Kompensation         Momentattribute         3-11           57         Magn.Modus         Momentattribute         3-11           58         Magn.Zeit         Momentattribute         3-11           59         SV-Boostfilter         Momentattribute         3-12           61         Autotuning         Momentattribute         3-12           62         IR-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           63         Magn.stromvorg.         Momentattribute         3-12           64         Ixo-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           66         Autotune-Mom.         Momentattribute         3-13           67         TraeghAutotun         Momentattribute         3-13           69         Start-/Bes.boost         V/Hz         3-14           70         Run Boost         V/Hz         3-14           71         Knickspannung         V/Hz         3-15           72         Knickfrequenz         V/Hz         3-15           79         Drehzahleinheiten         Drhz.Modus&Grnz,         3-16           80         Drebzahleinheiten         Drhz.Modus&				
56         Kompensation         Momentattribute         3-11           57         Magn.Modus         Momentattribute         3-11           58         Magn.Zeit         Momentattribute         3-11           59         SV-Boostfilter         Momentattribute         3-12           61         Autotuning         Momentattribute         3-12           62         IR-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           63         Magn.stromvorg.         Momentattribute         3-12           64         Ixo-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           66         Autotune-Mom.         Momentattribute         3-13           67         TraeghAutotun         Momentattribute         3-13           69         Start-/Bes.boost         V/Hz         3-14           70         Run Boost         V/Hz         3-14           71         Knickspannung         V/Hz         3-15           79         Drehzahleinheiten         Drhz.Modus&Grnz         3-16           80         Drehzahlmodus         Drhz.Modus&Grnz         3-17           81         Min. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz         3-17           82         Max. Drehzahl         Drhz.Mo	-			
57         Magn.Modus         Momentattribute         3-11           58         Magn.Zeit         Momentattribute         3-11           59         SV-Boostfilter         Momentattribute         3-12           61         Autotuning         Momentattribute         3-12           62         IR-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           63         Magn.stromvorg.         Momentattribute         3-12           64         Ixo-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           66         Autotune-Mom.         Momentattribute         3-13           69         Start-/Bes.boost         V/Hz         3-14           70         Run Boost         V/Hz         3-14           71         Knickspannung         V/Hz         3-15           79         Drehzahleinheiten         Drhz.Modus&Grnz         3-16           80         Drehzahlmodus         Drhz.Modus&Grnz         3-17           81         Min. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz         3-17           82         Max. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz         3-17           83         Drehzahlgrenze         Drhz.Modus&Grnz         3-17				
58         Magn.Zeit         Momentattribute         3-11           59         SV-Boostfilter         Momentattribute         3-11           61         Autotuning         Momentattribute         3-12           62         IR-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           63         Magn.stromvorg.         Momentattribute         3-12           64         Ixo-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           66         Autotune-Mom.         Momentattribute         3-13           67         TraeghAutotun         Momentattribute         3-13           69         Start-/Bes.boost         V/Hz         3-14           70         Run Boost         V/Hz         3-14           71         Knickspannung         V/Hz         3-15           72         Knickfrequenz         V/Hz         3-15           79         Drehzahleinheiten         Drhz.Modus&Grnz         3-16           80         Drehzahlmodus         Drhz.Modus&Grnz         3-17           81         Min. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz         3-17           82         Max. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz         3-17           83         Drehzahlgrenze         Drhz.Modus&Gr				
59         SV-Boostfilter         Momentattribute         3-11           61         Autotuning         Momentattribute         3-12           62         IR-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           64         Ixo-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           64         Ixo-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           66         Autotune-Mom.         Momentattribute         3-13           67         TraeghAutotun         Momentattribute         3-13           69         Start-/Bes.boost         V/Hz         3-14           70         Run Boost         V/Hz         3-14           71         Knickspannung         V/Hz         3-15           72         Knickfrequenz         V/Hz         3-15           79         Drehzahleinheiten         Drhz.Modus&Grnz         3-16           80         Drehzahleinheiten         Drhz.Modus&Grnz         3-17           81         Min. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz         3-17           82         Max. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz         3-17           83         Drehzahlgrenze         Drhz.Modus&Grnz         3-17				
61         Autotuning         Momentattribute         3-12           62         IR-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           63         Magn.stromvorg.         Momentattribute         3-12           64         Ixo-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           66         Autotune-Mom.         Momentattribute         3-13           67         TraeghAutotun         Momentattribute         3-13           69         Start-/Bes.boost         V/Hz         3-14           70         Run Boost         V/Hz         3-14           71         Knickspannung         V/Hz         3-15           72         Knickfrequenz         V/Hz         3-15           79         Drehzahleinheiten         Drhz.Modus&Grnz         3-16           80         Drehzahlmodus         Drhz.Modus&Grnz         3-17           81         Min. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz         3-17           82         Max. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz         3-17           83         Drehzahlgrenze         Drhz.Modus&Grnz         3-17				
62         IR-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           63         Magn.stromvorg.         Momentattribute         3-12           64         Ixo-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           66         Autotune-Mom.         Momentattribute         3-13           67         TraeghAutotun         Momentattribute         3-13           69         Start-/Bes.boost         V/Hz         3-14           70         Run Boost         V/Hz         3-14           71         Knickspannung         V/Hz         3-15           72         Knickfrequenz         V/Hz         3-15           79         Drehzahleinheiten         Drhz.Modus&Grnz         3-16           80         Drehzahlmodus         Drhz.Modus&Grnz         3-17           81         Min. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz         3-17           82         Max. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz         3-17           83         Drehzahlgrenze         Drhz.Modus&Grnz         3-17				
63         Magn.stromvorg.         Momentattribute         3-12           64         Ixo-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           66         Autotune-Mom.         Momentattribute         3-13           67         TraeghAutotun         Momentattribute         3-13           69         Start-Bes.boost         V/Hz         3-14           70         Run Boost         V/Hz         3-14           71         Knickspannung         V/Hz         3-15           72         Knickfrequenz         V/Hz         3-15           79         Drehzahleinheiten         Drhz.Modus&Grnz.         3-15           80         Drehzahlmodus         Drhz.Modus&Grnz.         3-17           81         Min. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz.         3-17           82         Max. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz.         3-17           83         Drehzahlgrenze         Drhz.Modus&Grnz.         3-17				
64         Ixo-Spgsabfall         Momentattribute         3-12           66         Autotune-Mom.         Momentattribute         3-13           67         TraeghAutotun         Momentattribute         3-13           69         Start-/Bes.boost         V/Hz         3-14           70         Run Boost         V/Hz         3-14           71         Knickspannung         V/Hz         3-15           72         Knickfrequenz         V/Hz         3-15           79         Drehzahleinheiten         Drhz.Modus&Grnz.         3-16           80         Drehzahlmodus         Drhz.Modus&Grnz.         3-17           81         Min. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz.         3-17           82         Max. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz.         3-17           83         Drehzahlgrenze         Drhz.Modus&Grnz.         3-17				
66         Autotune-Mom.         Momentattribute         3-13           67         TraeghAutotun         Momentattribute         3-13           69         Start-/Bes.boost         V/Hz         3-14           70         Run Boost         V/Hz         3-14           71         Knickspannung         V/Hz         3-15           72         Knickfrequenz         V/Hz         3-15           79         Drehzahleinheiten         Drhz.Modus&Grnz.         3-16           80         Drehzahlmodus         Drhz.Modus&Grnz.         3-17           81         Min. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz.         3-17           83         Drehzahlgrenze         Drhz.Modus&Grnz.         3-17				
67         TraeghAutotun         Momentattribute         3-13           69         Start-/Bes.boost         V/Hz         3-14           70         Run Boost         V/Hz         3-14           71         Knickspannung         V/Hz         3-15           72         Knickfrequenz         V/Hz         3-15           79         Drehzahleinheiten         Drhz.Modus&Grnz         3-16           80         Drehzahlmodus         Drhz.Modus&Grnz         3-17           81         Min. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz         3-17           82         Max. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz         3-17           83         Drehzahlgrenze         Drhz.Modus&Grnz         3-17	-			
69         Start-/Bes.boost         V/Hz         3-14           70         Run Boost         V/Hz         3-14           71         Knickspannung         V/Hz         3-15           72         Knickfrequenz         V/Hz         3-15           79         Drebzahleinheiten         Drbz.Modus&Grnz.         3-16           80         Drebzahlmodus         Drbz.Modus&Grnz.         3-17           81         Min. Drebzahl         Drbz.Modus&Grnz.         3-17           82         Max. Drehzahl         Drbz.Modus&Grnz.         3-17           83         Drehzahlgrenze         Drbz.Modus&Grnz.         3-17				
70         Run Boost         V/Hz         3-14           71         Knickspannung         V/Hz         3-15           72         Knickfrequenz         V/Hz         3-15           79         Drehzahleinheiten         Drhz.Modus&Grnz, 3-16           80         Drebzahlmodus         Drbz.Modus&Grnz, 3-17           81         Min. Drehzahl         Drbz.Modus&Grnz, 3-17           82         Max. Drehzahl         Drbz.Modus&Grnz, 3-17           83         Drehzahlgrenze         Drbz.Modus&Grnz, 3-17	-			
71         Knickspannung         V/Hz         3-15           72         Knickfrequenz         V/Hz         3-15           79         Drehzahleinheiten         Drhz.Modus&Grnz, 3-16           80         Drebzahlmodus         Drbz.Modus&Grnz, 3-17           81         Min. Drehzahl         Drbz.Modus&Grnz, 3-17           82         Max. Drehzahl         Drbz.Modus&Grnz, 3-17           83         Drehzahlgrenze         Drbz.Modus&Grnz, 3-17				
72         Knickfrequenz         V/Hz         3-15           79         Drehzahleinheiten         Drhz.Modus&Grnz         3-16           80         Drehzahlmodus         Drhz.Modus&Grnz         3-17           81         Min. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz         3-17           82         Max. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz         3-17           83         Drehzahlgrenze         Drhz.Modus&Grnz         3-17				
79         Drehzahleinheiten         Drhz.Modus&Grnz.         3-16           80         Drehzahlmodus         Drhz.Modus&Grnz.         3-17           81         Min. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz.         3-17           82         Max. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz.         3-17           83         Drehzahlgrenze         Drhz.Modus&Grnz.         3-17				
80         Drehzahlmodus         Drhz.Modus&Grnz, 3-17           81         Min. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz, 3-17           82         Max. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz, 3-17           83         Drehzahlgrenze         Drhz.Modus&Grnz, 3-17				
81         Min. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz.         3-17           82         Max. Drehzahl         Drhz.Modus&Grnz.         3-17           83         Drehzahlgrenze         Drhz.Modus&Grnz.         3-17				
82 Max. Drehzahl Drhz.Modus&Grnz. 3-17 83 Drehzahlgrenze Drhz.Modus&Grnz. 3-17				
83 Drehzahlgrenze Drhz.Modus&Grnz. 3-17				
- 3				
84-86   Sprungfrequenz 1-3   Drhz.Modus&Grnz.   3-17		•		
	84-86	Sprungtrequenz 1-3	urhz.Modus&Grnz.	<u>3-17</u>

Nummer	Parametername Gruppe					
87	Sprungfreq-Band	Drhz.Modus&Grnz.	<b>Seite</b> 3-18			
88	Speed/Torque Mod	Drhz.Modus&Grnz.	3-18			
90, 93	Wahl Solldrehz.X	Solldrehzahl	3-19			
91, 94	Drehz-Sollw X OG	Solldrehzahl	3-19			
92, 95	Drehz-Sollw X UG	Solldrehzahl	3-19			
96	Wahl TB Man Soll	Solidrehzahl				
97		Solidrehzahl	3-20			
••	TB Man Soll OG		3-20			
98	TB Man Soll UG	Solldrehzahl	3-20			
99	Pulseing-Sw.	Solldrehzahl	3-20			
100	Tippdrehzahl 1	Definierte Drehzahlen	3-20			
101-107	Festfrequenz 1-7	Definierte Drehzahlen	<u>3-20</u>			
108	Tippdrehzahl 2	Definierte Drehzahlen	3-20			
116	Trimm % Setpoint	DrehzTrimmpoti	3-21			
117	Trimm Eing. Wahl	DrehzTrimmpoti	3-21			
118	Trimm Ausg. Wahl	DrehzTrimmpoti	3-21			
119	Trimm OG	DrehzTrimmpoti	3-21			
120	Trimm UG	DrehzTrimmpoti	3-21			
121	Nennschlupf	Schlupfkompens.	3-21			
122	Verst Schlupfkom	Schlupfkompens.	3-21			
123	Schl. Drehz.mess	Schlupfkompens.				
123		PI-Regler	3-21			
124	PI-Konfiguration		3-22			
	PI-Regelung	PI-Regler	3-22			
126	PI-Sollw.Auswahl	PI-Regler	3-22			
127	PI-Setpoint	PI-Regler	<u>3-23</u>			
128	PI-Istw.Auswahl	PI-Regler	3-23			
129	PI-Integralzeit	PI-Regler	<u>3-23</u>			
130	PI-PropVerst.	PI-Regler	<u>3-23</u>			
131	PI untere Grenze	PI-Regler	3-23			
132	PI obere Grenze	PI-Regler	3-23			
133	PI-Startwert	PI-Regler	3-23			
134	PI-Status	PI-Regler	3-24			
135	PI-SollwAnz.	PI-Regler	3-24			
136	PI-IstwAnz.	PI-Regler	3-24			
137	PI-Fehler-Anz.	PI-Regler	3-24			
138	PI-AusgAnz.	PI-Regler	3-24			
139	PI-Bandbr.Filter	PI-Regler	3-24			
140, 141	Beschl-Zeit X	Rampen-Einst.	3-26			
142, 143	Verzoeg-Zeit X	Rampen-Einst.	3-26			
145	DB beim Stillst.	Stopp/Brems-Mod.	3-28			
145	S-Kurve %	- ''				
		Rampen-Einst.	3-26			
147	Wahl Stromgrenze	Belastgrenzen	3-26			
148	Wert Stromgrenze	Belastgrenzen	3-27			
149	Verst.Stromgrenz	Belastgrenzen	3-27			
150	FU-Ueberl.Modus	Belastgrenzen	<u>3-27</u>			
151	Taktfrequenz	Belastgrenzen	3-27			
152	n-Red. b. Imax	Belastgrenzen	3-27			
153	gener. P-Limit	Belastgrenzen	3-27			
154	Limit Inenn	Belastgrenzen	3-27			
155, 156	Stoppmodus X	Stopp/Brems-Mod.	3-28			
157	Whl DC-Brems Lvl	Stopp/Brems-Mod.	3-28			
158	Level DC-Bremse	Stopp/Brems-Mod.	3-28			
159	Dauer DC-Bremse	Stopp/Brems-Mod.	3-28			
160	Busreg. Ki	Stopp/Brems-Mod.	3-28			
161, 162	Busreg. Modus X	Stopp/Brems-Mod.	3-29			
163	DB-Widerst. Typ	Stopp/Brems-Mod.				
164		Stopp/Brems-Mod.				
104	Busreg. Kp	Stopp/brems-Mod.	<u>3-29</u>			

Nummer	Parametername	Gruppe	Seite	
165	Busreg. Kd	Stopp/Brems-Mod.	3-29	
166	Flussbremse	Stopp/Brems-Mod.	3-30	
167	Startverzoeg.	Neustart-Modi	3-30	
168	Autostart	Neustart-Modi	3-30	
169	Flieg-Start EIN	Neustart-Modi	3-30	
170	Flieg-StartVerst	Neustart-Modi	3-30	
174	Fhl Neustartvers	Neustart-Modi	3-30	
175	Int Neustartvers	Neustart-Modi	3-30	
177	Edst.Warn.Lvl	Netzstoerung	3-32	
178	Schlaf/Wach-Mod.	Neustart-Modi	3-31	
179	Schlaf/Wach-Ref.	Neustart-Modi	3-32	
180	Wach-Grenze	Neustart-Modi	3-32	
181	Wach-Zeit	Neustart-Modi	3-32	
182	Schlaf-Grenze	Neustart-Modi	3-32	
183	Schlaf-Zeit	Neustart-Modi	3-32	
184	Netzausf.modus	Netzstoerung	3-32	
185	Netzausfallzeit	Netzstoerung	3-32	
186	Netzausf.level	Netzstoerung	3-33	
187	Lastverl.level	Netzstoerung	3-33	
188	Lastverl.zeit	Netzstoerung	3-33	
189	SW-Stroml.zeit	Netzstoerung	3-33	
190	Richtungsmodus	Konfig.	3-33	
400	LUM Most en eink	Drehrichtung	0.04	
192	HIM-Wert speich	Konfig. Sollw. HIM	3-34	
193 194	Startsollw. man. MOP-Wert speich	Konfig. Sollw. HIM	3-34	
194	Motorpoti-Rate	Kfg Motorpoti	3-34	
195	Lvl ParamZugriff	Kfg Motorpoti FU-Speicher	3-34	
197	Reset Werkseinst	FU-Speicher	3-34 3-35	
198	Ben.einst. laden			
199	Ben.einst.speich	FU-Speicher FU-Speicher	3-35 3-35	
200	Reset Anz.	FU-Speicher	3-35	
201	Sprache	FU-Speicher	3-35	
202	Spannungsklasse	FU-Speicher	3-35	
203	FU-Pruefsumme	FU-Speicher	3-36	
204	KfqDynBen.einst.	FU-Speicher	3-36	
205	WhlDynBen.einst.	FU-Speicher	3-36	
206	FrgDynBen.einst.	FU-Speicher	3-36	
209, 210		Diagnosen	3-37	
211, 212	Geraetealarm X	Diagnosen	3-38	
213	Drehz-Sollw-Quel	Diagnosen	3-39	
214	Start-Verhind.	Diagnosen	3-39	
215	Letzt.Halt-Quell	Diagnosen	3-39	
216	Dig.Eing. Status	Diagnosen	3-40	
217	Dig.Ausg. Status	Diagnosen	3-40	
218	Geraetetemp.	Diagnosen	3-40	
219	Therm Belast FU	Diagnosen	3-40	
220	Therm Belast Mot	Diagnosen	3-40	
221	Mot.uelAusl.zt	Diagnosen	3-40	
224	Drehzahlfehler	Diagnosen	3-40	
225	Stoerung A	Diagnosen	3-41	
226	Stoerung Busspg	Diagnosen	3-41	
227, 228		Diagnosen	3-41	
229, 230		Diagnosen	3-41	
234, 236	Testpunkt X Wahl	Diagnosen	3-42	
235, 237	TestpunktX Daten	Diagnosen	3-42	
238	Kfg Stoerung 1	Störungen	3-42	
240	Stoerungsquitt.	Störungen	3-42	
241	Stoerquitt-Mod.	Störungen	3-43	
242	Start-Markier.	Störungen	3-43	
243	Code Stoerung 1	Störungen	3-43	
244	Zeit Stoerung 1	Störungen	<u>3-43</u>	
245	Code Stoerung 2	Störungen	3-43	

Nummer	Parametername	Gruppo	Seite
246	Zeit Stoerung 2	Gruppe Störungen	3-43
247	Code Stoerung 3	Störungen	3-43
248	Zeit Stoerung 3	Störungen	3-43
249	Code Stoerung 4	Störungen	3-43
250	Zeit Stoerung 4	Störungen	3-43
251	Code Stoerung 5	Störungen	3-43
252	Zeit Stoerung 5	Störungen	3-43
253	Code Stoerung 6	Störungen	3-43
254	Zeit Stoerung 6	Störungen	3-43
255	Code Stoerung 7	Störungen	3-43
256	Zeit Stoerung 7	Störungen	3-43
257	Code Stoerung 8	Störungen	3-43
258	Zeit Stoerung 8	Störungen	3-43
259	Konfig. Alarm 1	Alarme	3-44
261	Alarmquittierung	Alarme	3-44
262-269	Code Alarm X	Alarme	3-44
270	DPI-Baudrate	KommEinstell.	3-46
271	FU-Logik Ergeb.	KommEinstell.	3-46
272	FU-Sollw. Ergeb.	KommEinstell.	3-46
273	FU-Rampe Ergeb.	KommEinstell.	3-46
274	Wahl DPI-Anschl	KommEinstell.	3-47
275	Wert DPI-Anschl	KommEinstell.	3-47
276	Logikmaske	Masken & Zugrbtg	3-47
210	Logikinasko	Sicherheit	3-51
277	Startmaske	Masken & Zugrbtg	3-47
278	Tippfreq-Maske	Masken & Zugrbtg	3-48
279	Richtungsmaske	Masken & Zugrbtg	3-48
280	Sollwertmaske	Masken & Zugrbtg	3-48
281	Beschl-Maske	Masken & Zugrbtg	3-48
282	Verzoeg-Maske	Masken & Zugrbtg	3-48
283	Stoerquitt-Maske	Masken & Zugrbtg	3-48
284	Motorpoti-Maske	Masken & Zugrbtg	3-48
285	Exklusivmaske	Masken & Zugrbtg	3-48
288	Zugr Stoppbefehl	Masken & Zugrbtg	3-48
289	Zugr Start	Masken & Zugrbtg	3-48
290	Zugr Tippfreq	Masken & Zugrbtg	3-48
291	ZugrDrehrichtung	Masken & Zugrbtg	3-49
292	Exkl Zugr Sollw	Masken & Zugrbtg	3-49
293	Zugr Beschl-Zeit	Masken & Zugrbtg	3-49
294	Zugr VerzoegZeit	Masken & Zugrbtg	3-49
295	Zugr Stoerquitt.	Masken & Zugrbtg	3-49
296	Zugr Motorpoti	Masken & Zugrbtg	3-49
297	Exklusivzugriff	Masken & Zugrbtg	3-49
298	Wahl DPI SW	KommEinstell.	3-47
299	Wahl DPI-Feedbck	KommEinstell.	3-47
300-307	Dateneingang XX	Datalinks	3-49
310-317	Datenausgang XX	Datalinks	3-50
320	Kfg Anlg. Eing.	Analogeingaenge	3-51
321	Anlg. Eing. Qwrzl	Analogeingaenge	3-51
322, 325	Anlg.Eing.X OG	Analogeingaenge	3-52
323, 326	Anlg.Eing.X UG	Analogeingaenge	3-52
324, 327	Verl.Anlg.Eing X	Analogeingaenge	3-52
340	Anlg. Ausg. Konf	Analogausgaenge	3-52
341	Anlg. Ausg. Abs.	Analogausgaenge	3-52
342, 345	Wahl Anlg.Ausg X	Analogausgaenge	3-53
343, 346	Anlg.Ausg X OG	Analogausgaenge	3-53
344, 347	Anlg.Ausg X UG	Analogausgaenge	3-53
354, 355	Anl.Ausg.Fakt.X	Analogausgaenge	3-53
361-366	Wahl Dig.Eing. X	Digitale Eingänge	3-55
377, 378	Anl.Ausg. X Setp.	Analogausgaenge	3-54
379	Dig.Ausg. Setp.	Digitale Ausgänge	3-56
380.	Wahl Dig. Ausg. X	Digitale Ausgänge	3-57
384, 388		5 5 5	_

	_	T =		
Nummer	Parametername	Gruppe	Seite	
381, 385, 389	Level Dig. Ausg. X	Digitale Ausgänge	<u>3-57</u>	
382, 386, 390	Dig. Ausg. X EIN	Digitale Ausgänge	3-57	
383, 387, 391	Dig. Ausg. X AUS	Digitale Ausgänge	3-58	
392	Dig.Ausg.invert.	Digitale Ausgänge	3-58	
393	Dig.Ausg.Param.	Digitale Ausgänge	3-58	
394	Dig.Ausg.Maske	Digitale Ausgänge	3-59	
412	Motormeldungstyp	EncoderDrehz	3-15	
413	Enc. Pulse/U	EncoderDrehz	3-15	
414	Enc. Istposition	EncoderDrehz	3-15	
415	Enc. Drehz.	EncoderDrehz	3-15	
416	Wahl Meld.Filter	EncoderDrehz	3-15	
419	Freg.Kerbfilter	EncoderDrehz	3-15	
420	Kerbfilter K	EncoderDrehz	3-15	
421	Markier.lmp.	EncoderDrehz	3-16	
422	Skal. Enc.pulse	EncoderDrehz	3-16	
423	Encoder Z-Kanal	EncoderDrehz	3-16	
427, 431	Wahl M-Sollw. X	Momentattribute	3-13	
	M-Sollw. X OG	Momentattribute	3-13	
	M-Sollw. X UG	Momentattribute	3-13	
430	M-Sollw. A Div	Momentattribute	3-13	
434	M-Sollw. B Mult.	Momentattribute	3-13	
435	Drehm. Setpoint	Momentattribute	3-14	
436	Pos. M-Begr.	Momentattribute	3-14	
437	Neg. M-Begr.	Momentattribute	3-14	
438	Drehm.Setpoint2	Momentattribute	3-14	
440	Steuerstatus	Momentattribute	3-14	
441	MtrDrhmStrSW	Momentattribute	3-14	
445	Ki n-Regler	Drehzahlsteuerung	3-25	
446	Kp n-Regler	Drehzahlsteuerung	3-25	
447	n-Vorsteuer.	Drehzahlsteuerung	3-25	
449	Bandbr. n-Regl.	Drehzahlsteuerung	3-25	
450	Gesamttraeght	Drehzahlsteuerung	3-26	
451	n-Regler	Drehzahlsteuerung	3-26	
454	DrehzLimit Rueck	Drehzahlsteuerung	3-18	
459	PI-Diff.zeit	PI-Regler	3-24	
460	PI-Sollw. hoch	PI-Regler	3-24	
461	PI-Sollw. niedr.	PI-Regler	3-24	
462	PI-Istw. hoch	PI-Regler	3-24	
463	PI-Istw. niedr.	PI-Regler	3-24	
464	PI-AusgVerst.	PI-Regler	3-24	
476-494	Fakt.X Eing.Wert	Skalierte Leisten	3-44	
477-495	Fakt.X Eing.hoch	Skalierte Leisten	3-44	
478-496	Fakt.X Eing.nied	Skalierte Leisten	3-45	
479-497	Fakt.X Ausg.hoch	Skalierte Leisten	3-45	
480-498	Fakt.X Ausg.nied	Skalierte Leisten	3-45	
481-499	Fakt.X Ausg.Wert	Skalierte Leisten	3-45	
595	Port-Mask. aktiv	Sicherheit	3-50	
596	Schreib KfgMaske	Sicherheit	3-50	
597	Schreib AktMaske	Sicherheit	3-50	
598	Logikmaske aktiv	Sicherheit	3-51	
600	Drehm.PrfKonf.	Drehm.prüfung	3-59	
601	Drehm.PrfSetup	Drehm.prüfung	3-60	
602	Drehz.abwBnd	Drehm.prüfung	3-60	
603	DhzBnd-Integr.	Drehm.prüfung	3-60	
604	Bremslösezeit	Drehm.prüfung	3-60	
605	Schw.Zt.Nulldz.	Drehm.prüfung	3-60	
606	Schwebeabweichng	Drehm.prüfung	3-60	
607	Brems-Zeiteinst.	Drehm.prüfung	3-60	
608	Drehz.gr.Anst.gw	Drehm.prüfung	3-60	
609	Anz. Bremsschl.	Drehm.prüfung	3-61	
		1 3		

Nummer	Parametername	Gruppe	Seite
610	Brms.alarm-Weg	Drehm.prüfung	3-61
611	MikroPos-Fakt.%	Drehm.prüfung	3-61
612	Drehm.prf-status	Drehm.prüfung	3-61
631	StngnLast-Drehm.	Erdölförderpumpe	3-61
632	Drehm.Alarmpegel	Erdölförderpumpe	3-61
633	Drehm.Alarmaktion	Erdölförderpumpe	3-61
634	Drehm.Alarmverweilz.	Erdölförderpumpe	3-61
635	Drehm.Alrm-Zeitfhl	Erdölförderpumpe	3-61
636	Drehm.Alrm bis akt.	Erdölförderpumpe	3-61
637	PCP-Pumpenscheibe	Erdölförderpumpe	3-62
638	Max. Stangen-Drehm.	Erdölförderpumpe	3-62
639	Min. Stangen-Drehm.	Erdölförderpumpe	3-62
640	Max. Stangendrehz.	Erdölförderpumpe	3-62
641	WhlErdoelf.pumpe	Erdölförderpumpe	3-62
642	Getriebe-Nennw.	Erdölförderpumpe	3-62
643	Getriebescheibe	Erdölförderpumpe	3-62
644	Uebers.verhaelt.	Erdölförderpumpe	3-62
645	Motorscheibe	Erdölförderpumpe	3-62
646	Ueb.ver. ges.	Erdölförderpumpe	3-62
647	DB-Widerstand	Erdölförderpumpe	3-62
648	Getriebe-Limit	Erdölförderpumpe	3-62
650	Einst.Spg Phase	Spg. anpassen	3-63
651	Wahl Einst.Spg	Spg. anpassen	3-63
652	Einst.Spng SW OG	Spg. anpassen	3-63
653	Einst.Spng SW UG	Spg. anpassen	3-63
654-660	Einst.SpgVorein1-7	Spg. anpassen	3-63
661	Min. Einst.Spg.	Spg. anpassen	3-63
662	Einst.Spg-SW	Spg. anpassen	3-63
663	Mpoti-RateE.Spg	Spg. anpassen	3-63
669	Einst.Spg.TrimSW	Spg. anpassen	3-64
670	Einst.SpgTrimOG	Spg. anpassen	3-64
671	Einst.SpgTrimUG	Spg. anpassen	3-64
672	Einst.Spg.Trim%	Spg. anpassen	3-64
675	Einst.SpgBlgzeit	Spg. anpassen	3-64
676	Einst.SpgVerz.zt	Spg. anpassen	3-64
677	Einst.SpgS-Kurve	Spg. anpassen	3-64
700	Pos/DrzhProfSts	ProfSetup/Status	3-65
700	Gefahrene Einh.	ProfSetup/Status	3-65
705	Pos/Dzh Prof-SW	ProfSetup/Status	3-66
705	Encoder Pos.Tol.	ProfSetup/Status	3-66
707	Zahl pro Einheit	ProfSetup/Status	
708	Geschw.überschr.	ProfSetup/Status	3-66 3-66
713	Homedrehz.finden	ProfSetup/Status ProfSetup/Status	3-66
713			
714	Homerampe finden	ProfSetup/Status	3-66
	Pos.Reg.filter	ProfSetup/Status	3-66
719	Pos.Reg.verst. ProfSetup/Si		3-66
720	Typ Schritt x	Profil-Setup	3-67
721	Geschw.Schritt x	Profil-Setup	3-68
722	Beschlz.Schritt x	Profil-Setup	3-68
723	Verzgz.Schritt x	Profil-Setup	3-69
724	Wert Schr.x	Profil-Setup	3-69
725	Verweilz.Schr.x	Profil-Setup	3-70
726 727	Wiedhol.Schrittx Naechster Schr.x	Profil-Setup Profil-Setup	3-70 3-71
		Profil-Sotup	3-/1

# Notizen:

# **Fehlersuche**

Kapitel 4 enthält Informationen, die Ihnen bei der Fehlersuche am PowerFlex 700 helfen sollen. Außerdem finden Sie hier eine Auflistung und Beschreibung der verschiedenen Störungen (und der möglichen Abhilfemaßnahmen, sofern zutreffend) und Alarmzustände.

Themen	Seite
Störungen und Alarmzustände	4-1
Gerätestatus	4-2
Manuelles Quittieren von Fehlern	4-4
<u>Fehlerbeschreibungen</u>	4-4
Quittieren von Alarmen	4-9
<u>Alarmbeschreibungen</u>	<u>4-10</u>
Häufig auftretende Symptome und Abhilfemaßnahmen	4-13
Testpunktcodes und Funktionen	4-16

# Störungen und Alarmzustände

Eine Störung ist ein Zustand, der den Stillstand des FUs zur Folge hat. Es wird zwischen drei Typen von Störungen unterschieden.

Тур	Fehlerbeschreibung	
1	Auto-Reset-Betrieb	Tritt dieser Fehlertyp auf, wenn [Fhl Neustartvers] (siehe <u>Seite 3-30</u> ) auf einen Wert über "0" eingestellt ist, so wird ein durch den Benutzer konfigurierbares Zeitwerk aktiviert, nämlich [Int Neustartvers] (siehe <u>Seite 3-30</u> ). Sobald das Zeitwerk auf Null zurückgezählt hat, versucht der FU, die Störung automatisch zurückzusetzen. Besteht der Zustand, der die Störung verursacht hat, nicht mehr, wird die Störung zurückgesetzt, und der FU wird neu gestartet.
2	Nicht rücksetzbar	Bei diesem Störungstyp ist in der Regel eine Reparatur des FUs oder des Motors erforderlich. Die Störung kann erst quittiert werden, wenn die Ursache behoben ist. Beim Start des FUs nach der Reparatur wird die Störung dann zurückgesetzt.
3	Benutzerkonfigurierbar	Diese Störungen können aktiviert/deaktiviert werden, so dass ein Fehlerzustand gemeldet oder ignoriert wird.

Ein Alarm ist ein Zustand, der zum Stillstand des FUs führen kann, falls keine Abhilfemaßnahmen ergriffen werden. Es wird zwischen zwei Alarmtypen unterschieden.


Тур	Alarmbeschreibung	
1	Benutzerkonfigurierbar	Diese Alarme lassen sich aktivieren bzw. deaktivieren. Dazu dient der
_		Parameter [Konfig. Alarm 1] auf Seite 3-44.
2	Nicht konfigurierbar	Diese Alarme sind stets aktiviert.

## Gerätestatus

Der Zustand des FUs wird ständig überwacht. Jede Änderung wird an den LEDs und/oder an der HIM (falls vorhanden) angezeigt.

#### LED-Anzeigen auf der Frontplatte

Abbildung 4.1 Typische Anzeigen für den Gerätestatus

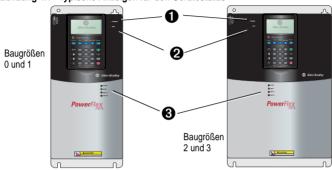

#	Bezeich- nung	Farbe	Zustand	Beschreibung
0	PWR (Strom)	Grün	Leuchtet stetig	Leuchtet auf, wenn am FU Strom anliegt.
0	STS (Status)	Grün	Blinkt	Der FU ist bereit, aber nicht in Betrieb, und es liegen keine Störungen vor.
			Leuchtet stetig	Der FU ist in Betrieb, und es liegen keine Störungen vor.
		Gelb Siehe Seite <u>4-10</u>	Blinkt, FU angehalten	Es liegt ein Startverhinderungszustand vor; der FU kann nicht gestartet werden. Überprüfen Sie Parameter 214 [Start-Verhind.].
			Blinkt, FU in Betrieb	Es tritt ein Alarmzustand des Typs 1 mit Unterbrechung auf. Überprüfen Sie Parameter 211 [Geraetealarm 1].
			Leuchtet stetig, FU in Betrieb	Es liegt ein andauernder Alarmzustand des Typs 1 vor. Überprüfen Sie Parameter 211 [Geraetealarm 1].
	Rot Siehe		Blinkt	Es ist eine Störung aufgetreten. Überprüfen Sie [Code Stoerung x] oder die Fehlerwarteschlange.
		Seite <u>4-4</u>	Leuchtet stetig	Es ist eine nicht rücksetzbare Störung aufgetreten.
0	9   5   5   5   5   5   5   5   5   5		-	Status von internen Kommunikationen am DPI-Anschluss (falls vorhanden).
	MOD	Gelb	_	Status des Kommunikationsmoduls (falls installiert).
	NET A	Rot	_	Status des Netzes (falls angeschlossen).
	NET B	Rot	_	Status des Sekundärnetzwerks (falls angeschlossen).

#### LED-Anzeigen auf der Vorladekarte


Vorladekarten-LED-Anzeigen befinden sich an FUs der Baugröße 5 und 6. Diese LED-Anzeigen befinden sich über der in <u>Abbildung 1.2</u> dargestellten Brücke "Leitungstyp".

Bezeich- nung	Farbe	Zustand	Beschreibung
Strom	Grün	Leuchtet stetig	Leuchtet auf, wenn die Stromversorgung der Vorladekarte betriebsbereit ist.
Alarm	Gelb	Blinkt	Die Zahl in eckigen Klammern ("[]") entspricht der Blinkfrequenz und zeigt den damit verbundenen Alarm an <sup>(1)</sup> :
		[1]	Niedrige Netzspannung (<90 %).
		[2]	Sehr niedrige Netzspannung (<50 %).
		[3]	Niedrigphase (eine Phase <80 % der Netzspannung).
		[4]	Frequenz außerhalb des Asymmetriebereichs (Netzsynchronisation fehlgeschlagen).
		[5]	Niedrige DC-Busspannung (löst Netzausfall-Überbrückungsbetrieb aus).
		[6]	Einfangsfrequenz kurzzeitig außerhalb der Grenzwerte (40-65 Hz).
		[7]	DC-Bus-Kurzschlusserkennung aktiv.
Fehler	Rot	Blinkt	Die Zahl in eckigen Klammern ("[]") entspricht der Blinkfrequenz und zeigt den damit verbundenen Fehler an <sup>(2)</sup> :
		[2]	DC-Bus-Kurzschluss (UDS <2 % nach 20 ms).
		[4]	Netzsynchronisation fehlgeschlagen oder niedrige Netzspannung (UAC <50 % Unom).

<sup>(1)</sup> Alarmzustände werden automatisch zurückgesetzt, wenn sie nicht mehr existieren.

#### HIM-Anzeige

Auch an der LCD-Bedieneinheit lassen sich Störungen oder Alarmzustände ablesen.

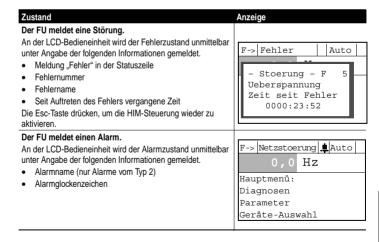

<sup>(2)</sup> Ein Fehler zeigt eine Funktionsstörung an, die behoben werden muss; er kann nur mit einem Aus- und Wiedereinschalten der Stromversorgung zurückgesetzt werden.

Schritt

#### Manuelles Quittieren von Fehlern

#### manuenes waitheren von i einem

#### ESC drücken, um den Fehler zu bestätigen. Die Fehlerinformationen werden ausgeblendet und die HIM kann wieder verwendet werden.



- Den Zustand, der den Fehler verursacht hat, beheben.
   Die Störung kann erst quittiert werden, wenn die Ursache behoben ist.
- Nach Ausführen entsprechender Abhilfemaßnahmen den Fehler auf <u>eine</u> der folgenden Arten quittieren.
  - Stopptaste drücken
  - . FU aus- und wieder einschalten
  - Parameter 240 [Stoerungsquitt] auf "1" setzen
  - "Stoerungsquitt." auf dem HIM-Diagnosemenü



# Fehlerbeschreibungen

#### Tabelle 4.A Störungstypen, Beschreibungen und Maßnahmen

Fehler	ż	Typ <sup>(1)</sup>	Beschreibung	Maßnahme	
Verl. Anlg.Eing.	29	① ③	Ein Analogeingang ist so konfiguriert, dass bei einem Signalverlust ein Fehler ausgegeben wird. Es ist ein Signalverlust aufgetreten. Konfigurieren mit [Verl.An.Ein 1, 2] auf <u>Seite 3-52</u> .	Parameter prüfen.     Auf getrennte/gelockerte Anschlüsse an den Eingängen überprüfen.	
Prfsum Anlg.Kal.	108		Die aus den Kalibrierungsdaten für den Analogeingang abgelesene Prüfsumme stimmt nicht mit der berechneten Prüfsumme überein.	Ersetzen Sie den Frequenzumrichter.	
FhI Neustartvers	33	3	Der FU hat entsprechend der durch den Parameter [Fhl Neustartvers] programmierten Anzahl ohne Erfolg versucht, einen Fehler zurückzusetzen und den Betrieb wiederaufzunehmen. Aktivieren/deaktivieren mit [Kfg Stoerung 1] auf Seite 3-42.	Fehlerursache beheben und manuell quittieren.	
AutoTune Abbr.	80		Die Autotuning-Funktion wurde durch den Benutzer abgebrochen oder es ist ein Fehler aufgetreten.	Vorgang erneut starten.	
Hilfseingang	2	1	Sperrung des Hilfseingangs ist aufgehoben.	Dezentrale Verdrahtung überprüfen.	
Steuerplatine Uebertemp	55		Der Temperatursensor auf der Hauptsteuerungsplatine stellte überhöhte Temperaturen fest.	Lüfter der Hauptsteuerplatine überprüfen.     Umgebungslufttemperatur überprüfen.     Richtige Anbringung/Kühlung überprüfen.	
DB-Widerstand	69		Der Widerstand des internen DB-Widerstands liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	Widerstand austauschen.	

Fehler	ž	Typ <sup>(1)</sup>	Beschreibung	Maßnahme
VerzögInhibit	24	3	Der FU folgt keiner vorgeschriebenen Verzögerung, da er versucht, die Busspannung zu begrenzen.	Prüfen, ob sich die Eingangsspannung innerhalb des für den FU festgelegten Bereichs befindet.     Prüfen, ob für die Masseimpedanz des Systems ordnungsgemäße Erdungsmethoden angewandt wurden.     Busregelung deaktivieren und/oder Widerstand für die dynamische Bremse hinzufügen und/oder Verzögerungszeit verlängern. Siehe den Warnhinweis auf Seite V-4.
FU-Ueberlast	64		FU-Nennwert von 110 % für 1 Minute bzw. 150 % für 3 Sekunden wurde überschritten.	Last verringern oder Beschl-Zeit verlängern.
FU am Netz	49		Es wird kein Fehler angezeigt. Wird als verwendet und zeigt an, dass die FU-S eingeschaltet wurde.	Start-Markierer in der Fehlerwarteschlange tromversorgung aus- und wieder
Ueberlast	79		Motor erreichte Drehzahl während des Autotunings nicht in der zugeteilten Zeit.	<ol> <li>Last vom Motor entkoppeln.</li> <li>Autotuning wiederholen.</li> </ol>
Enc. Verlust	91		Erfordert einen Differenzialpulsgeber. Eines der 2 Pulsgeberkanalsignale fehlt.	<ol> <li>Verdrahtung überprüfen.</li> <li>Pulsgeber ersetzen.</li> </ol>
Encoder Quad FhI	90		Beide Pulsgeberkanäle veränderten ihren Zustand innerhalb eines einzigen Taktzykluses.  1. Auf extern induzierte Störsigna überprüfen. 2. Pulsgeber ersetzen.	
Fehler geloescht	52		Es wird kein Fehler angezeigt. Wird als Markierer in der Fehlerwarteschlange verwendet und zeigt an, dass die Fehlerquittierungsfunktion durchgeführt wurde.	
Fhl Wtsch loesch	51		Es wird kein Fehler angezeigt. Wird als verwendet und zeigt an, dass die Warts	Markierer in der Fehlerwarteschlange chlangen-Löschfunktion durchgeführt wurde.
Blstrm-Soll aBer	78		Der für Blindstrom im AutoTuning-Verfahren festgelegte Wert überschreitet den program- mierten [Motornennstrom].	[Motornennstrom] entsprechend dem Wert für den Nennstrom neu programmieren.     Autotuning wiederholen.
Erdschluss	13	1	Ein Strompfad zur Masse, der 25 % der FU-Nennleistung übersteigt.	Den Motor und die externe Verdrahtung zu den Ausgangsklemmen des FUs auf Erdung überprüfen.
Hardwarefehler	93		Die Hardware-Aktivierung ist deaktiviert (hoch überbrückt), aber der Logik-Stift ist weiterhin niedrig.	Brücke überprüfen.     Hauptsteuerplatine ersetzen.
Hardwarefehler	130		Gate-Array-Ladefehler.	Stromzufuhr aus- und wieder einschalten.     Hauptsteuerplatine ersetzen.
Hardwarefehler	131		Doppelanschlussfehler.	Stromzufuhr aus- und wieder einschalten.     Hauptsteuerplatine ersetzen.
PTC Wert	18		Motor-PTC- (positiver Temperaturkoeffizient) Übertemp.	
Kuehlk.uebertemp	8	1	Kühlkörpertemperatur übersteigt 100 % der [Geraetetemp.].	Sicherstellen, dass die maximale Umgebungstemperatur nicht überschritten wurde.     Lüfter prüfen.     Auf übermäßige Belastung prüfen.

Fehler	ž	Typ <sup>(1)</sup>	Beschreibung	Maßnahme
HW-Ueberstrom	12	1	Der FU-Ausgangsstrom hat die Hardwarestrombegrenzung überschritten.	Programmierung prüfen. Auf übermäßige Belastung, falsche DC-Boosteinstellung, zu hoch eingestellte Spannung für DC-Bremse oder andere Ursachen für Überstrom prüfen.
Inkpt.HStP-LstP	106	2	Die auf der Leistungsplatine gespeicherten Informationen zu den FU-Nennwerten sind nicht mit den Informationen auf der Hauptsteuerplatine kompatibel.	Dateien mit kompatiblen Informationen in den FU laden.
KomVerl. E/A	121		Die E/A-Platine hat die Kommunikation mit der Hauptsteuerplatine verloren.	Den Verbindungsstecker überprüfen. Auf induzierte Störsignale überprüfen. E/A-Platine oder Hauptsteuerplatine ersetzen.
E/A-Fehler	122		Es wurden zwar E/A erkannt, doch die Startsequenz blieb ohne Erfolg.	Hauptsteuerplatine ersetzen.
Eing.phasenverl.	17		Die Kräuselspannung des DC-Busses hat einen voreingestellten Wert überschritten.	Überprüfen Sie den Netzstrom auf eine fehlende Phase/ausgebrannte Sicherung.
IR-Spgsbereich	77		Der werkseitig eingestellte Autotuning-Wert ist "Berechnen", und der vom Autotuning-Verfahren ermittelte Wert für IR-Spgsabfall bewegt sich nicht in dem Bereich zulässiger Werte.	Die Nennwerte des Motors erneut eingeben.
lxo-Spannungsbereich	87		Die für die induktive Motorimpedanz berechnete Spannung übersteigt 25 % von [Motornennspg.].	Motor auf richtige Größe überprüfen.     Parameter 41, [Motornennspg], auf seine richtige Programmierung überprüfen.     Möglicherweise ist eine zusätzliche Ausgangsimpedanz erforderlich.
Lastverl.	15		Der FU-Ausgangsdrehmomentstrom liegt für einen den Parameter [Lastverl.zeit] übersteigenden Zeitraum unter [Lastverl.level].	Die Verbindungen zwischen Motor und Last überprüfen.     Die Level- und Zeitanforderungen überprüfen.
Motorueberlast	7	① ③	Interne elektronische Überlastauslösung. Aktivieren/deaktivieren mit [Kfg Stoerung 1] auf <u>Seite 3-42</u> .	Die Motorlast ist zu hoch. Sie muss reduziert werden, so dass der FU-Ausgangsstrom die durch den Parameter [Motornennstrom] definierte Stromstärke nicht überschreitet.
Motorthermistor	16		Thermistor-Ausgangsleistung ist außerhalb des zulässigen Bereichs.	Überprüfen, ob der Thermistor angeschlossen ist.     Motor ist überhitzt. Last reduzieren.
NVS-E/A-Pruefsum	109		EEprom-Prüfsummenfehler.	Stromversorgung aus- und wieder einschalten und Vorgang wiederholen.     Hauptsteuerplatine ersetzen.
NVS-E/A-Fehler	110		EEprom-E/A-Fehler	Stromversorgung aus- und wieder einschalten und Vorgang wiederholen.     Hauptsteuerplatine ersetzen.
Ausg.ph.verlust	21		Der Strom in einer oder mehren Phasen ist ausgefallen oder verbleibt unter einem voreingestellten Grenzwert.	Verdrahtung zwischen FU und Motor überprüfen. An den Motorklemmen den Durchgang zwischen zwei Phasen überprüfen. Verdrahtung auf abklemmte Motorleitungen überprüfen.

Fehler	ž	Typ(1)	Beschreibung	Maßnahme
Drehzahlgrenze	25	1	Mit Funktionen wie z. B Schlupfkompensation oder Busregelung wird versucht, eine höhere Ausgangsfrequenz als die in [Drehzahlgrenze] programmierte zu erzielen.	Übermäßige Belastung bzw. Überholungszustände entfernen oder [Drehzahlgrenze] erhöhen.
Ueberspannung	5	1	Die DC-Busspannung hat den Höchstwert überschritten.	Die Netzleitung auf hohe Leiterspannung oder Übergangszustände prüfen. Überhöhte Busspannung kann auch auf generatorischen Motorbetrieb zurückzuführen sein. Verzögerungszeit verlängern oder optionale dynamische Bremse installieren.
Param.pruefsumm	100	2	Die von der Platine abgelesene Prüfsumme stimmt nicht mit der berechneten Prüfsumme überein.	Werkseinstellungen wiederherstellen.     Benutzereinstellung neu laden, falls verwendet.
ParamWerkseinst.	48		Der FU hat den Befehl erhalten, Standardwerte in den EEPROM zu schreiben.	Fehler quittieren oder FU aus- und wieder einschalten.     FU-Parameter nach Bedarf programmieren.
Erdschluss U	38		Zwischen FU und Motor wurde in dieser Phase ein Erdschluss erkannt.	Verdrahtung zwischen FU und Motor überprüfen.
Erdschluss V	39		dieser Phase ein Erdschluss erkannt.	Motor auf Erdschluss in einer Phase
Erdschluss W	40			prüfen. 3. Ersetzen Sie den Frequenzumrichter.
Kurzschluss UV	41		Zwischen diesen beiden	Motor und Verdrahtung der
Kurzschluss VW	42		Ausgangsklemmen wurde ein überhöhter Strom festgestellt.	FU-Ausgangsklemmen auf Kurzschluss prüfen.
Kurzschluss UW	43			Ersetzen Sie den Frequenzumrichter.
Verl. DPI-AnsI1-5	81-85	2	Die Kommunikation am DPI-Anschluss wurde unterbrochen. Ein SCANport-Gerät war an einem FU angeschlossen, der DPI-Geräte mit 500 k Baud betrieb.	Falls der Adapter nicht absichtlich getrennt wurde, die Verdrahtung zum Anschluss prüfen. Nach Bedarf Verdrahtung, Anschlusserweiterung, Adapter, Hauptsteuerplatine oder vollständigen FU austauschen.     HIM-Anschluss prüfen.     Dieser Fehler tritt auf, wenn ein Adapter absichtlich getrennt wurde und das [Logikmaske]-Bit für diesen Adapter auf "1" gesetzt ist. Zur Deaktivierung dieses Fehlers setzen Sie das [Logikmaske]-Bit für den Adapter auf "0".
Ansl 1-5 Adapter	71-75		Die Kommunikationskarte weist einen Fehler auf.	<ol> <li>Die DPI-Ereigniswarteschlange auf entsprechende Fehlerinformationen für den FU überprüfen.</li> </ol>
Netzstoerung	3	① ③	Die DC-Busspannung lag länger als die [Netzausfallzeit] unter 85 % des Nennwerts. Aktivieren/deaktivieren mit [Kfg Stoerung 1] auf <u>Seite 3-42</u> .	Eine Überprüfung auf niedrige Netzspannung oder Spannungs- unterbrechungen durchführen.
Leistungseinheit	70		Ein bzw. mehrere Ausgangs- transistoren arbeiteten unter Sättigung. Dieser Zustand kann durch übermäßigen Transistorstrom oder unzureichende FU-Eckspannung verursacht werden.	Funktionsfähigkeit der Ausgangstransistoren überprüfen.     Ersetzen Sie den Frequenzumrichter.

Fehler	ž	Typ(1)	Beschreibung	Maßnahme		
Enc.Verlust	92		Als Impulseingang wurde der Z-Kanal ausgewählt; es ist jedoch kein Signal vorhanden.	Verdrahtung überprüfen.     Den Impulsgenerator ersetzen.		
Prfsum1 LstP	104		Die aus dem EEPROM abgerufene Prüfsumme stimmt nicht mit der aus den EEPROM-Daten berechneten Prüfsumme überein.	Fehler quittieren oder FU aus- und wieder einschalten.		
Prfsum2 LstP	105	2	Die von der Platine abgelesene Prüfsumme stimmt nicht mit der berechneten Prüfsumme überein.	FU aus- und wieder einschalten.     Falls das Problem weiterhin besteht, FU austauschen.		
Ers. HStP-LstP	107	2	Die Hauptsteuerplatine wurde ausgetauscht, aber die Parameter wurden nicht programmiert.	Werkseinstellungen wiederherstellen.     Parameter neu programmieren.		
Siehe Handbuch	28		"DrehmPrfModus ohne Encoder" wurde zwar aktiviert, doch der Benutzer hat die anwendungsspezifischen Bedenken bzgl. eines Betriebs ohne Pulsgeber nicht gelesen und ist sich ihrer folglich nicht bewusst.	Lesen Sie den Achtungshinweis auf <u>Seite C-5</u> in Bezug auf den Gebrauch des DrehmPrf-Modus ohne Pulsgebe		
SW-Stromlimit	63	3	Der programmierte [Wert Stromgrenze] wurde überschritten. Aktivieren/deaktivieren mit [Kfg Stoerung 1] auf <u>Seite 3-42</u> .	Lastanforderungen und Einstellung des Parameters [Wert Stromgrenze] prüfen.		
Softwarefehler	88		Mikroprozessor-Handshake-Fehler.	Hauptsteuerplatine ersetzen.		
Softwarefehler	89		Mikroprozessor-Handshake-Fehler.	Hauptsteuerplatine ersetzen.		
SW-Ueberstrom	36	1	Der FU-Ausgangsstrom hat den Nennstrom von 1 ms überschritten. Dieser Nennwert ist größer als der 3-SekNennstrom und kleiner als der Hardware-Überstromfehlerpegel. Er liegt meist zwischen 200 und 250 % des FU-Dauerleistungswerts.	Auf übermäßige Belastung, falsche DC-Boosteinstellung prüfen. Spannung für DC-Bremse zu hoch eingestellt.		
Dm.prf.Dz.band	20		Die Differenz zwischen [Frequenzsollwert] und [Enc. Drehzahl] hat das in [Drehz.abwBnd] definierte Niveau für einen den Parameter [DhzBnd-Integr.] übersteigenden Zeitraum überschritten.			
Transist.uebtemp	9	1	Die maximale Betriebstemperatur der Ausgangstransistoren wurde überschritten.	Sicherstellen, dass die maximale     Umgebungstemperatur nicht     überschritten wurde.     Lüfter prüfen.     Auf übermäßige Belastung prüfen.		
Unterspg	4	① ③	Die DC-Busspannung ist unter den Mindestwert von 407 V DC am 400/ 480 V-Eingang bzw. 204 V DC am 200/240 V-Eingang gefallen. Aktivieren/deaktivieren mit [Kfg Stoerung 1] (Seite 3-42).	Eine Überprüfung auf niedrige Netzspannung oder Spannungsunterbrechungen durchführen.		
Ben.einst.1 Prfs	101	2	Die von der Benutzereinstellung abgelesene Prüfsumme stimmt nicht	Benutzereinstellung neu speichern.		
Ben.einst.2 Prfs	102	2	mit der berechneten Prüfsumme			
Ben.einst.3 Prfs	103	(2)	i uperein.			

<sup>(1)</sup> Eine Beschreibung der verschiedenen Fehlertypen finden Sie auf <u>Seite 4-1</u>.

Tabelle 4.B Liste der Fehlercodes

Nr. <sup>(1)</sup>	Fehler
2	Hilfseingang
3	Netzstoerung
4	Unterspg
5	Ueberspannung
7	Motorueberlast
8	Kuehlk.uebertemp
9	Transist.uebtemp
12	HW-Ueberstrom
13	Erdschluss
15	Lastverl.
16	Motorthermistor
17	Eing.phasenverl.
20	Dm.prf.Dz.band
21	Ausg.ph.verlust
24	VerzögInhibit
25	Drehzahlgrenze
28	Siehe Handbuch
29	Verl. Anlg.Eing.
33	Fhl Neustartvers
36	SW-Ueberstrom

Nr. (1)	Fehler
38	Erdschluss U
39	Erdschluss V
40	Erdschluss W
41	Kurzschluss UV
42	Kurzschluss VW
43	Kurzschluss UW
48	ParamWerkseinst.
49	FU am Netz
51	Fhl Wtsch loesch
52	Fehler geloescht
55	Steuerplatine
	Uebertemp
63	SW-Stromlimit
64	FU-Ueberlast
69	DB-Widerstand
70	Leistungseinheit
71-75	Ansl 1-5 Adapter
77	IR-Spgsbereich
78	Blstrm-Soll aBer
79	Ueberlast
80	AutoTune Abbr.

Nr. <sup>(1)</sup>	Fehler
81-85	Verl. DPI-Ansl1-5
87	Ixo-Spannungsbereich
88	Softwarefehler
89	Softwarefehler
90	Encoder Quad Fhl
91	Enc. Verlust
92	Enc.Verlust
93	Hardwarefehler
100	Param.pruefsumm
101-103	Ben.einst. Prfs
104	Prfsum1 LstP
105	Prfsum2 LstP
106	Inkpt.HStP-LstP
107	Ers. HStP-LstP
108	Prfsum Anlg.Kal.
120	Keine E/A- Uebereinstimmung
121	KomVerl. E/A
122	E/A-Fehler
130	Hardwarefehler
131	Hardwarefehler

<sup>(1)</sup> Fehlernummern, die in dieser Liste nicht aufgeführt sind, werden derzeit noch nicht verwendet.

## **Quittieren von Alarmen**

Alarme werden automatisch quittiert, sobald der Zustand, der den Alarm verursacht hat, nicht mehr besteht.

# Alarmbeschreibungen

Tabelle 4.C Alarmbeschreibungen und Maßnahmen

Alarm	Ž.	Typ <sup>(1)</sup>	Beschreibung											
Einst.SpgSW Kflk	33	1	Konflikt wege	n Wah	ll eines u	ngültig	en einst	ellbar	en S	pannung	ssoll	wer	ts.	
Verl. Anlg.Eing.	5	1		n Analogeingang ist so konfiguriert, dass bei einem Signalverlust ein Alarm Isgegeben wird, und es ist ein Signalverlust aufgetreten.										
Kfg Bip.AE Konfl	20	2	oder mehrere	arameter 190 [Richtungsmodus] ist auf "Bipolar" oder "Rueckw deak" gesetzt, und e der mehrere der folgenden Digitaleingangsfunktionen wurden konfiguriert: "Vor/Rue /orwaerts", "Rueckwaerts", "Tipp vor" oder "Tipp rueckw".										
Bms drchgr.	32	2		Die Pulsgeberbewegung hat den in [Anz. Bremsschl.] definierten Wert nach dem Setzen er Bremse überschritten.										
VerzögInhibit	10	1	FU wird an de	er Verz	ögerung	gehind	dert.							
DigEin KonfliktA	17	2	Konflikt bei Fi Kombinatione					gen. N	∕lit ".	<b>ı</b> <u>∎</u> " geker	nzei	chne	ete	
				E	Bschl2& Vrzg2	Besc 2		zoeg 2		Tipp- trieb1/2	Tip voi		Tipp rueckw	Vor/ Rueck
			Bschl2&Vrzg	2		.į		ij.						
			Beschl 2		ij									
			Verzoeg 2		井									
			Tippbetrieb 1	1/2							菲		į	
			Tipp vor							埠				
			Tipp rueckw							非				
			Vor/Rueck								诽		į	
DigEin KonfliktB	18	2	Ein digitaler S ein Konflikt be verursachen	ei ande	eren Fun			u" gek Rue	enn: eck- erts		Kom			Vor/
			Stopp-FQ			4.		-41				<del></del>	-41-	
			Start					1				4.	坤	
			Vorwaerts	.‡.		4.	-7	-		4		T'		4
			Rueckwaerts			菲				Į.				jį.
			Tippbetrieb 1/2			7-		4	<u> </u>	7-				
			Tipp vor			4								
			Tipp rueckw	.‡.		4								
			Vor/Rueck				.‡.	jį	Ĺ					
DigEin KonfliktC	19	2	Für die folger Vorwaerts/Rue Drehz. Wahl Drehz. Wahl	An mehreren physikalische Für die folgenden Eingangs Vorwaerts/Rueckwaerts Drehz. Wahl 1 Drehz. Wahl 2 Drehz. Wahl 3					fach Bus Bs Be		itione us B			

Alarm	Ŗ.	Typ <sup>(1)</sup>	Beschreibung							
FU-Uebrl Level 1	8	1	Aufgrund der berechneten IGBT-Temperatur ist eine Reduzierung der Taktfrequenz erforderlich. Wenn [FU-Ueberl.Modus] deaktiviert ist und die Last nicht reduziert wird, führt dies schließlich zu einer Überlast.							
FU-Uebrl Level 2	9	1	Aufgrund der berechneten IGBT-Temperatur ist eine Reduzierung der Strombegrenzung erforderlich. Wenn [FU-Ueberl.Modus] deaktiviert ist und lie Last nicht reduziert wird, führt dies schließlich zu einer Überlast.							
Blstrm-Soll aBer	26	2	er berechnete oder gemessene Blindstromwert liegt nicht im erwarteten Bereich. Die lotordaten überprüfen und die Motortests erneut durchführen.							
Erdst. Warn.	15	1	Der Erdstrom hat den in [Edst.Warn.Lvl] definierten Grenzwert überschritten.							
Home n.eingest.	34	1	Konfigurierbarer, in Parameter 259, Bit 17, eingestellter Alarm. Bei Einstellung auf "1" wird dieser Alarm angezeigt, wenn einer der folgenden Zustände eintritt:  Parameter 88 auf "7" eingestellt ist (Pos/Drz.Prof)  beim Einschalten und wenn Parameter 88 = "7"  Benutzereinstellungen aufgerufen werden und Parameter 88 = "7"  Der Alarm wird quittiert, wenn:  Parameter 88 auf eine andere Einstellung als "7" gesetzt wird  die Standardwerte zurückgesetzt werden  Parameter 259, Bit 17, zurückgesetzt wird  ein digitaler Eingang als "Home setzen" konfiguriert wird und der Eingang "wahr" ist  Parameter 705, Bit 9, auf "Ein" gesetzt wird  Parameter 700, Bit 13, ("Ausgangspos.") auf "Ein" gesetzt ist – Dieses Bit wird vom Postitonsregler gesetzt, wenn das Gerät sich in der Referenz- (Home-) Position befindet.							
Eing.ph.verl.	13	1	Die Kräuselspannung des DC-Bus hat den Level in [Phasenverl.level] überschritten.							
IntDBWdst Ubrhtz	6	1	Am FU wurde vorübergehend der DB-Regler deaktiviert, da die Widerstandstemperatur einen voreingestellten Wert überstiegen hat.							
IR-Spgsbereich	25	2	Der werkseitig eingestellte Autotuning-Wert für den FU ist "Berechnen", und der berechnete Wert für IR-Spgsabfall bewegt sich nicht in dem Bereich zulässiger Werte Diese Warnung sollte quittiert werden, wenn die Nennwerte des Motors korrekt eingegeben werden.							
Ixo-Spgsberch	28	2	Motor-Leckstrominduktanz ist außerhalb des zulässigen Bereichs.							
Lastverl.	14		Der Ausgangsdrehmomentstrom liegt für einen den Parameter [Lastverl.zeit] übersteigenden Zeitraum unter [Lastverl.level].							
MaxFreq Konflikt	23	2	Die Summe von [Max. Drehzahl] und [Drehzahlgrenze] überschreitet [Maximalfrequenz]. [Maximalfrequenz] erhöhen oder [Max. Drehzahl] und/oder [Drehzahlgrenze] reduzieren, damit die Summe kleiner oder gleich [Maximalfrequenz] ist.							
Motorthermistor	12		Der Wert an den Thermistorklemmen wurde überschritten.							
Motortyp Kflkt	21	2	[Motortyp] wurde auf "Sync Reluk" oder "Sync PM" gesetzt, und eine oder mehrere der folgenden Funktionen wurden aktiviert:  [Momentperf.mod.] = "Sens Vector", "Energiespar." oder "Lft/Pmp V/Hz"  [Magn.Zeit] ist größer als 0,0 s.  [Drehzahlmodus] ist auf "Schlupfkomp." gesetzt.  [Autotuning] = "Tuning Still" oder "Tuning Dreh".							
Nenn-Hz Konflikt	22	2	Im Parameter [Momentperf.mod.] wurde der Lüfter/Pumpe-Modus ausgewählt, und das Verhältnis zwischen [Motornennfreq.] und [Maximalfrequenz] ist größer als 26.							
PI-Konfig-Kflkt	52	2	[PI-Konfiguration] prüfen; sowohl "Einst.SpgTrm" als auch "MomTrimm" müssen ausgewählt sein.							
Netzstoerung	3	1	Der FU hat eine Netzstörung erkannt.							
Vorladung aktiv	1	1	Der FU befindet sich im ursprünglichen DC-Bus-Vorladezustand.							

Alarm	ž	Typ(1)	Beschreibung				
Prof.Schr. Kflkt	50	(2)	In Trendschritten wurde ein Fehler festgestellt.				
		6	Setzen, wenn Schlafmodus aktiviert ist.				
			Setzen, wenn:				
			ein Profilschritt "Encod. erhoe" und/oder "Enc Absolut" verwendet.				
			und [Momentperf.mod.], Parameter 53 <u>nicht</u> auf "FVC-Vektor" eingestellt ist und				
			[Drehzahlmodus], Parameter 80 <u>nicht</u> auf "Encoder" oder "Simulator" eingestellt ist und				
			[Speed/Torque Mod], Parameter 88, = "7" (Pos/Drz.Prof).				
			<ul> <li>eine Schrittart für "Dig. Eingang" konfiguriert und der Schrittwert größer als 6, kleiner als -6 oder Null ist</li> </ul>				
			oder der mit [Wahl Dig.Eing. x] ausgewählte digitale Eingang nicht auf "57, ProfEing.", gesetzt ist.				
			Alarm wird quittiert, wenn keine der o. g. Bedingungen zutrifft.				
PTC-Konflikt	31	2	PTC ist für "Anlg. Eing. 1" aktiviert, der in [Kfg Anlg. Eing.] als 0–20-mA-Stromquelle konfiguriert ist.				
Schlaf-Konfig.	29	2	Schlaf/Wach-Konfigurationsfehler. Bei [Schlaf-Wach-Mod.] = "Direkt"; mögliche Ursachen sind: FU ist angehalten und [Wach-Grenze] < [Schlaf-Grenze] ., Stopp=FQ", "Start", "Vorwaerts" oder "Rueckwaerts" sind in [Wahl Dig.Eing. x] nicht konfiguriert.				
Drehz-Soll Kflkt	27	(2)	[Wahl Solldrehz.x] oder [PI-Sollw.Auswahl] ist auf "reserviert" gesetzt.				
Autostart	4	1	[Autostart] ist aktiviert. Der FU kann jederzeit innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten starten.				
KL Man.	30	2	Ursache der Unterbrechung:				
SW-Konflt		E)	Für [Wahl Dig.Eing. 3], Parameter 363, ist "Auto/Manual" ausgewählt (Standardeinstellung)				
			<ul> <li>[Wahl TB Man Soll], Parameter 96, wurde umprogrammiert.</li> </ul>				
			Es kann kein anderer Gebrauch des ausgewählten Analogeingangs programmiert werden.				
			Beispiel: Wenn [Wahl TB Man Soll] zu "Anlg.Eing. 2" umprogrammiert wird, müssen alle für "Anlg.Eing. 2" werkseitig vorprogrammierten Verwendungszwecke umprogrammiert werden (z. B. Parameter 90, 117, 128 und 179). Siehe auch <u>Beispiele für "Auto/ Manuell" auf Seite 1-22</u> .				
			Korrekturmaßnahme:  Die Parameter, die sich auf einen Analogeingang beziehen, überprüfen/ umprogrammieren				
			<u>oder</u>				
D 1 (1/2")			Dig. Eing. 3] auf eine andere Funktion oder auf "Nicht belegt" umprogrammieren.				
Drehm.prf-Kflkt	49	2	Wenn [Drehm.PrfKonf.] aktiviert ist, müssen [Momentperf.mod.], [Drehzahlmodus] und [Encodertyp] ordnungsgemäß eingestellt sein (siehe Seite C-7).				
Unterspg	2	1	Die Busspannung ist unter einen vordefinierten Wert abgefallen.				
VHz U/f-Kennl	24	2	[Momentperf.mod.] = "V/Hz-Wert" und die V/Hz-Steigung ist negativ.				
Aufwecken	11	1	Das Wach-Zeitwerk zählt bis zu einem Wert, der den FU startet.				

<sup>(1)</sup> Eine Beschreibung der verschiedenen Alarmtypen finden Sie auf Seite 4-1.

Tabelle	4 D	Liste der	Δla	armondes

Nr. <sup>(1)</sup>	Alarm
1	Vorladung aktiv
2	Unterspg
3	Netzstoerung
4	Autostart
5	Verl. Anlg.Eing.
6	IntDBWdst Ubrhtz
8	FU-Uebrl Level 1
9	FU-Uebrl Level 2
10	VerzögInhibit
11	Aufwecken
12	Motorthermistor
13	Eing.ph.verl.

Nr. (1)	Alarm
14	Lastverl.
15	Erdst. Warn.
17	DigEin KonfliktA
18	DigEin KonfliktB
19	DigEin KonfliktC
20	Kfg Bip.AE Konfl
21	Motortyp Kflkt
22	Nenn-Hz Konflikt
23	MaxFreq Konflikt
24	VHz U/f-Kennl
25	IR-Spgsbereich
26	Blstrm-Soll aBer

Nr. <sup>(1)</sup>	Alarm		
27	Drehz-Soll Kflkt		
28	Ixo-Spgsberch		
29	Schlaf-Konfig.		
30	KL Man.SW-Konflt		
31	PTC-Konflikt		
32	Bms drchgr.		
33	Einst.SpgSW Kflk		
34	Home n.eingest.		
49	Drehm.prf-Kflkt		
50	Prof.Schr. Kflkt		
52	PI-Konfig-Kflkt		

<sup>(1)</sup> Alarmnummern, die in dieser Liste nicht aufgeführt sind, werden derzeit noch nicht verwendet.

# Häufig auftretende Symptome und Abhilfemaßnahmen

# FU startet nicht, wenn Start- bzw. Run-Eingänge an die Klemmenleiste angeschlossen sind.

Ursache(n)	Anzeige	Abhilfemaßnahme
Fehler am FU	Rot blinkende Statuslampe	Fehlerquitt  Stopptaste drücken  Stromzufuhr aus- und wieder einschalten  [Stoer quitt] auf "1" setzen (Siehe Seite 3-42)  "Stoerungsquitt." auf dem HIM-Diagnosemenü.
Fehlerhafte Verdrahtung der Eingänge. Für Beispiele einer korrekten Verdrahtung siehe 1-19 und 1-20.  Für eine 2-Drahtsteuerung ist ein Run-, Vorwärts-, Rückwärts- oder Tipp-Eingang erforderlich.  Für eine 3-Drahtsteuerung sind Start- und Stoppeingänge erforderlich.  Die Klemmen 25 und 26 müssen über eine Brücke verbunden werden.	Ohne	Eingänge korrekt verdrahten und/oder Brücke montieren.
Fehlerhafte Programmierung des Digitaleingangs.  Es wurden Optionen ausgewählt, die sich gegenseitig ausschließen (d. h. Tippbetrieb	Ohne	[Wahl Dig.Eing. x] für korrekte Eingänge programmieren (Siehe Seite 3-55) Start- bzw. Runprogrammierung fehlt.
<ul> <li>und Tipp vor).</li> <li>Konflikt bei 2- und 3-Draht-Programmierung.</li> <li>Für sich ausschließende Funktionen (d. h. Richtungssteuerung) wurden mehrere Eingänge konfiguriert.</li> <li>"Stopp" ist eine nicht verdrahtete Werkseinstellung.</li> </ul>	Gelb blinkende Statuslampe und "DigEin Kfl B"- Anzeige auf LCD-HIM. [Geraetestatus 2] zeigt Alarm(e) des Typs 2 an.	[Wahl Dig.Eing. x] programmieren, um Konflikte zu lösen (Siehe Seite 3-55) Für eine Funktion getroffene Mehrfachoptionen entfernen. Stopp-Taste zum Anwenden eines Signals an der Stopp-Klemme installieren.

#### FU startet nicht von der HIM.

Ursache(n)	Anzeige	Abhilfemaßnahme
FU ist für 2-Draht-Steuerung programmiert. Der Startknopf der HIM ist nicht für die 2-Draht-Steuerung aktiviert.	Ohne	Kein Handlungsbedarf, falls 2-Draht-Steuerung erforderlich. Siehe [HIM-Wert speich] auf Seite 3-34. [Wahl Dig.Eing. x] für korrekte Eingänge programmieren, falls 3-Draht-Steuerung erforderlich (Siehe Seite 3-55)

#### FU reagiert nicht auf Solldrehzahländerungen.

Ursache(n)	Anzeige	Abhilfemaßnahme
Aus der Sollwertquelle kommt kein Wert.	Die Statuszeile auf der LCD-HIM zeigt "Drehz. err.", und der Wert am Ausgang beträgt 0 Hz.	Wenn Quelle = Analogeingang, Verdrahtung überprüfen und mittels eines Messgeräts überprüfen, ob Signal vorhanden ist.     [Solldrehzahl] auf korrekte Quelle überprüfen.     (Siehe Seite 3-7)
Falsche Sollwertquelle wurde programmiert.	Ohne	[Drehz-Sollw-Quel] auf Quelle des Drehzahl- sollwerts überprüfen (Siehe Seite 3-39)     [Wahl Solldrehz.A] auf korrekte Quelle neu programmieren (Siehe Seite 3-19)
Über dezentrales Gerät bzw. digitale Eingänge wird die falsche Sollwertquelle ausgewählt.	Ohne	<ol> <li>[Geraetestatus 1], Seite 3-37, Bit 12 und 13 auf unvermutete Quellenauswahl überprüfen.</li> <li>[Dig.Eing. Status], Seite 3-40, überprüfen, um festzustellen, ob Eingänge eine Alternativquelle auswählen</li> <li>Digitale Eingänge neu programmieren, um die Option "Drehz.wahl x" zu korrigieren. (Siehe Seite 3-55)</li> </ol>

#### Motor und/oder FU beschleunigen nicht auf die Solldrehzahl.

Ursache(n)	Anzeige	Abhilfemaßnahme
Beschleunigungszeit ist zu lang.	Ohne	[Beschl-Zeit x] neu programmieren (Siehe Seite 3-26)
Übermäßige Belastung oder kurze Beschleunigungszeiten zwingen den FU an die Strombegrenzung, Beschleunigung verlangsamt bzw. stoppt.	Ohne	[Geraetestatus 2] und Bit 10 überprüfen, um festzustellen, ob FU sich an der Strombegrenzung befindet (Siehe Seite 3-37) Übermäßige Last entfernen oder [Beschl-Zeit x] neu programmieren. (Siehe Seite 3-26)
Die Quelle bzw. der Wert der Solldrehzahl ist nicht wie angenommen.	Ohne	Auf korrekte Solldrehzahl überprüfen (siehe Schritte 1 bis 7 oben).
Durch die Programmierung wurden Grenzwerte für den FU-Ausgang gesetzt, die nicht überschritten werden können.	Ohne	[Max. Drehzahl] (Siehe Seite 3-17) und [Maximalfrequenz] (Siehe Seite 3-10) überprüfen und sicherstellen, dass die Drehzahl nicht durch die Programmierung begrenzt wird.

#### Betrieb des Motors ist inkonstant.

Ursache(n)	Anzeige	Abhilfemaßnahme		
Motordaten wurden falsch eingegeben oder AutoTuning wurde nicht durchgeführt.	Ohne	Nennwerte des Motors korrekt eingeben.     AutoTuning-Verfahren "Still" oder "Dreh" durchführen ( <u>ParamNr. 061, Seite 3-12</u> )		

#### FU ändert Motordrehrichtung nicht.

Ursache(n)	Anzeige	Abhilfemaßnahme
Digitaler Eingang wurde nicht für die Umkehrung der Steuerung ausgewählt.	Ohne	[Wahl Dig.Eing. x] überprüfen, Seite 3-55. Korrekten Eingang auswählen und auf Umkehrmodus programmieren.
Digitaler Eingang ist fehlerhaft verdrahtet.	Ohne	Verdrahtung der Eingänge überprüfen. (Siehe Seite 1-15)
Der Parameter für den Richtungsmodus wurde falsch programmiert.	Ohne	[Richtungsmodus], <u>Seite 3-33</u> , auf analoge "Bipolar" oder digitale "Unipolar"-Steuerung umprogrammieren.
Motorverdrahtung ist für Rückwärtslauf fehlerhaft in Phase gebracht.	Ohne	Zwei Motorkabel vertauschen.
Ein bipolarer analoger Solldrehzahleingang ist fehlerhaft verdrahtet oder kein Signal vorhanden.	Ohne	Mittels Messgerät überprüfen, ob analoge Eingangsspannung anliegt.     Verdrahtung überprüfen. (Siehe Seite 1-15) Positive Spannung bewirkt Vorwärtsrichtung. Negative Spannung bewirkt Rückwärtsrichtung.

#### Ein Stoppen des FUs führt zu einem "Verzög.-Inhibit"-Fehler.

Ursache(n)	Anzeige	Abhilfemaßnahme
Die Busregelungsfunktion ist aktiviert und stoppt die Verzögerung aufgrund einer überstarken Busspannung. Eine übermäßige Busspannung ist normalerweise auf übermäßige regenerierte Energie oder instabile AC-Eingangsspannungen zurückzuführen. Internes Zeitwerk hat FU-Betrieb angehalten.	"VerzögInhibit"- Fehlerbildschirm. LCD-Statuszeile zeigt "Fehler" an.	Siehe Warnhinweis auf Seite V-4.     Die Parameter 161/162 umprogrammieren, um die Auswahl von "Freq anpassen" auszuschalten.     Die Busregelung (Parameter 161 und 162) deaktivieren, um eine dynamische Bremse hinzuzufügen.     Die AC-Eingangsinstabilität beheben oder einen Transformator hinzufügen.     Den FU zurücksetzen.

# **Testpunktcodes und Funktionen**

Testpunkt mit [Testpunkt x Wahl] (Parameter 234/236) wählen. Die Werte können mit [Testpunkt x Daten] (Parameter 235/237) angezeigt werden.

			Werte			
Nr. <sup>(1)</sup>	Beschreibung	Einheiten	Minimum	Maximum	Werks- einstellung	
01	DPI-Fehlerstatus	1	0	255	0	
02	Kuehlkoerpertemp	0,1 °C	-100,0	100,0	0	
03	Aktive Strombegrenzung	1	0	32767	0	
04	Aktive Taktfrequenz	1 Hz	2	10	4	
05	Lebensdauer MWh <sup>(2)</sup>	0,0001 MWh	0	214748,3647	0	
06	Lebensdauer Betriebszeit	0,0001 Std.	0	214748,3647	0	
07	Lebensdauer Startzeit	0,0001 Std.	0	214748,3647	0	
08	Lebensdauer Aus-/ Einschaltzyklen	1	0	4294967295	0	
09	Lebensdauer MWh Bruch (2)	1	0	4294967295	0	
10	Einheit MWh Bruch (2)	1	0	4294967295	0	
11	HSP-Lebensd.	0,0001 Std.	0	214748,3647	0	
12	Urspr. Anlg. Eing.1	1	0		0	
13	Urspr. Anlg. Eing.2	1	0		0	
16	CS Msg Rx Strg	1	0	65535	0	
17	CS Msg Tx Strg	1	0	65535	0	
18	CS Zeitsperre Strg	1	0	255	0	
19	CS Msg Fhl Strg	1	0	255	0	
22	PC Msg Rx Strg	1	0	65535	0	
23	PC Msg Tx Strg	1	0	65535	0	
24-29	PC1-6 Zeitsperre Strg	1	0	255	0	
30	CAN BusAus Strg	1	0	65535	0	
31	Anz. der Analogeingänge	1	0	х	0	
32	Urspr. Temperatur	1	0	65535	0	
33	MTO Norm Mtr A	0,1 A	0	65535	0	
34	DTO-Sollfrequ.	1	0	420	0	
35	DTO-SollstromLmt	0,1	0		0	
36	DTO Sllw DC Halt	1	0	32767	0	
37	Strg.plat.Temp.	0,1	0,0	60,0	0,0	

<sup>(1)</sup> In [Testpunkt x Wahl] eingeben.

$$\left(\frac{\text{Wert von Code 9}}{\text{Wert von Code 10}} \ x \ 0, \, 1\right) + \text{Wert von Code 5} \ = \ Lebensdauer \, MWh$$

<sup>(2)</sup> Verwenden Sie die nachstehende Gleichung zum Berechnen der Lebensdauer MWh (insges.)

# Zusätzliche Informationen zum Frequenzumrichter

Informationen zu	Seite
Technische Daten	<u>A-1</u>
Kommunikationskonfigurationen	<u>A-5</u>
<u>Ausgangsgeräte</u>	<u>A-8</u>
Nennwerte für FU-Sicherungen und Leistungsschalter	<u>A-8</u>
Abmessungen	<u>A-17</u>
Liste der Baugrößen	A-31

#### **Technische Daten**

Kategorie	Spezifikation	
Behördliche Zulassungen	c (UL) us	Gemäß UL508C und CAN/CSA-C2.2 No. 14-M91 zugelassen.
	C€	Zertifiziert für alle anwendbaren europäischen Richtlinien <sup>(1)</sup> EMV-Richtlinie (89/336/EWG) EN 61800-3 Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) EN 50178 Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln
	N223	Zertifiziert gemäß AS/NZS, 1997 Gruppe 1, Klasse A.
	<b>(Ex)</b> <sub>II (2) G D</sub>	Zertifiziert nach ATEX-Richtlinie 94/9/EC. GD-Anwendungen der Gruppe II, Kategorie (2), mit Motoren mit ATEX-Zulassung.

Dieser Frequenzumrichter erfüllt außerdem die folgenden Spezifikationen:

NFPA 70 - US National Electrical Code

NEMA ICS 3.1 – Sicherheitsnormen für die Konstruktion und Anleitung für Auswahl, Installation und Betrieb von drehzahlveränderbaren Antrieben.

IEC 146 - International Electrical Code.

CMAA-Spezifikation 70 (Crane Manufacturers of America Association)

(1) Zusätzlich zur standardmäßigen Impulsfolge können angewandte Störimpulse gezählt werden, was fälschlicherweise zu hohen [Frequenzeing. Hz]-Messwerten führt.

Kategorie	Spezifikation						_
Schutz	FU	200- 208 V	240 V	380/ 400 V	480 V	600 V Baugrößen 0 bis 4	600/690 V Baugrößen 5 bis 6
	Netzeingangs-Über- spannungsauslösung:	285 VAC	285 VAC	570 VAC	570 VAC	716 VAC	818 VAC
	Netzeingangs-Unter- spannungsauslösung:	120 VAC	138 VAC	233 VAC	280 VAC	345 VAC	345 VAC
	Bus-Überspannungs- auslösung:	405 V DC	405 V DC	810 VDC	810 VDC	1013 VDC	1162 VAC
	Bus-Unterspannungs- abschaltung/-fehler:	153 V DC	153 V DC	305 VDC	305 VDC	381 VDC	437 VAC
	Bus-Nennspannung:	281 VDC	324 V DC	540 VDC	648 VDC	810 VDC	932 VAC

Kategorie	Spezifikation										
Schutz	Alle Frequenzumrichter										
(Fortsetzung)	Kühlkörperthermistor:	Von Mikro	orozessor-Übertemp	Auslöser ül	berwacht.						
	FU-Überstromauslösung Software- Überstromauslösung: Hardware-	200 % der Nennstromstärke (typisch)									
	Überstromauslösung:	220-300 %	220–300 % der Nennstromstärke (je nach FU-Nennleistung)								
	Netztransienten:	bis zu 6000 V Spitze nach IEEE C62,41-1991									
	Steuerlogik-Störfestigkeit:	Schauerentladungstransienten bis zu 1500 V Spitze									
	Netzausfallerkennung:	15 ms bei Volllast									
	Logiksteuer-Spannungs- ausfallüberbrückung:	, ,	), 2 s (typisch)								
	Erdschlussauslösung:		s bei FU-Ausgabe								
	Kurzschlussauslösung:		ase bei FU-Ausgabe								
Umgebung	Aufstellungshöhe über NN:	max. 1000	m ohne Leistungsmi	nderung							
	Maximale Umgebungslufttemperatur ohne Leistungsminderung: IP20, NEMA-Typ 1:		/pisch. Für Ausnahme	en siehe <u>A-</u>	<u>9</u> und <u>A-14</u> .						
	Lagertemp. (alle konstant):	-40-70 °C		ъ.	1 ' ( 11' ( )   1 ' ' ' ' ' '						
	Atmosphäre:	Wichtig: Der FU darf <u>nicht</u> in einem Bereich installiert werden, in dem die umgebende Luft flüchtige oder korrosive Gase, Dämpfe oder Staub enthält. Wenn der FU erst nach einiger Zeit eingebaut werden soll, muss er in einem Bereich gelagert werden, in dem er keinen korrodierenden atmosphärischen Einwirkungen ausgesetzt ist.									
	Relative Luftfeuchtigkeit:	5 bis 95 %	5 bis 95 %, nicht kondensierend								
	Stoß:	15G Spitze von 11 ms-Dauer (±1,0 ms)									
	Vibration:	0,152-mm-Verschiebung, 1G Spitze									
	Lärm:	Baugröße									
		0	0,85 m <sup>3</sup> /min.	58 dB	wird aus 2 m Abstand gemessen.						
		1	0,85 m <sup>3</sup> /min.	59 dB	_						
		2	1,4 m <sup>3</sup> /min.	57 dB 61 dB	=						
		3	3,4 m <sup>3</sup> /min.	_							
		4	5,4 m <sup>3</sup> /min.	59 dB							
		5	5,7 m <sup>3</sup> /min.	71 dB							
	_	6	8,5 m <sup>3</sup> /min.	72 dB							
Elektrische Daten	Spannungstoleranz:	Informationen zum Vollleistungs- und Betriebsbereich sind auf Seite C-4(nachzulesen.									
	Frequenztoleranz:	47–63 Hz									
	Eingangsphasen:	Dreiphasen-Eingang liefert volle Nennleistung für alle FUs. Einphasenbetrieb liefert 50 % des Nennstroms.									
	Verschiebungsfaktor:	0,98 über den gesamten Drehzahlbereich.									
	Wirkungsgrad:	97,5 % bei Nennampere, nominale Netzvolt.									
	Max. Kurzschluss-Nennwert:	200 kA (symmetrisch).									
	Kurzschluss-Istwert:	Bestimmt durch den AIC-Nennwert der installierten Sicherung/des installierten Leistungsschalters.									
Steuerung	Methode:	Sinuscodierte PWM mit programmierbarer Taktfrequenz. Die Nennwerte gelten für alle Frequenzumrichter (siehe die Richtlinien zur Leistungsminderung im PowerFlex-Referenzhandbuch). Der FU kann als 6- oder 12-Impuls-Gerät in einem konfigurierten Paket geliefert werden.									
	Taktfrequenz:		10 kHz. Die FU-Nen en <u>A-9</u> bis <u>A-14</u> ).	nleistung be	eruht auf 4 kHz (Ausnahmen						
	Ausgangsspannungsbereich:	0 bis Moto	rnennspannung								
	Ausgangsfrequenzbereich:	0 bis 420 H	· Iz								
	Frequenzgenauigkeit Digitaleingang: Analogeingang:		von ±0,01 % der eing von ±0,4 % der maxir								

Kategorie	Spezifikation													
Steuerung (Fort- setzung)	Frequenzsteuerung:	Drehzahlregelung – mit Schlupf-Kompensation: (V/Hz-Modus) 0,5 % der Grunddrehzahl über einen 40:1 Drehzahlbereich 40:1 Drehzahlbereich 10 rad/s Bandbreite												
		Drehzahlregelung – mit Schlupf-Kompensation: (Sensorless Vector-Modus) 0,5 % der Grunddrehzahl über einen 80:1 Drehzahlbereich 80:1 Drehzahlbereich 20 rad/s Bandbreite												
		Drehzahlregelung – mit Rückmeldung (Sensorless Vector-Modus) 0,1 % der Grunddrehzahl über einen 80:1 Drehzahlbereich 80:1 Drehzahlbereich 20 rad/s Bandbreite												
	Drehzahlregelung:	Drehzahlregelung – ohne Rückmeldung (Vektorsteuerungsmodus) 0,1 % der Grunddrehzahl über einen 120:1 Drehzahlbereich 120:1 Drehzahlbereich 50 rad/s Bandbreite												
		Drehzahlregelung – mit Rückmeldung (Vektorsteuerungsmodus) 0,001 % der Grunddrehzahl über einen 120:1 Drehzahlbereich 1000:1 Drehzahlbereich 250 rad/s Bandbreite												
	Drehmomentregelung:	Drehmomentregelung – ohne Rückmeldung ±5 %, 600 rad/s Bandbreite												
		Drehmomentregelung – mit Rückmeldung ±2 %, 2500 rad/s Bandbreite												
	Wählbare Motorsteuerung:	Sensorless Vector mit Voll-Tuning. Standard V/Hz mit unbegrenzter Anwendungsflexibilität und Vektorsteuerung.												
	Stoppmodi:	Mehrere programmierbare Stoppmodi einschließlich – Rampe, Auslauf, DC-Bremse, Rampe bis Stillstand und S-Kurve.												
	Beschleunigung/ Verzögerung:	Zwei voneinander unabhängig programmierbare Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten. Jede Zeit kann in 0,1-SekInkrementen von 0–3600 s programmiert werden.												
	Intermittierende Überlast:	110 %-Überlastfähigkeit für max. 1 Minute 150 %-Überlastfähigkeit für max. 3 Sekunden												
	Strombegrenzungsfähigkeit:	Proaktive, zwischen 20 und 160 % des Ausgangsnennstroms programmierbare Strombegrenzung. Unabhängig voneinander programmierbare Proportional- und Integralverstärkung.												
	Elektronischer Motorüberlastschutz:	Schutz gem. Klasse 10 mit drehzahlempfindlicher Reaktion. Nach U.LUntersuchung mit N.E.CArtikel 430, U.LFile E59272, Bd. 12, konform.												
Pulsgeber	Тур:	Inkrementell, Doppelkanal												
	Netzteil:	12 V, 250 mA. 12 V, 10 mA (min.)-Eingänge, mit Differentialsender isolie max. 250 kHz.												
	Quadratur:	90°, ±27 Grad bei 25 Grad C.												
	Lastspiel:	50 %, +10 %												
	Voraussetzungen:	Die Pulsgeber müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Leitungstreibertyp, Quadratur (Doppelkanal) oder Impuls (Einkanal), 8-1 V DC-Ausgang (3,5 V DC bei Brücken in der 5-V-Position), Einzelabschluss oder differenziell, muss mindestens 10 mA pro Kanal liefern können. Die maximale Eingangsfrequenz beträgt 250 kHz. Die Schnittstellenplatine des Pulsgebers nimmt eine 12 V DC-Rechteckwellmit einer Hochzustandsspannung von mindestens 7,0 V DC an. Wenn sich die Steckbrücken in der 5-V-Position befinden, nimmt der Pulsgebe eine 5 V DC-Rechteckwelle mit einer Hochzustandsspannung von mindestens 3,1 V DC an. In beiden Brückenpositionen beträgt die												

IP20 (NEMA Typ 1) Verlustleistung (Nennlast, Drehzahl und PWM)(1)

Spannung	ND kW	Externe Wattleistung	Interne Wattleistung	Gesamtverlustleistung
240 V	0,5	9	37	46
	1	22	39	61
	2	38	39	77
	3	57	41	98
	5	97	82	179
	7,5	134	74	208
	10	192	77	269
	15	276	92	368
	20	354	82	436
	25	602	96	698
	30	780	96	876
	40	860	107	967
	50	1132	138	1270
	60	1296	200	1496
	75	1716	277	1993
	100	1837	418	2255
480 V	0,5	11	42	53
	1	19	44	63
	2	31	45	76
	3			
		46	46	93
	5	78	87	164
	7,5	115	79	194
	10	134	84	218
	15	226	99	326
	20	303	91	394
	25	339	102	441
	30	357	103	459
	40	492	117	610
	50	568	148	717
	60	722	207	930
	75	821	286	1107
	100	1130	397	1527
	125	1402	443	1845
	150	1711	493	2204
	200	1930	583	2513
600 V	0,5	9	37	46
	1	14	40	54
	2	25	40	65
	3	41	42	83
	5	59	83	142
	7,5	83	75	157
	10	109	77	186
	15	177	93	270
	20	260	83	343
	25	291	95	385
	30	324	95	419
	40	459	109	569
	50	569	141	710
	60	630	195	825
	75	1053	308	1361
	100	1467	407	1874
	125	1400	500	1900

<sup>(1)</sup> Schlimmstmöglicher Zustand einschl. Vektorsteuerungsplatine, Bedieneinheit und Kommunikationsmodul

IP54 (	NEMA '	Тур	12)	Verlustleistung
--------	--------	-----	-----	-----------------

Spannung	ND kW	Externe Wattleistung (Kühlkörper)	Interne Wattleistung	Gesamtverlustleistung
480 V	75	873	234	1107
	100	1237	290	1527
	125	1563	282	1845
	150	1874	330	2204
	200	2100	413	2513
600 V	75	1091	270	1361
	100	1537	337	1874
	125	1584	316	1900
	150	1895	385	2280

# Kommunikationskonfigurationen

#### Typische programmierbare Reglerkonfigurationen

Wichtig:

Wenn Blocktransfers zum ununterbrochenen Schreiben von Informationen zum FU programmiert sind, muss der Blocktransfer richtig konfiguriert werden. Wenn Attribut 10 für den Blocktransfer ausgewählt ist, werden Werte nur in den RAM geschrieben und vom FU nicht gespeichert. Hierbei handelt es sich um das bevorzugte Attribut für Dauertransfers. Wenn Attribut 9 ausgewählt ist, führt jede Programmabfrage einen Schreibvorgang in den nichtflüchtigen Speicher (EEprom) des FUs durch. Da der EEprom nur eine bestimmte Zahl von Schreibvorgängen zulässt, führen Dauer-Blocktransfers sehr schnell zu einer Beschädigung des EEprom. Daher darf Dauer-Blocktransfers auf keinen Fall Attribut 9 zugewiesen werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch für den jeweiligen Kommunikationsadapter.

#### Logikbefehl-/Statusworte

#### Abbildung A.1 Logikbefehlswort

_	ogikbits																
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Befehl	Beschreibung
															х	Stopp <sup>(1)</sup>	0 = Kein Stopp 1 = Stopp
														х		Start <sup>(1)(2)</sup>	0 = Kein Start 1 = Start
													Х			Tippbetrieb	0 = Kein Kriechgang 1 = Kriechgang
												х				Fehler- quittierung	0 = Fehler nicht quittieren 1 = Fehler quittieren
										х	х					Richtung	00 = Kein Befehl 01 = Vorwärtsbefehl 10 = Rückwärtsbefehl 11 = Aktuelle Richtung beibehalten
									Х							Lokale Steuerung	0 = Keine lokale Steuerung 1 = Lokale Steuerung
								х								Motorpoti Hz/sec	0 = Kein Inkrement 1 = Inkrement
						х	х									Beschl-Rate	00 = Kein Befehl 01 = Beschlzeit 1 verwenden 10 = Beschlzeit 2 verwenden 11 = Aktuelle Zeit verwenden
				х	х											Verzoeg-Rate	00 = Kein Befehl 01 = Verzögzeit 1 verwenden 10 = Verzögzeit 2 verwenden 11 = Aktuelle Zeit verwenden
_	x	x	x													Sollwertwahl (3)	000 = Kein Befehl 001 = Sollw. 1 (Wahl Sollw. A) 010 = Sollw. 2 (Wahl Sollw. B) 011 = Sollw. 3 (Voreinst. 3) 100 = Sollw. 4 (Voreinst. 4) 101 = Sollw. 5 (Voreinst. 5) 110 = Sollw. 6 (Voreinst. 6) 111 = Sollw. 7 (Voreinst. 7)
(																Motorpoti- Abwärtszählung	0 = Keine Abwärtszählung 1 = Abwärtszählung

<sup>(1)</sup> Bevor der FU mit dem Zustand "1 = Start" gestartet wird, muss der Zustand "0 = Kein Stopp" (Logik 0) vorhanden sein. Der Start-Befehl fungiert als Impulsstart-Befehl. "1" startet den FU, aber durch Rückkehr zu "0" wird der FU nicht gestoppt.

<sup>(2)</sup> Dieser Start funktioniert nicht, wenn ein Digitaleingang (Parameter 361–366) für die 2-Draht-Steuerung (Option 7, 8 oder 9) programmiert ist.

<sup>(3)</sup> Diese Sollwertwahl funktioniert nicht, wenn ein Digitaleingang (Parameter 361–366) für "Drehz wahl 1, 2 oder 3" (Option 15, 16 oder 17) programmiert ist. Beachten Sie, dass die Sollwertwahl "Exklusive Verwaltungsrechte" lautet – siehe [Exkl Zugr Sollw] auf Seite 3-49.

#### Abbildung A.2 Logikstatuswort

Logikbits																	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Status	Beschreibung
															Х	Bereit	0 = Nicht bereit 1 = Bereit
														х		Aktiviert	0 = Nicht aktiv 1 = Aktiv
													х			Sollrichtung	0 = Rückwärts 1 = Vorwärts
												х				Tatsächliche Richtung	0 = Rückwärts 1 = Vorwärts
											х					Beschleu- nigung	0 = Beschleunigt nicht 1 = Beschleunigt
										Х						Verzögerung	0 = Verzögert nicht 1 = Verzögert
									х							Alarm	0 = Kein Alarm 1 = Alarm
								х								Fehler	0 = Kein Fehler 1 = Fehler
							х									Drehzahl erreicht	0 = Solldrehzahl nicht erreicht 1 = Solldrehzahl erreicht
				x	х	х										Lokale Steuerung <sup>(1)</sup>	000 = Anschluss 0 (TB) 001 = Anschluss 1 010 = Anschluss 2 011 = Anschluss 3 100 = Anschluss 4 101 = Anschluss 5 110 = Reserviert 111 = Keine lokale Steuerung
X	x	x	x													Sollwertquelle	0000 = Sollw. A Auto 0001 = Sollw. B Auto 0010 = Voreinst. 2 Auto 0011 = Voreinst. 3 Auto 0011 = Voreinst. 4 Auto 0010 = Voreinst. 5 Auto 0110 = Voreinst. 5 Auto 0110 = Voreinst. 6 Auto 0111 = Voreinst. 7 Auto 0000 = Klemmenblock Manuell 1001 = DP1 1 Manuell 1010 = DP1 2 Manuell 1101 = DP1 3 Manuell 1100 = DP1 4 Manuell 1101 = DP1 5 Manuell 1101 = DP1 5 Manuell 1110 = Reserviert 1111 = Kriechgang-Sollw.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  Siehe "Zugriffsberechtigte" auf Seite 3-47 für weitere Hinweise.

# Ausgangsgeräte

Gleichtaktspulenkerne sind interne FU-Komponenten. Information zu Ausgangsgeräten wie z. B. Ausgangsschützen, Kabelabschlusswiderständen und Ausgangsdrosseln finden Sie im *PowerFlex-Referenzhandbuch*.

### Nennwerte für FU-Sicherungen und Leistungsschalter

Die Tabellen auf den folgenden Seiten enthalten FU-Nennwerte (einschließlich Dauerl., 1 Minute und 3 Sekunden) und Informationen zu den empfohlenen AC-Eingangssicherungen und Leistungsschaltern. Beide Kurzschluss-Schutzarten sind für UL- und IEC-Anforderungen geeignet. Die angeführten Größen sind die empfohlenen Größen <u>auf der Basis von 40 °C und des N.E.C. der USA.</u> In anderen Ländern, Staaten oder Regionen sind möglicherweise andere Nennwerte vorgeschrieben.

#### Sicherung

Wenn als bevorzugte Schutzmethode Sicherungen gewählt werden, beachten Sie die in der folgenden Liste empfohlenen Typen. Wenn die verfügbaren Stromnennwerte nicht mit den in den Tabellen enthaltenen übereinstimmen, wählen Sie am besten den <u>nähesten</u> Sicherungsnennwert, der den Leistungswert des FUs überschreitet.

- IEC BS88 (Britische Norm) Teil 1 u. 2<sup>(1)</sup>, EN60269-1, Teil 1 u. 2, Typ gG oder gleichwertig sollte verwendet werden.
- UL UL Klasse CC, T, RK1 oder J muss verwendet werden.

#### Leistungsschalter

Die Angaben zu "keine Sicherung" in den folgenden Tabellen enthalten sowohl Leistungsschalter (abhängig verzögert oder unverzögerte Auslösung) und 140M Eigengesicherte Motorschutzschalter. Wenn einer dieser Leistungsschalter als bevorzugte Schutzmethode gewählt wird, gelten die folgenden Anforderungen.

 IEC und UL – Beide Gerätetypen sind für IEC- und UL-Installationen geeignet.

<sup>(1)</sup> Typische Bestimmungen u. a.; Teil 1 u. 2: AC, AD, BC, BD, CD, DD, ED, EFS, EF, FF, FG, GF, GG, GH.

4
÷
۷
ne Seite
ഗ്
<u>e</u>
æ.
Š
ğ
₹
듈
E
Ā
∄
ğ
ă
≝.
兴
208 V AC-Eing
8
r 208 <sup>'</sup>
₽
ē
ᄝ
=
텵
ichtur
orrichtur
svorrichtur
ngsvorrichtur
erungsvorrichtur
cherungsvorrichtur
Sicherungsvorrichtur
ne Sicherungsvorrichtur
lene Sicherungsvorrichtur
fohlene Sicherungsvorrichtur
npfohlene Sicherungsvorrichtur
Empfohlene Sicherungsvorrichtur
A Empfohlene Sicherungsvorrichtur
Tabelle A.A Empfohlene Sicherungsvorrichtur

Tabelle A.	Α E	npfohl	Tabelle A.A Empfohlene Siche		orrich	tunge	ın für i	208 V AC	-Einga	ng (für A	ungsvorrichtungen für 208 V AC-Eingang (für Anmerkungen siehe <u>Seite A-14)</u>	len sieł	he Seite	A-14)					
FU Bestell-	ugröße ≅ ಔ	PS Nennwert	Takt frequenz	Temp.	Eingangs- nennwerte	ngs- verte		Ausgangsstrom	_	Doppeleler Zeitverzög sicherung	Doppelelement- Zeitverzögerungs- sicherung		Sicherung ohne Zeitverzögerung	Sicherung ohne Leistungs-Zeitverzögerung schalter	Motor- Leistungsschutz- schalter <sup>(4)</sup>	140M Motorstarter mit einstellbarem Strombereich $^{(5)(6)}$	starter mit e h (5)(6)	instellbaren	
nummer	<b>B</b> 3	유	KHZ	ွ	¥	ΚVA	Danerl.	1. 1 Min.	3 Sek.	Min. (1)	Max. (2)	Min. (1)	Min. (1) Max. (2)	Max. (8)	Max. (8)	Verfügbare Bestellnummern – 140	estellnumme	:	(2)
208 V AC Eingan	ingar	υĝ																	
20BB2P2	0,5	0,33	4	20	1,9	2,0	2,5	2,8	3,8	3	9	3	10	15	3	M-C2E-B25 M-D8E-B25	M-D8E-B25	1	-
20BB4P2	0 1	0,75	4	20	3,7	1,3	4,8	9,5	0,7	9	10	9	17,5	15	2	M-C2E-B63 M-D8E-B63	M-D8E-B63	1	
20BB6P8	1 2	1,5	4	20	8,9	2,4	7,8	10,4	13,8	10	15	10	30	30	15	M-C2E-C10   M-D8E-C10   M-F8E-C10	M-D8E-C10	M-F8E-C10	-
20BB9P6	1 3	2	4	20	6,5	3,4	11	12,1	17	12	20	12	40	40	15	M-C2E-C16   M-D8E-C16   M-F8E-C16	M-D8E-C16	M-F8E-C16	1
20BB015	1 5	3	4	20	15,7	2,2	17,5	19,3	26,3	20	35	20	20	20	30	M-C2E-C20   M-D8E-C20   M-F8E-C20	M-D8E-C20	M-F8E-C20	1
20BB022	1 7,5	2	4	20	23,0	8,3	25,3	27,8	38	30	20	30	100	100	30	M-C2E-C25 N	M-D8E-C25	M-D8E-C25 M-F8E-C25	-CMN-2500
20BB028	2 10	2,2	4	20	29,6	10,7	32,2	38	9,03	40	20	40	125	125	. 09		-	M-F8E-C32 -CMN-4000	-CMN-4000
20BB042	3 15	10	4	20	44,5	16,0	48,3	53,1	72,5	09	100	09	175	175	. 02			M-F8E-C45 -CMN-6300	-CMN-6300
20BB052	3 20	15	4	20	51,5	17,1	26	64	98	80	125	80	200	200	100				-CMN-6300
20BB070	4 25	20	4	20	72	25,9	78,2	93	124	06	175	06	300	300	100	1		_	-CMN-9000
20BB080	4 30	25	4	20	84,7	30,5	92	117	156	110	200	110	350	350	150		-	_	-CMN-9000
20BB104	5 40	-	4	20	113	40,7	120	132	175	150	250	150	475	350	150		-	1	
	_	30	4	20	84,7	30,5	92	138	175	125	200	125	350	300	150	1		_	-CMN-9000
20BB130	5 50	_	4	20	141	44,1	130	143	175	175	275	175	200	375	250		-	_	_
	1	40	4	20	113	35,3	104	156	175	125	225	125	400	300	150	_	-	_	_
20BB154	9	_	4	20	167	60,1	177	195	266	225	350	225	200	500	250	1		_	1
	1	20	4	20	141	50,9	150	225	300	200	300	200	200	450	. 250	_	_	_	
20BB192	6 75	1	4	20	208	75,0	221	243	308	300	450	300	009	600	400	_	-	_	Í
	1	09	4	20	167	60,1	177	266	308	225	350	225	200	500	250	I		1	I
20BB260	9 100	1	2	45	255	91,9	260	286	390	250	450	250	009	009	400	1		1	1
	I	75	2	20	199	71,7	205	305	410	350	550	350	750	750	400	1		_	

Tabelle A.B Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für 240 V AC-Eingang (für Anmerkungen siehe Seite A-14)

				/		)			,	í	,			Ì					
FU Bestell-	egröße S S	PS Nennwert	Takt- frequenz	Temp.	Eingangs- nennwerte	igs- erte	Ausgangsstrom	sstrom	-	Doppelelement- Zeitverzögerung sicherung	Doppelelement- Zeitverzögerungs- sicherung	Sicheru Zeitverz	Sicherung ohne Zeitverzögerung	Leistungs- schalter	Motor- Leistungsschutz- schalter (4)	140M Motorstarter mit einstellbarem Strombereich $^{(5)(6)}$	tarter mit e h(5)(6)	instellbaren	
nummer	B3 ND	НD	KHZ	<b>೨</b> 。	А	k/A	Dauerl.	1 Min. 3 Sek.		Min. (1)	Max. (2)	Min. (1)	Max. (2)	Max. (8)	Max. (8)	Verfügbare Bestellnummern – 140	estellnumm	:	(2)
240 V AC Eingang	Eingang	8																	
20BB2P2	0 0,5	0,33	4	20	1,7	2,0	2,2	2,4	3,3	3	9	3	10	15	3	M-C2E-B25 M-D8E-B25	A-D8E-B25	_	1
20BB4P2	0 1	0,75	4	20	3,3	1,4	4,2	4,8	6,4	5	8	9	15	15	7	M-C2E-B63 M-D8E-B63	A-D8E-B63	-	
20BB6P8	1 2	1,5	4	20	5,9	2,4	8,9	6	12	10	15	10	25	25	15	M-C2E-C10   M-D8E-C10   M-F8E-C10	A-D8E-C10	M-F8E-C10	
20BB9P6	1 3	2	4	20	8,3	3,4	9,6	10,6	14,4	12	20	12	32	35	15	M-C2E-C10   M-D8E-C10   M-F8E-C10	A-D8E-C10	M-F8E-C10	
20BB015	1 5	3	4	20	13,7	2,2	15,3	16,8	23	20	30	20	09	09	30	M-C2E-C16   M-D8E-C16   M-F8E-C16	A-D8E-C16		1
20BB022	1 7,5	2	4	20	19,9	8,3	22	24,2	33	25	90	25	08	80	30	M-C2E-C25   M-D8E-C25   M-F8E-C25   -CMN-2500	A-D8E-C25	M-F8E-C25	-CMN-2500
20BB028	2 10	2,2	4	20	25,7	10,7	28	33	4	35	09	32	100	100	20		_	M-F8E-C32	-CMN-4000
20BB042	3 15	10	4	20	38,5	16,0	42	46,2	63	20	06	09	150	150	20		_	M-F8E-C45	-CMN-6300
20BB052	3 20	15	4	20	47,7	19,8	52	63	80	09	100	09	200	200	100		_	_	-CMN-6300
20BB070	4 25	20	4	20	64,2	26,7	. 02	78	105	06	150	06	275	275	100		-	-	-CMN-9000
20BB080	4 30	25	4	20	73,2	30,5	. 08	105	140	100	180	100	300	300	100	-	_	_	-CMN-9000
20BB104	5 40	_	4	50	98	40,6	104	115	175	125	225	125	400	300	150	-	_	_	
	1	30	4	50	73	30,5	80	120	160	100	175	100	300	300	100	-	_	_	-CMN-9000
20BB130	2 20	_	4	50	122	50,7	130	143	175	175	275	175	500	375	250	-	_	_	-
	1	40	4	50	98	40,6	104	156	175	125	225	125	400	300	150	-	_	_	_
20BB154	09 9	_	4	50	145	60,1	154	169	231	200	300	200	600	450	250	-	_	_	_
	1	50	4	50	122	50,7	130	195	260	175	275	175	500	375	250	-	_	_	
20BB192	6 75	_	4	50	180	74,9	192	211	288	225	400	225	600	575	250		_	_	_
	1	60	4	50	145	60,1	154	231	308	200	300	200	600	450	250		_	_	_
20BB260	001	ı	2	45	233	2,96	260	286	390	250	450	250	009	009	400	· 	1	1	1
	ı	75	2	50	169	70,1 205		305	410	350	550	350	750	750	400			_	1

Tabelle A.C Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für 400 V AC-Eingang (für Anmerkungen siehe Seite A-14)

Takt-	V Takt- Eingan	Takt- Eingan	Eingan	Eingan	0	, ,			Zeit	Doppelelement- Zeitverzögerungs-	Sicher	Sicherung ohne	Leistungs-	Motor- Leistungsschutz-	140M Motor	starter mit e	140M Motorstarter mit einstellbarem	
Nennwert frequenz Temp. nennwerte Ausgangsstrom	frequenz Temp. nennwerte Ausgangsstrom	frequenz Temp. nennwerte Ausgangsstrom	Temp. nennwerte Ausgangsstrom	nennwerte Ausgangsstrom	Ausgangsstrom				sich	erung	Zeitvei	zögerung	schalter (3)	schalter (4)	Strombereic	(a)(c) <b>U</b> :		
™NDHDKHz°CAKVADauer!1 Min.3 Sek.	HD kHz °C A kVA Dauerl. 1 Min.	KHZ °C A KVA Dauerl. 1 Min.	A kVA Dauerl. 1 Min.	kVA Dauerl. 1 Min.	Dauerl. 1 Min.	1 Min.	Min. 3 Sek.	ĸ.	Min. <sup>(1)</sup>	(1) Max. (2)	Min. (1)	Max. (2)	Max. (8)	Max. (8)	Verfügbare E	Verfügbare Bestellnummern – 140	ern – 140 ( <sup>7)</sup>	7)
400 V AC Eingang	Đ.																	
0 0,37 0,25 4 50 1,1 0,77 1,3 1,4 1,9	0,25 4 50 1,1 0,77 1,3 1,4	4 50 1,1 0,77 1,3 1,4	1,1 0,77 1,3 1,4	0,77 1,3 1,4	1,3 1,4	1,4			3	3	3	9	15	3	M-C2E-B16	-	-	-
0 0,75 0,55 4 50 1,8 1,3 2,1 2,4 3,2	0,55 4 50 1,8 1,3 2,1 2,4	4 50 1,8 1,3 2,1 2,4	1,8 1,3 2,1 2,4	1,3 2,1 2,4	2,1 2,4	2,4			3	9	3	8	15	3	M-C2E-B25	M-D8E-B25	-	1
0 1,5 0,75 4 50 3,2 2,2 3,5 4,5 6,0	0,75 4 50 3,2 2,2 3,5 4,5	4 50 3,2 2,2 3,5 4,5	3,2 2,2 3,5 4,5	2,2 3,5 4,5	3,5 4,5	4,5		0	9	7	9	12	15	7	M-C2E-B40	M-D8E-B40	-	1
0 2,2 1,5 4 50 4,6 3,2 5,0 5,5 7	1,5 4 50 4,6 3,2 5,0 5,5	4,6 3,2 5,0 5,5	4,6 3,2 5,0 5,5	3,2 5,0 5,5	5,0 5,5	5,5		2,5	9	10	9	20	20	7	M-C2E-B63	M-D8E-B63	-	1
0 4 2,2 4 50 7,9 5,5 8,7 9,9	4 50 7,9 5,5 8,7 9,9	50 7,9 5,5 8,7 9,9	7,9 5,5 8,7 9,9	5,5 8,7 9,9	6,6 7,8	6'6		13,2	15	17,5	15	30	30	15	M-C2E-C10	M-D8E-C10	M-F8E-C10	1
0 5,5 4 4 50 10,8 7,5 11,5 13	4 4 50 10,8 7,5 11,5	10,8 7,5 11,5	10,8 7,5 11,5	7,5 11,5	11,5			17,4	15	25	15	45	45	15	M-C2E-C16	M-D8E-C16	M-F8E-C16	1
1 7,5 5,5 4 50 14,4 10,0 15,4 17,2	5,5 4 50 14,4 10,0 15,4	50   14,4   10,0   15,4	14,4 10,0 15,4	10,0 15,4	15,4		,2	23,1	20	30	20	90	60	20	M-C2E-C20	M-C2E-C20 M-D8E-C20	M-F8E-C20	-
1 11 7,5 4 50 20,6 14,3 22 24,2	7,5 4 50 20,6 14,3 22	20,6 14,3 22	20,6 14,3 22	14,3 22	22		ζ,	33	30	45	30	80	80	30	M-C2E-C25	M-D8E-C25	M-F8E-C25	1
2 15 11 4 50 28,4 19,7 30 33	11 4 50 28,4 19,7 30 33	50 28,4 19,7 30 33	28,4 19,7 30 33	19,7 30 33	30 33	33		45	32	09	32	120	120	20	-	1	M-F8E-C32	1
2 18,5 15 4 50 35,0 24,3 37 45	15 4 50 35,0 24,3 37 45	35,0 24,3 37 45	35,0 24,3 37 45	24,3 37 45	37 45	45		09	45	80	45	125	125	20	-	1	M-F8E-C45	1
3 22 18,5 4 50 40,7 28,2 43 56	18,5 4 50 40,7 28,2 43 56	4 50 40,7 28,2 43 56	40,7 28,2 43 56	28,2 43 56	43 56	26		74	09	06	09	150	150	09	1	ı	1	1
3 30 22 4 50 53 36,7 56 64 8	22 4 50 53 36,7 56 64	53 36,7 56 64	53 36,7 56 64	36,7 56 64	56 64	64		98	20	125	20	200	200	100	ı	1	I	ı
3 37 30 4 50 68,9 47,8 72 84 11	30 4 50 68,9 47,8 72 84	50 68,9 47,8 72 84	68,9 47,8 72 84	47,8 72 84	72 84	84		112	06	150	06	250	250	100	_	-	_	1
4 45 - 4 45 81,4 85,4 85 94 1	-         4         45         81,4         56,4         85         94	45 81,4 56,4 85 94	81,4 56,4 85 94	56,4 85 94	85 94	94		128	110	200	110	300	300	150	1	1	-	1
- 37 4 45 68,9 47,8 72 108 1	4 45 68,9 47,8 72 108	45 68,9 47,8 72 108	68,9 47,8 72 108	47,8 72 108	72 108	108		144	06	175	06	275	300	100	_	ı	1	1
5 55 - 4 50(9) 100,5 69,6 105 116	- 4 50 <sub>(9)</sub> 100,5 69,6 105	50(9) 100,5 69,6 105	100,5 69,6 105	69,6 105	105		9	158	125	225	125	400	300	150	_	1	-	1
-         45         4         50 <sup>(9)</sup> 81,4         56,4         85         128	4 50(9) 81,4 56,4 85	50(9) 81,4 56,4 85	81,4 56,4 85	56,4 85	82		8	170	110	175	110	300	300	150	-	1	-	1
5 55 - 4 50 <sup>(9)</sup> 121,1 83,9 125 138	- 4 50 <sup>(9)</sup> 121,1 83,9 125	50(9) 121,1 83,9 125	121,1 83,9 125	83,9 125	125		8	163	150	275	150	200	375	250	ı	1	I	1
- 45 4 50 <sup>(9)</sup> 91,9 63,7 96 144	4 50 <sup>(9)</sup> 91,9 63,7 96	50 <sup>(9)</sup> 91,9 63,7 96	91,9 63,7 96	63,7 96	96		4	168	125	200	125	375	375	150	_	-	-	1
5 75 - 4 40 <sup>(9)</sup>   136   93,9   140   154	- 4 40 <sup>(9)</sup> 136 93,9 140	40 <sup>(9)</sup> 136 93,9 140	136 93,9 140	93,9 140	140		4	190	200	300	200	400	400	250	-	1	_	1
- 55 4 40 <sup>(9)</sup> 101 69,6 105 157	4 40(9) 101 69,6 105	40(9) 101 69,6 105	101 69,6 105	69,6 105	105			190	150	225	150	300	300	150	-	1	-	1
6 90 – 4 50 <sup>(9)</sup> 164 126 170 187	- 4 50 <sup>(9)</sup> 164 126 170	50(9) 164 126 170	164 126 170	126 170	170		7	255	250	375	250	009	200	250	-	1	-	1
- 75 4 50 <sup>(9)</sup> 136 103 140 210	4 50 <sup>(9)</sup> 136 103 140	50(9) 136 103 140	136 103 140	103 140	140		0	280	200	300	200	220	400	250	1	1	-	1
6 110 - 4 40 <sup>(9)</sup> 199 148 205 220	- 4 40 <sup>(9)</sup> 199 148 205	40(9) 199 148 205	199 148 205	148 205	205		0	588	250	450	250	009	009	400	-	1	-	1
-         90         4         40 <sup>(9)</sup> 164         126         170         255	4 40(9) 164 126 170	40(9) 164 126 170	164 126 170	126 170	170		2	313	250	375	250	900	500	250	-	-	-	-
6 132 - 2 45 <sup>(9)</sup> 255 177 260 286	- 2 45 <sup>(9)</sup> 255 177 260	45(9) 255 177 260	255 177 260	177 260	260		ဖွ	330	320	220	320	750	750	400	-	-	-	-
- 110 2 50 <sup>(9)</sup> 199 138 205 308	2 50 <sup>(9)</sup> 199 138 205	2 50 <sup>(9)</sup> 199 138 205	199 138 205	138 205	205		8	410	250	450	250	600	600	400	1	ı	1	1

Tabelle A.D Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für 480 V AC-Eingang (für Anmerkungen siehe Seite A-14)

2000000					goronnomangon									/					
ī	98ö R	"	iole PS Takt-		Eingangs	-sp			,	Doppelele Zeitverzö	Doppelelement- Zeitverzögerungs-	Sicherur	Sicherung ohne	Leistunas-	Motor- Leistungsschutz-	140M Motors	starter mit e	instellbaren	
FU Bestell-	.≱ n6n	ennwei	rt frequenz	Temp.	nennwerte	•	Ausgangsstrom	sstrom	,	sicherung	9696	Zeitverz		schalter (3)	schalter <sup>(4)</sup>	Strombereich (5)(6)	(2)(6)		
_	<b>8</b> 9	D HC	) KHZ	<i>3</i> 。	V	ΚVA	Dauerl.	1 Min. 3	3 Sek. 1	Min. (1)	Max. <sup>(2)</sup>	Min. (1)	Max. <sup>(2)</sup>	Max. (8)	Max. (8)	Verfügbare Bestellnummern – 140	estellnumme	:	( <i>u</i> )
480 V AC Eingang	Einga	ng																	
20BD1P1	9'0 0	5 0,33	3 4	20	6'0	2,0	1,1	1,2	1,6	3	3	3	9	15	3	M-C2E-B16	-	-	1
20BD2P1	0	0,75	5 4	20	1,6	4,1	2,1	2,4 3	3,2	3	9	3	8	15	3	M-C2E-B25		1	
20BD3P4	0 2	1,5	4	20	2,6	2,2	3,4	4,5	7 0'9	4	8	4	12	15	2	M-C2E-B40 N	M-D8E-B40	-	1
20BD5P0	0	2	4	20	3,9	3,2	5,0	5,5 7	7,5	9	10	9	20	20	7	M-C2E-B63 N	M-D8E-B63	1	
20BD8P0	0 2	3	4	20	6'9	2,2	8,0	8,8	12	10	15	10	30	30	15	M-C2E-C10 N	M-D8E-C10   M-F8E-C10	M-F8E-C10	1
20BD011	0 7,5	2 2	4	20	5'6	6,7	11	12,1	16,5	15	20	15	40	40	15	M-C2E-C16   M-D8E-C16   M-F8E-C16	M-D8E-C16	M-F8E-C16	1
20BD014	1 10	7,5	4	20	12,5	10,4	14	16,5	22	17,5	30	17,5	20	20	20	M-C2E-C16 N	M-D8E-C16 M-F8E-C16	M-F8E-C16	1
20BD022	1 15	10	4	20	19,9	16,6	22	24,2 3	33 25	25	90	25	80	80	30	M-C2E-C25   M-D8E-C25   M-F8E-C25   -CMN-2500	A-D8E-C25	M-F8E-C25	-CMN-2500
20BD027	2 20	15	4	20	24,8	50,6	27	33 4	44	35	09	35	100	100	20	-	-	M-F8E-C32 -CMN-4000	-CMN-4000
20BD034	2 25	50	4	20	31,2	25,9	34	40,5	24 7	40	02	40	125	125	20	1	-	M-F8E-C45	-CMN-4000
20BD040	3 30	25	4	20	2,98	30,5	40	51 6	89	50	06	20	150	150	20	-	-	M-F8E-C45 -CMN-4000	-CMN-4000
20BD052	3 40	30	4	20	7,74	39,7	52 (	8 09	80	09	110	09	200	200	02	1	-	1	-CMN-6300
20BD065	3 50	40	4	20	9'69	9,64	. 99	78 1	104	80	125	80	250	250	100	-	-		-CMN-9000
20BD077	4 60	-	4	20	72,3	60,1	3 22	85 1	116	100	170	100	300	300	100	-	-	-	-CMN-9000
	_	20	4	20	9,63	9,64	65	98 1	130	80	125	80	250	250	100	-	_	_	-CMN-9000
20BD096	5 75	1	4	6) 09	90,1	74,9	96	106	144	125	200	125	350	350	125	1	1	1	1
	1	9	4	(6) 09	72,3	60,1	. 22	116 1	154	100	170	100	300	300	100		-		-CMN-9000
20BD125	5 100	- 0	4	50(9)	117	9,76	125	138 1	163	150	250	150	500	375	150	1	_	1	1
	1	75	4	50(9)	90,1	74,9	. 96	144	168	125	200	125	350	350	125	1	_	1	1
20BD156	6 125	- 2	4	50(9)	147	122	156	172 2	234	200	350	200	600	450	250	-	_	-	1
	1	100	9 4	50(9)	131	109	125	188 2	250	175	250	175	500	375	250	-	_	-	1
20BD180	6 150	- 0	4	50(9)	169	141	180	198 2	270	225	400	225	600	500	250	1	_	1	1
	_	125	5 4	50(9)	147	122	156	234 3	312	200	350	200	600	450	250	1	_	1	1
20BD248	9 200	I О	2	45(9)	233	194	248	273 3	372	300	550	300	700	200	400	1		1	1
	1	150	0 2	(6) 09	169	141	180	270 3	360	225	400	225	009	200	250	1	1	1	1

Tabelle A.E. Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für 600 V AC-Eingang (für Anmerkungen siehe Seite A-14)

ו בר סופים בר סופים		_				,			•	í	,			Ì					
FU Bestell-	əllöigu & <u>≨</u>	PS Nennwert	Takt- frequenz	Eingangs- Temp. nennwerte	Eingangs- nennwerte	ngs- erte	Ausgangsstrom	sstrom		Doppeleler Zeitverzög sicherung	nent- erungs-	Sicherung ohne Zeitverzögerung	Sicherung ohne Zeitverzögerung	Leistungs- schalter (3)	Motor-Leistungsschutz- 140M Motorstarter mit einstellbarem schalter $^{(4)}$ Strombereich $^{(5)(6)}$	140M Motorstarter Strombereich (5)(6)	arter mit eil (5)(6)	nstellbarem	
эr	ND B3	ΩН	KHZ	$^{\circ}\mathcal{C}$	А	k//A	Dauerl.	1 Min.	1 Min. 3 Sek. Min. (1)		Max. (2)	Min. (1)	Max. (2)	Max. (8)	Max. (8)	Verfügbare Bestellnummern – 140	stellnummer	rn – 140 <sup>(7)</sup>	,
600 V AC Eingang	ingan	5																	
20BE1P7	1 0	9,0	4	20	1,3	1,4	1,7	2	2,6	2	4	2	9	15	3	M-C2E-B16 -	-	-	1
20BE2P7	0 2	1	4	50	2,1	2,1	2,7	3,6	4,8	3	9	3	10	15	3	M-C2E-B25 -		-	1
	0 3	2	4	50	3,0	3,1	3,9	4,3	5,9	9	6	9	15	15	7	M-C2E-B40	M-D8E-B40	-	1
20BE6P1	9 0	3	4	50	5,3	2,5	6,1	6,7	9,5	6	12	6	20	20	15	M-C2E-B63	M-D8E-B63	-	1
	0 7,5	2	4	50	7,8	1,8	6	6'6	13,5	10	20	10	35	30	15	M-C2E-C10 N	M-D8E-C10	M-F8E-C10	1
20BE011	1 10	2,2	4	50	6,6	10,2	11	13,5	18	15	25	15	40	40	15	M-C2E-C10	M-D8E-C10	M-F8E-C10	
20BE017	1 15	10	4	50	15,4	16,0	17	18,7	25,5	20	40	20	09	20	20	M-C2E-C16 N	M-D8E-C16   M-F8E-C16	M-F8E-C16	1
20BE022	2 20	15	4	50	20,2	21,0	22	25,5	34	30	20	30	80	80	30	M-C2E-C25   M-D8E-C25   M-F8E-C25   -CMN-2500	A-D8E-C25	M-F8E-C25	-CMN-2500
20BE027	2 25	20	4	50	24,8	25,7	27	33	44	35	09	35	100	100	20		-	M-F8E-C25 -CMN-2500	-CMN-2500
20BE032	3 30	25	4	50	29,4	30,5	32	40,5	54	40	20	40	125	125	20	-	_	M-F8E-C32 -CMN-4000	-CMN-4000
20BE041	3 40	30	4	50	37,6	39,1	41	48	64	50	06	50	150	150	100	-	_	M-F8E-C45 -CMN-4000	-CMN-4000
20BE052	3 50	40	4	50	47,7	49,6	52	61,5	82	09	110	09	200	200	100	<u>'</u>		1	-CMN-6300
20BE062	4 60	20	2	50	58,2	60,5	62	78	104	80	125	80	225	225	100	_	_	-	-CMN-6300
20BE077	5 75	1	2	$50^{(9)}$	72,3	75,1	77	85	116	90	150	90	300	300	100		_	_	-CMN-9000
	1	09	2	$50^{(9)}$	58,2	60,5	63	94	126	90	125	90	250	250	100		_	_	-CMN-6300
20BE099	5 100	1	2	40(9)	92,9	96,6	66	109	126	125	200	125	375	375	150	_	-	-	_
	1	75	2	40(9)	72,3	75,1	77	116	138	100	175	100	300	300	100	_	-	-	-CMN-9000
20BE125	6 125	1	2	50(9)	117	122	125	138	188	150	250	150	375	375	250		_	_	-
	1	100	2	50(9)	93	9,96	66	149	198	125	200	125	375	375	150			1	1
20BE144	6 150	ı	2	50(9)	135	141	144	158	216	175	300	175	400	400	250	1	1	_	1
	1	125	2	50(9)	117	122	125	188	250	150	275	150	375	375	250	_	_	-	1

Tabelle A.F Sicherungsvorrichtungen für 690 V AC-Eingang

	L									141	******				N 4
	<u>.</u> E <u>.</u>		größe KW Takt-	ļ		-sb				Zeitverzögerung	Doppelelement- Zeitverzögerungs-		Sicherung ohne	Leistungs-	Motor- Leistungsschutz-
Bestell-	in Se	nwer	rreduenz	ешр.	nennwerte	erre	Ausgangsstrom	gsstror	_	sicuerung		Zenverz	zerverzogerung	schalter (~/	schalter
	QN	모	KHZ	၁့	A	k/A	kVA Dauerl. 1 Min. 3 Sek. Min. (1)	1 Min.	3 Sek.		Max. (2)	Min. (1)	Min. <sup>(1)</sup> Max. <sup>(2)</sup> Max. <sup>(8)</sup>	Max. (8)	Max. (8)
690 V AC Eingang	ingan	5													
20BF052 5	5 45	ı	4	(6) 09	46,9	56,1 52	52	25	78	09	110	09	175	175	1
	1	37,5	4	(6) 09	40,1	48,0 46	46	69	92	20	06	20	150	150	1
20BF060 5	22	ı	4	(6) 09	2,72	689	09	99	06	80	125	80	225	225	ı
	ı	42	4	(6) 09	46,9	56,1 52	52	8/	104	09	110	09	175	175	ı
20BF082 5	5 75	ı	2	(6) 09	0,62	94,4 82	82	06	123	100	200	100	375	375	1
	1	22	2	(6) 09	2,73	68,9	09	06	120	80	125	08	225	225	-
20BF098 5	06 9	ı	2	40(9)	94,7	113	86	108	127	125	200	125	375	375	ı
	ı	22	2	(6) 04	0,62	94,4	82	123	140	100	200	100	375	375	1
20BF119 6	0110	1	2	(6) 09	115	137	119	131	179	150	250	150	400	1	1
	1	06	2	(6) 09	94,7	113	86	147	196	125	200	125	375	1	1
20BF142 6	6 132	ı	2	(6) 09	138	165	142	156	213	175	300	175	450	1	ı
	1	110	2	(6) 09	115	137 119	119	179	238	150	250	150	400	1	1

# Notizen:

3

- Die Mindestgröße des Schutzgeräts ist das Gerät mit dem niedrigsten Nennwert, das den größtmöglichen Schutz bietet, ohne dass Fehlauslösungen verursacht werden.
- Die maximale Größe des Schutzgeräts ist das Gerät mit dem höchsten Nennwert, das einen Schutz des FUs bietet. Die elektrischen Bestimmungen (NEC) der USA schreiben eine Mindestorröße von 125 % des Motornennstroms vor. Die angegebenen Nennwerte sind Maximalwerte.

eistungsschalter – abhängig verzögerte Sicherung. Die elektrischen Bestimmungen (NEC) der USA schreiben eine Mindestgröße von 125 % des Motomennstroms vor. Die angegebenen

- Motor-Leistungsschulzschalter Schutzschalter mit unverzögerter Auslösung. Die elektrischen Bestimmungen (NEC) der USA schreiben eine Mindestgröße von 125 % des Motornennstroms vor. Vennwerte sind Maximalwerte. 4
  - Die angegebenen Nennwerte sind Maximalwerte. Der Bulletin 140M Motorschutzschalter mit einstellbarem Strombereich sollte auf den Mindestbereich eingestellt sein, bei dem die Vorrichtung nicht ausgelöst wird. (Q)
- Manuell eigengesicherter (Typ E) Kombinations-Motor-Controller, UL-Zulassung für 208 Wye oder Delta, Ž40 Wye oder Delta, 480Y/277 oder 600V/347. Keine UL-Zulassung für den Einsatz in 480 V- oder 600 V-Delta/Delta-Systemen.
  - Die AIC-Nennwerte des Bulletin 140M-Motorschutzschalters können variieren. Siehe Publikation 140M-SG001B-EN-P. E @ 6
- Höchstzulässiger Nennwert von US NEC. Für jede Installation muss die genaue Größe gewählt werden. UL-Typ 12/IP54 (Flanschmontage) Künlkörper Umgebungs-Nenntemperatur beträgt 40 °C/Umgebungstemperatur des ungeschützten Teils des FU (im Gehäuse) beträgt 55 ° Die Umgebungstemperatur für die uabhängigen FUs, UL-Typ 12/IP54, beträgt 40 °C.

Tabelle A.G Sicherungsvorrichtungen für 540 V DC-Eingang

	Baugröße	kW- Nenr	wert	DC-Ein nennw		Ausgar	ngsstro	m		
FU-Bestell- nummer	Bau	ND	HD	Α	kW	Dauerl.	1 Min.	3 Sek.	Siche- rung	Bussmann- Sicherung
540 V DC E	ing	ang								
20BC1P3	1	0,37	0,25	1,3	0,7	1,3	1,4	1,9	3	BUSSMANN_JKS-3
20BC2P1	1	0,75	0,55	2,1	1,1	2,1	2,4	3,2	6	BUSSMANN_JKS-6
20BC3P5	1	1,5	0,75	3,7	2,0	3,5	4,5	6,0	8	BUSSMANN_JKS-8
20BC5P0	1	2,2	1,5	5,3	2,9	5,0	5,5	7,5	10	BUSSMANN_JKS-10
20BC8P7	1	4	3,0	9,3	5,0	8,7	9,9	13,2	20	BUSSMANN_JKS-20
20BC011	1	5,5	4	12,6	6,8	11,5	13	17,4	25	BUSSMANN_JKS-25
20BC015	1	7,5	5,5	16,8	9,1	15,4	17,2	23,1	30	BUSSMANN_JKS-30
20BC022	1	11	7,5	24	13	22	24,2	33	45	BUSSMANN_JKS-45
20BC030	2	15	11	33,2	17,9	30	33	45	60	BUSSMANN_JKS-60
20BC037	2	18,5	15	40,9	22,1	37	45	60	80	BUSSMANN_JKS-80
20BC043	3	22	18,5	47,5	25,7	43	56	74	90	BUSSMANN_JKS-90
20BC056	3	30	22	61,9	33,4	56	64	86	110	BUSSMANN_JKS-110
20BC072	3	37	30	80,5	43,5	72	84	112	150	BUSSMANN_JKS-150
20BC085	4	45	-	95,1	51,3	85	94	128	200	BUSSMANN_JKS-200
		-	37	80,5	43,5	72	108	144	150	BUSSMANN_JKS-150
20BH105 (1)	5	55	-	117,4	63,4	105	116	158	200	BUSSMANN_JKS-200
		-	45	95,1	51,3	85	128	170	200	BUSSMANN_JKS-200
20BH125 (1)	5	55	-	139,8	75,5	125	138	163	225	BUSSMANN_JKS-225
		-	45	91,9	63,7	96	144	168	150	
20BH140 (1)	6	75	-	158,4	85,6	140	154	190	300	BUSSMANN_JKS-300
		-	55	117,4	63,4	105	158	190	200	BUSSMANN_JKS-200
20BH170 (1)	6	90	-	192,4	103,9	170	187	255	350	BUSSMANN_JKS-350
		-	75	158,4	85,6	140	210	280	300	BUSSMANN_JKS-300
20BH205 (1)	6	110	-	232	125,3	205	220	289	400	BUSSMANN_JKS-400
		-	90	192,4	103,9	170	255	313	350	BUSSMANN_JKS-350

<sup>(1)</sup> Gilt auch für Spannungsklasse "P".


Tabelle A.H Sicherungsvorrichtungen für 650 V DC-Eingang

	Baugröße	kW- Nenr	wert	DC-Ein nennw		Ausgan	gsstron	n		_
FU-Bestell- nummer	Bau	ND	HD	Α	kW	Dauerl.	1 Min.	3 Sek.	Siche- rung	Bussmann- Sicherung
650 V DC Ein	gar	ıg								
20BD1P1	0	0,5	0,33	1,0	0,6	1,1	1,2	1,6	6	BUSSMANN_JKS-6
20BD2P1	0	1	0,75	1,9	1,2	2,1	2,4	3,2	6	BUSSMANN_JKS-6
20BD3P4	0	2	1,5	3,0	2,0	3,4	4,5	6,0	6	BUSSMANN_JKS-6
20BD5P0	0	3	2	4,5	2,9	5,0	5,5	7,5	10	BUSSMANN_JKS-10
20BD8P0	0	5	3	8,1	5,2	8,0	8,8	12	15	BUSSMANN_JKS-15
20BD011	0	7,5	5	11,1	7,2	11	12,1	16,5	20	BUSSMANN_JKS-20
20BD014	1	10	7,5	14,7	9,5	14	16,5	22	30	BUSSMANN_JKS-30
20BD022	1	15	10	23,3	15,1	22	24,2	33	45	BUSSMANN_JKS-45
20BD027	2	20	15	28,9	18,8	27	33	44	60	BUSSMANN_JKS-60
20BD034	2	25	20	36,4	23,6	34	40,5	54	70	BUSSMANN_JKS-70
20BD040	3	30	25	42,9	27,8	40	51	68	80	BUSSMANN_JKS-80
20BD052	3	40	30	55,7	36,1	52	60	80	100	BUSSMANN_JKS-100
20BD065	3	50	40	69,7	45,4	65	78	104	150	BUSSMANN_JKS-150
20BD077	4	60	-	84,5	54,7	77	85	116	150	BUSSMANN_JKS-150
		-	50	67,9	45,4	65	98	130	150	BUSSMANN_JKS-150
20BR096 (1)	5	75	-	105,3	68,3	96	106	144	200	BUSSMANN_JKS-200
		-	60	84,5	54,7	77	116	154	150	BUSSMANN_JKS-150
20BR125 (1)	5	100	-	137,1	88,9	125	138	163	250	BUSSMANN_JKS-250
		-	75	105,3	68,3	96	144	168	200	BUSSMANN_JKS-200
20BR156 (1)	6	125	-	171,2	110,9	156	172	234	300	BUSSMANN_JKS-300
		-	100	137,1	88,9	125	188	250	250	BUSSMANN_JKS-250
20BR180 (1)	6	150	-	204,1	132,2	180	198	270	400	BUSSMANN_JKS-400
		-	125	171,2	110,9	156	234	312	300	BUSSMANN_JKS-300

<sup>(1)</sup> Gilt auch für Spannungsklasse "J".

## **Abmessungen**

Abbildung A.3 PowerFlex 700-Baugrößen 0–3 (Baugröße 0 abgebildet)

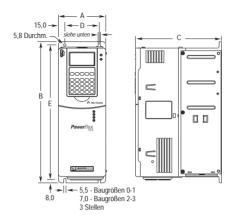


Abmessungen sind in mm angegeben.

(1) (1)						Gewicht (2) kg	1
Baugröße <sup>(1)</sup>	A	В	С	D	E		FU und Verpackung
0	110,0	336,0	200,0	80,0	320,0	5,22	8,16
1	135,0	336,0	200,0	105,0	320,0	7,03	9,98
2	222,0	342,5	200,0	192,0	320,0	12,52	15,20
3	222,0	517,5	200,0	192,0	500,0	18,55	22,68

- (1) Informationen zur Baugröße finden Sie in Tabelle A.I.
- (2) Gewicht einschließlich HIM und Standard-E/A.

## Abbildung A.4 PowerFlex 700 Baugröße 4

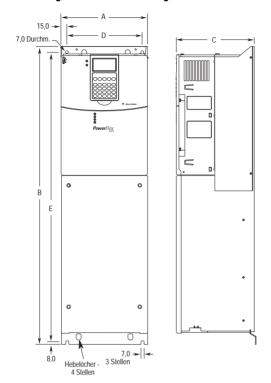


Abmessungen sind in mm angegeben.

(E)						Ungefähres G	ewicht (2) kg
ugröße <sup>(</sup>							FU und
Bar	A (Max.)	В	C (Max.)	D	E	FU	Verpackung
4	220,0	758,8	201,7	192,0	738,2	24,49	29,03

<sup>(1)</sup> Informationen zur Baugröße finden Sie auf Tabelle A.I.

Gewicht einschließlich HIM und Standard-E/A.

#### Abbildung A.5 PowerFlex 700 Baugröße 5

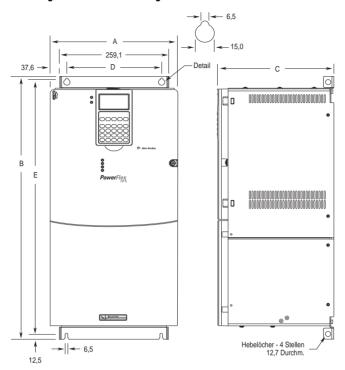


Abmessungen sind in mm angegeben.

(1) e						Ungefähres (	Gewicht (2) kg
Baugröße <sup>(1)</sup>	A (Max.)	В	C (Max.)	D	E	FU	FU und Verpackung
5	308,9	644,5 (3)	275,4	225,0	625,0	37,19	49,50

- (1) Informationen zur Baugröße finden Sie auf Tabelle A.I.
- (2) Gewichtsangaben einschließlich Bedieneinheit und Standard-E/A. Für FU 20BC140 2,7 kg hinzuzählen.
- (3) Beim Gebrauch des beiliegenden Anschlusskastens (nur FU der Baureihe 100-HP) zu diesem Bemessungswert 45,1 mm hinzuzählen.

Abbildung A.6 PowerFlex 700 Baugröße 6

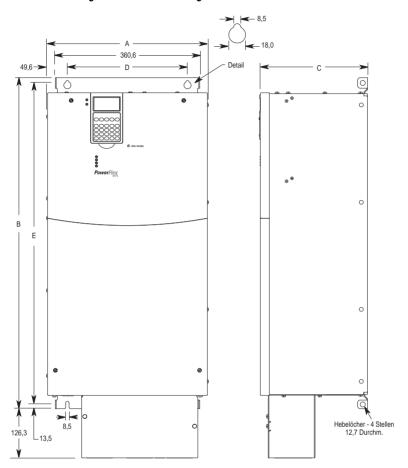

Abmessungen sind in mm angegeben.

(E)						Ungefähres Gewicht (3) kg	
Baugröße	A (Max.)	B <sup>(2)</sup>	C (Max.)	D	E	FU	FU und Verpackung
6	403,9	850,0	275,5	300,0	825,0	71,44 (4)	100,9 (4)

<sup>(1)</sup> Informationen zur Baugröße finden Sie auf Tabelle A.I.


<sup>(2)</sup> Anschlusskasten kann bei Montage des FU in einem Schrank entfernt werden.


<sup>(3)</sup> Gewichtsangaben einschließlich Bedieneinheit und Standard-E/A. Für die folgenden FUs 13,6 kg hinzuzählen: 20BB260, 20BC260 und 20BD248.


<sup>(4)</sup> Für 200-PS-Frequenzumrichter zusätzliche 3,6 kg hinzuzählen.

Abbildung A.7 PowerFlex 700-Abmessungen, Sicht von unten


Baugröße	Nennwert	Abmessungen
Baugröße 0	Nennwert Alle	Abmessungen  35.0
		41,9 -56,1 -75,9 -96,0
1	Alle	108.5 77.5 28.6 Durchm. 3 Stellen 162.3 187.6 187.6
2	Alle	22.4 Durchm. 2 Stellen 25.150.9 28.7 Durchm. 3 Stellen 184.8

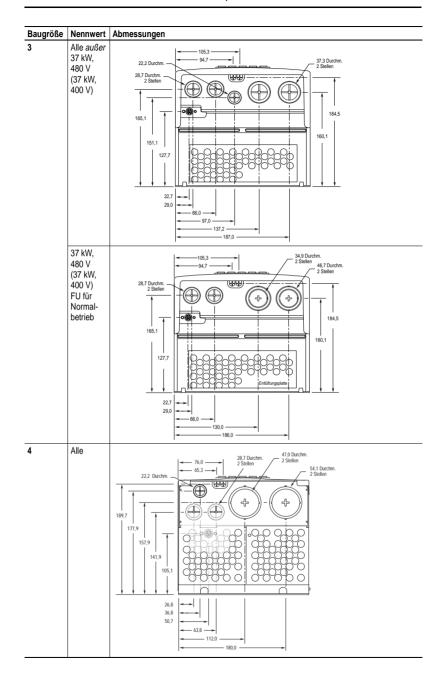

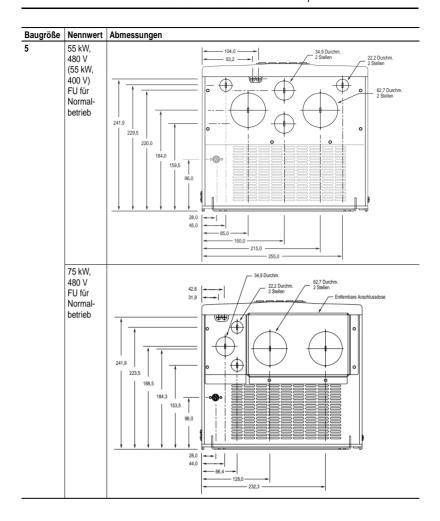

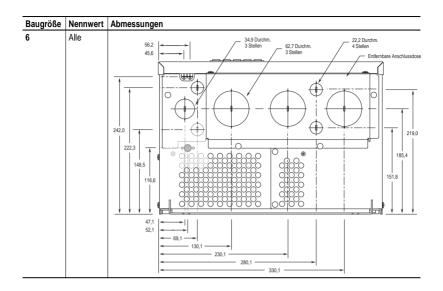

#### Abbildung A.8 Baugröße 5, NEMA-Typ 12, unabhängig

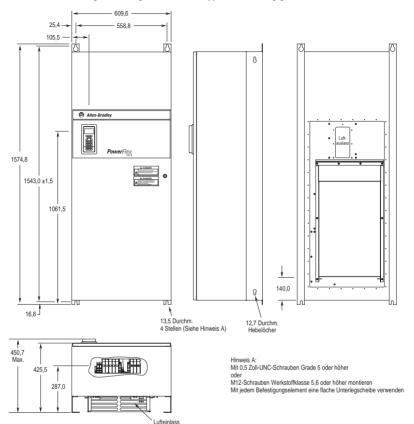

#### Abmessungen sind in mm angegeben.

Ş		Ungefähres Gewich	nt <sup>(1)</sup> kg
Baugröße			
Baı	Beschreibung	FU	FU und Verpackung
5	Unabhängig	102,51	154,68

<sup>(1)</sup> Gewicht einschließlich HIM und Standard-E/A.

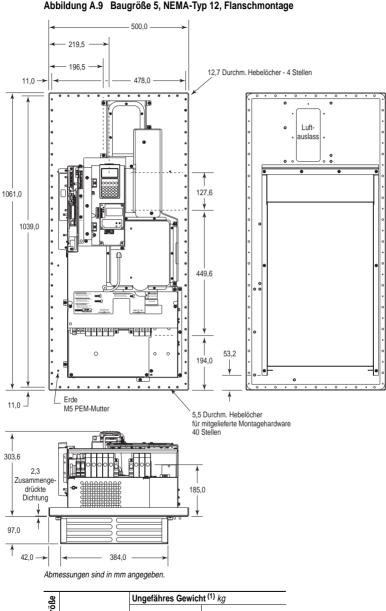


Abbildung A.9 Baugröße 5, NEMA-Typ 12, Flanschmontage

5 Flanschmontage 61,69 81,65


FU

Gewicht einschließlich HIM und Standard-E/A.

FU und Verpackung

Beschreibung

## Abbildung A.10 Baugröße 5, Flanschmontage, Ausschnitt

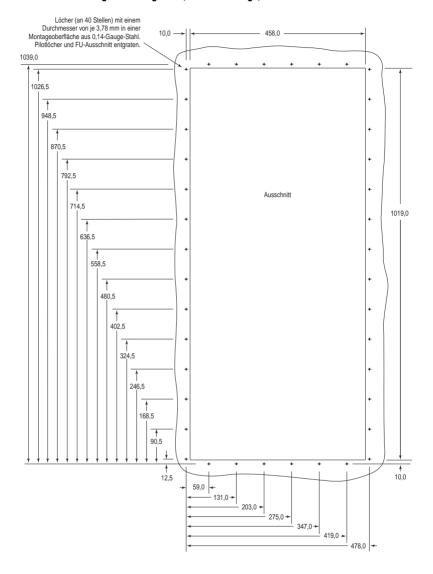

123.6 8 1828,8 ө 1795,2 1279,5 283,3 Ø 16,8 12,7 Durchm. Hebelöcher 13,5 Durchm. 4 Stellen (Siehe Hinweis A) 487,8 Max. Mit 0,5 Zoll-UNC-Schrauben Grade 5 oder höher oder
M12-Schrauben Werkstoffklasse 5,6 oder höher montieren
Mit jedem Befestigungselement eine flache Unterlegscheibe verwenden

Abbildung A.11 Baugröße 6, NEMA-Typ 12, unabhängig

Abmessungen sind in mm angegeben.

8,0

Se		Ungefähres Gewicht (1) kg			
Baugröße					
Baı	Beschreibung	FU	FU und Verpackung		
6	Unabhängig	176,90	229,07		

Lufteinlass

<sup>(1)</sup> Gewicht einschließlich HIM und Standard-E/A.

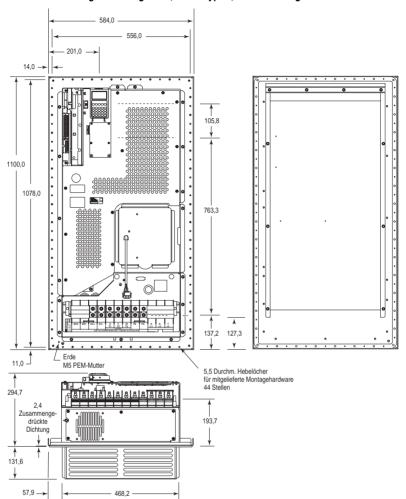



Abbildung A.12 Baugröße 6, NEMA-Typ 12, Flanschmontage

Abmessungen sind in mm angegeben.

<u>s</u>		Ungefähres Gewicht (1) kg			
Baugröße					
Ba	Beschreibung	FU	FU und Verpackung		
6	Flanschmontage	99,79	119,75		

<sup>(1)</sup> Gewicht einschließlich HIM und Standard-E/A.

## Abbildung A.13 Baugröße 6, Flanschmontage, Ausschnitt

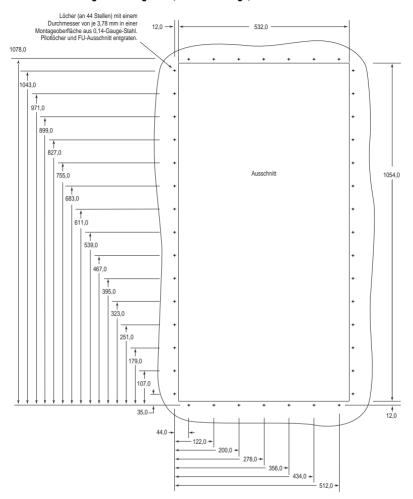

## Liste der Baugrößen

Tabelle A.I Baugrößen des PowerFlex 700

	AC-Eing	jang								
Baug-	208/240 V		400 V		480 V		600 V		690 V	
röße	ND HP	HD HP	ND kW	HD kW	ND HP	HD HP	ND HP	HD HP	ND kW	HD kW
0	0,5	0,33	0,37	0,25	0,5	0,33	1	0,5	-	-
	1	0,75	0,75	0,55	1	0,75	2	1	-	-
	-	-	1,5	0,75	2	1,5	3	2	-	-
	-	-	2,2	1,5	3	2	5	3	-	-
	-	-	4	2,2	5	3	7,5	5	-	-
	-	-	5,5	4	7,5	5	-	-	-	-
1	2	1,5	7,5	5,5	10	7,5	10	7,5	-	-
	3	2	11	7,5	15	10	15	10	-	-
	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
2	10	7,5	15	11	20	15	20	15	-	-
	-	-	18,5	15	25	20	25	20	-	-
3	15	10	22	18,5	30	25	30	25	-	-
	20	15	30	22	40	30	40	30	-	-
	-	-	37	30	50	40	50	40	-	-
4	25	20	45	37	60	50	60	50	-	-
	30	25	-	-	-	-	-	-	-	-
5	40	30	55	45	75	60	75	60	45	37,5
	50	40	75	55	100	75	100	75	55	45
	-	-	-	-	-	-	-	-	75	55
	-	-	-	-	-	-	-	-	90	75
6	60	50	90	75	125	100	125	100	110	90
	75	60	110	90	150	125	150	125	132	110
	-	-	132	110	200	150	-	-	-	-

	DC-Eing	ang		
Baug-	540 V		650 V	
röße	ND HP	HD HP	ND HP	HD HP
0	-	-	0,5	0,33
	-	-	1	0,75
	-	-	2	1,5
	-	-	3	2
	-	-	5	3
	-	-	7,5	5
1	0,37	0,25	10	7,5
	0,75	0,55	15	10
	1,5	0,75	-	-
	2,2	1,5	-	-
	4	2,2	-	-
	5,5	4	-	-
	7,5	5,5	-	-
	11	7,5	-	-
2	15	11	20	15
	18,5	15	25	20
3	22	18,5	30	25
	30	22	40	30
	37	30	50	40
4	45	37	60	50
	-	_	-	-
5	55	45	75	60
	-	-	100	75
6	75	55	125	100
	90	75	150	125
	110	90	-	-

Notizen:


## Übersicht über die Bedieneinheit (HIM)

Themen	Seite
Externe und interne Anschlüsse	<u>B-1</u>
LCD-Anzeigeelemente	<u>B-2</u>
ALT-Funktionen	<u>B-2</u>

Themen	Seite
Menüaufbau	<u>B-3</u>
Anzeigen und Bearbeiten von Parametern	<u>B-5</u>
Ausbauen/Einbauen der HIM	<u>B-8</u>

## Externe und interne Anschlüsse

Der Power Flex 700 verfügt über eine Reihe von Kabelanschlussstellen (hier Baugröße 0).

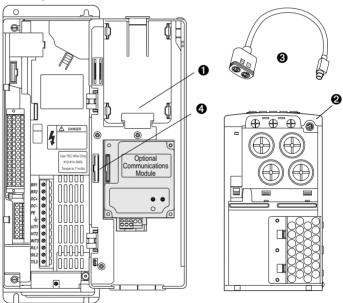

Nr.	r. Anschluss Beschreibung			
0	DPI-Anschluss 1 HIM-Anschluss bei Installation in Abdeckung.			
0	DPI-Anschluss 2	Kabelanschluss für Handheld- und dezentrale Optionen.		
8	DPI-Anschl 3 oder 2	An DPI-Anschluss 2 angeschlossenes Verteilerkabel ermöglicht zusätzlichen Anschluss.		
4	DPI-Anschluss 5	Kabelanschluss für Kommunikationsadapter.		

## LCD-Anzeigeelemente

Anzeige	Beschreibung
F-> Netzstoerung 🛓 Auto 🛱	Richtung   FU-Status   Alarm   Auto/Man   Informationen
0,0 Hz	Frequenzsollwert oder Ausgangsfrequenz
Hauptmenü: Diagnosen	Programmierung/Überwachung/Fehlersuche
Parameter	
Geräte-Auswahl	

Die obere Zeile der HIM-Anzeige kann mit [Wahl DPI-Feedbck], Parameter 299, konfiguriert werden.

## **ALT-Funktionen**


Zum Verwenden einer ALT-Funktion drücken Sie zunächst die ALT-Taste und lassen sie wieder los; drücken Sie dann die Programmierungstaste, die mit einer der folgenden Funktionen verbunden ist:

Tabelle B.A Funktionen der ALT-Taste

ALT-Taste u	ınd dann		führt zu folgenden Funktionen:
	Esc	S.M.A.R.T.	Blendet S.M.A.R.TBildschirm ein.
	Sel	Anzeige	Ermöglicht die Auswahl der Anzeigeart für Parameter oder detaillierte Informationen zu einem Parameter oder einer Komponente.
		Sprach	Blendet den Bildschirm für die Sprachwahl ein.
	V	Auto/Man	Schaltet zwischen automatischem und manuellem Modus um.
ALT	<b>→</b>	Entfernen	Ermöglicht die Entfernung der HIM ohne Fehlerauslösung, falls die HIM nicht das letzte Steuergerät ist und den FU nicht manuell steuert.
	•	Exp	Ermöglicht die Eingabe eines Wertes als Exponent. (Nicht auf dem PowerFlex 700 verfügbar.)
	+/-	Param-Nr.	Ermöglicht die Eingabe einer Parameternummer zum Anzeigen/Bearbeiten.

### Menüaufbau

Abbildung B.1 HIM-Menüaufbau

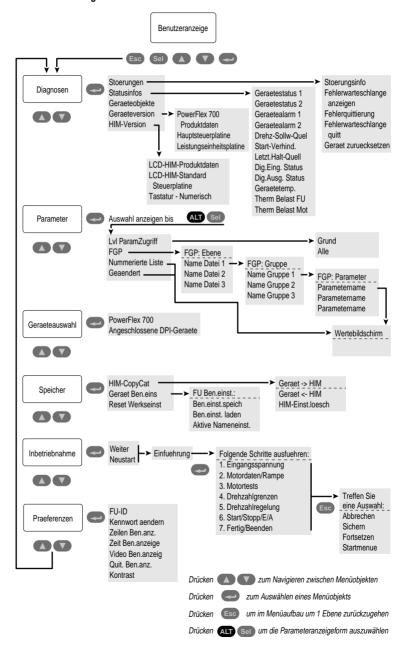

#### Diagnosemenü

Verwenden Sie dieses Menü, wenn der FU durch einen Fehler zum Stillstand kommt, um auf detaillierte Daten über den FU zuzugreifen.

Option	Beschreibung
Störungen	Fehlerwarteschlange bzw. Fehlerinformationen anzeigen, Störungen quittieren oder FU zurücksetzen.
Statusinfos	Parameter einblenden, die Statusinformationen zum FU enthalten.
Geräteversion	Firmware-Version und Hardwareserie von Komponenten anzeigen.
HIM-Version	Firmware-Version und Hardwareserie der HIM anzeigen.

#### Parametermenü

Siehe Anzeigen und Bearbeiten von Parametern auf Seite B-5.

#### Geräteauswahlmenü

Über dieses Menü erhalten Sie Zugriff auf die Parameter in angeschlossenen Peripheriegeräten.

#### Speichermenü

FU-Daten können in Benutzer- und HIM-Einstellungen gespeichert bzw. von dort abgerufen werden.

Benutzereinstellungen sind im permanenten, nichtflüchtigen FU-Speicher abgelegte Ebenen.

*HIM-Einstellungen* sind im permanenten, nichtflüchtigen Speicher abgelegte Ebenen.

Option	Beschreibung
HIM Copycat Geraet -> HIM Geraet <- HIM	Daten in einer HIM-Einstellung speichern, Daten aus einer HIM-Einstellung in den aktiven Speicher des FUs laden oder eine HIM-Einstellung löschen.
Geraet Ben.eins	Daten in einer Benutzereinstellung speichern, Daten aus einer Benutzereinstellung in den aktiven Speicher des FUs laden oder eine Benutzereinstellung benennen.
Reset Werkseinst	FU auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

#### Startmenü

Siehe Kapitel 2.

#### Präferenzmenü

Sowohl HIM als auch FU verfügen über Funktionen, die Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen einrichten können.

Option	Beschreibung
FU-ID	Text zur FU-Identifizierung eingeben.
Kennwort ändern	Kennwort aktivieren/deaktivieren oder ändern.
Zeilen Ben.anz.	Anzeige, Parameter, Skalierung und Text für Benutzeranzeige auswählen. Die Benutzeranzeige besteht aus zwei Zeilen benutzerdefinierter Daten, die angezeigt werden, wenn die HIM für die Programmierung nicht benötigt wird.
Zeit Ben.anzeige	Wartezeit für Benutzeranzeige einstellen oder aktivieren/deaktivieren.
Video Ben.anzeig	Rückwärts- oder Normalvideo für Zeilen der Frequenz- und Benutzeranzeige auswählen.
Quit. Ben.anz.	Sämtliche Optionen für die Benutzeranzeige auf Werkseinstellung zurücksetzen.

Der FU der Serie PowerFlex 700 ist zunächst auf "Übersicht über die Grundparameter" eingestellt. Zum Anzeigen aller Parameter Parameter 196 [Lvl ParamZugriff] auf Option 1, "Alle", einstellen. Die Funktion "Wiederherstellen der Standardwerte" hat keine Auswirkungen auf Parameter 196.

## Anzeigen und Bearbeiten von Parametern

#### LCD-HIM

Sc	hritt	Taste(n)	Beispielanzeigen
1.	Drücken Sie im Hauptmenü den Nach-oben- bzw. den Nach-unten-Pfeil, um einen Bildlauf bis zu "Parameter" durchzuführen.	oder 🔻	
2.	Drücken Sie die Eingabetaste. In der oberen Zeile wird "FGP Ebene" eingeblendet und darunter die ersten drei Ebenen.	<b>~</b>	F GP: Ebene Uberwachung Motorsteuerung Solldrehzahl
3.	Drücken Sie den Nach-oben- bzw. den Nach-unten-Pfeil, um einen Bildlauf durch die Ebenen durchzuführen.	oder V	0.000
4.	Drücken Sie zum Auswählen einer Ebene die Eingabetaste. Die in einer Ebene enthaltenen Gruppen werden unterhalb der Ebene angezeigt.		F G P: Gruppe Motordaten Momentattribute V/Hz
5.	Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um zunächst eine Gruppe und dann einen Parameter auszuwählen. Der Bildschirm für den Parameterwert wird eingeblendet.		FG P: Parameter Maximalspannung Maximalifreguenz
6.	Drücken Sie die Eingabetaste, um den Parameter zu bearbeiten.	<b>~</b>	Kompensation
7.	Drücken Sie zum Ändern des Werts den Nach- oben- bzw. den Nach-unten-Pfeil. Bei Bedarf können Sie mit der Sel-Taste von Zeichen zu Zeichen bzw. Bit zu Bit wechseln. Die Ziffer bzw. das Bit, das geändert werden kann, wird hervorgehoben.	oder V	FGP: Par 55 Maximalfrequenz 60,00 Hz 25 <> 400,00
8.	Drücken Sie zum Speichern des Werts die Eingabetaste. Drücken Sie zum Abbrechen einer Änderung die Esc-Taste.	<b>~</b>	FGP: Par 55
9.	Führen Sie mit dem Nach-oben- bzw. dem Nach-unten-Pfeil einen Bildlauf durch die Parameter in der Gruppe durch, oder drücken Sie die Esc-Taste, um zur Gruppenliste zurückzukehren.	▲ oder ▼	Maximalfrequenz 90,00 Hz 25 <> 400,00

#### Ziffernblockverknüpfung

Bei Gebrauch einer Bedieneinheit mit Ziffernblock drücken Sie die ALT-Taste und die Taste +/- , um den Parameter durch Eintippen seiner Nummer aufzurufen.

## Verknüpfen von Parametern

Die meisten Parameterwerte werden direkt vom Benutzer eingegeben. Bestimmte Parameter können jedoch auch "verknüpft" werden, d.h. der Wert eines bestimmten Parameters wird zum Wert eines anderen Parameters. Beispiel: Der Wert eines Analogausgangs kann mit [Beschl-Zeit 2] verknüpft werden. Diese Verknüpfung ermöglicht eine Änderung des Wertes durch Variierung des Analogsignals, sodass eine Beschleunigungszeit nicht mehr direkt (über die HIM) eingegeben werden muss. Dadurch kann eine größere Flexibilität für hochentwickelte Anwendungen erzielt werden.

Jede Verknüpfung hat 2 Komponenten:

- Quellparameter der Absender von Informationen.
- Zielparameter der Empfänger von Informationen.

Die <u>meisten</u> Parameter können eine Datenquelle für eine Verknüpfung sein, mit Ausnahme von Parameterwerten, die eine Ganzzahl enthalten, die für eine ANUM (Textwahl) steht. Diese sind nicht zulässig, da es sich bei der Ganzzahl nicht um eigentliche Daten handelt (sie steht lediglich für einen Wert). In <u>Tabelle B.B.</u> sind die Parameter aufgelistet, die Ziele sein können. Alle Verknüpfungen müssen zwischen gleichen Datentypen eingerichtet werden. (Als Gleitkomma formatierte Parameterwerte können nur Daten an einen Zielparameterwert liefern, der ebenfalls als Fließkomma formatiert ist.)

#### Einrichten einer Verknüpfung

Schritt		Taste(n)	Beispielanzeigen
1.	Wählen Sie einen gültigen Zielparameter aus (siehe <u>Tabelle B.B.</u> ), der verknüpft werden soll (siehe <u>Seite B-5</u> ). Der Bildschirm für den Parameterwert wird eingeblendet.		FG P: Parameter Beschl-Zeit 1 Beschl-Zeit 2 Verzoeg-Zeit 1
2.	Drücken Sie die Eingabetaste, um den Parameter zu bearbeiten. Der Cursor wird auf die Wertezeile versetzt.		Min.: 0,1 s
3.	Drücken Sie die ALT-Taste und dann auf Anzeige (Wahl). Drücken Sie dann den Pfeil nach oben bzw. den Pfeil nach unten, um "Aktueller Wert" zu "Verknüpfung definieren" zu ändern. Drücken Sie die Eingabetaste.	ALT + Sel	Max.: 3600,0 s Wkseinst: 10,0 s Aktueller Wert
4.	Geben Sie die Nummer des Quallparameters ein und drücken Sie die Eingabetaste.	<b>—</b>	Verknüpfung definieren
	Der verknüpfte Parameter kann auf zwei verschiedene Weisen angezeigt werden, wenn Sie die Schritte 1–4 wiederholen und "Aktueller Wert" oder "Verknüpfung definieren" auswählen. Wenn versucht wird, den Wert eines verknüpften Parameters zu bearbeiten, wird die Meldung "Parameter ist verknüpft!" angezeigt, womit darauf verwiesen wird, dass der Wert aus einem Quellparameter stammt und nicht bearbeitet werden kann.		Parameter: #141 Beschl-Zeit 2 Verknüpfung: 017 Wert Anlg.Eing.1
5.	Um eine Verknüpfung zu entfernen, wieder- holen Sie die Schritte 1–5 und ändern die Quellparameternummer auf Null (0).		
6.	Drücken Sie die Esc-Taste, um zur Gruppenliste zurückzukehren.	Esc	

Tabelle B.B Verknüpfbare Parameter

Nummer	Parameter
54	
56	Maximalspannung Kompensation
57	Magn.Modus
58	Magn.Zeit
59	SV-Boostfilter
62	IR-Spgsabfall
63	Magn.stromvorg.
69	Start-/Bes.boost
70	Run Boost
71	Knickspannung
72	Knickfrequenz
84	Sprungfrequenz 1
85	Sprungfrequenz 2
86	Sprungfrequenz 3
87	Sprungfreq-Band
91	Drehz-Sollw A OG
92	Drehz-Sollw A UG
94	Drehz-Sollw B OG
95	Drehz-Sollw B UG
97	TB Man Soll OG
98	TB Man Soll UG
100	Tippdrehzahl
101	Festfrequenz 1
102	Festfrequenz 2
103	Festfrequenz 3
104	Festfrequenz 4
105	Festfrequenz 5
106	Festfrequenz 6
107	Festfrequenz 7
119	Trimm OG
120	Trimm UG
121	Nennschlupf
122	Verst Schlupfkom
123	Schl. Drehz.mess
127	PI-Setpoint
129	PI-Integralzeit
130	PI-PropVerst.
131	PI untere Grenze
132	PI obere Grenze
133	PI-Startwert
140	Beschl-Zeit 1
141	Beschl-Zeit 2
142	Verzoeg-Zeit 1
143	Verzoeg-Zeit 2
146	S-Kurve %
148	Wert Stromgrenze
149	Verst.Stromgrenz
151	Taktfrequenz
152	n-Red. b. Imax
153	gener. P-Limit
154	Limit Inenn
158	Level DC-Bremse

Nummer	Parameter
159	Dauer DC-Bremse
160	Busreg. Ki
164	Busreg. Kp
165	Busreg. Kd
170	Flieg-StartVerst
175	Int Neustartvers
180	Wach-Grenze
181	Wach-Zeit
182	Schlaf-Grenze
183	Schlaf-Zeit
185	Netzausfallzeit
186	Netzausf.level
321	Anlg. Eing. Qwrzl
322	Anlg. Eing. 1 OG Anlg. Eing. 1 UG
323	Anlg. Eing. 1 UG
324	Verl. Anlg.Eing. 1
325	Anlg. Eing. 2 OG
326	Anlg. Eing. 2 UG
327	Verl. Anlg.Eing.2
343	Anlg. Ausg. 1 OG
344	Anlg. Ausg. 1 UG
346	Anlg.Ausg 2 OG
347	Anlg.Ausg 2 UG
381	Lvl Dig. Ausg. 1
382	Dig. Ausg. 1 EIN
	Dig. Ausg. 1 AUS
383	
385	Lvl Dig. Ausg. 2
386	Dig. Ausg. 2 EIN
387	Dig. Ausg. 2 AUS
389	Lvl Dig. Ausg. 3
390	Dig. Ausg. 3 EIN
391	Dig. Ausg. 3 AUS
416	Wahl Meld.Filter
419	Freq.Kerbfilter
420	Kerbfilter K
428	M-Sollw. A OG
429	M-Sollw. A UG
430	M-Sollw. A Div
432	M-Sollw. B OG
433	M-Sollw. B UG
434	M-Sollw. B Mult
435	Drehm. Setpoint
436	Pos. M-Begr.
437	Neg. M-Begr.
445	Ki n-Regler
446	Kp n-Regler
447	n-Vorsteuer.
449	Bandbr. n-Regl.
450	Gesamttraeght
454	DrehzLimit Rueck
460	PI-Sollw. hoch
	PI Colly, pinds
461	PI-Sollw. niedr.

Nummer	Parameter
462	PI-Istw. hoch
463	PI-Istw. niedr.
476-494	Fakt.X Eing.Wert
477-495	Fakt.X Eing.hoch
478-496	Fakt.X Eing.nied
479-497	Fakt.X Ausg.hoch
480-498	Fakt.X Ausg.nied
602	Drehz.abwBnd
603	DhzBnd-Integr.
604	Bremslösezeit
605	Schw.Zt.Nulldz.
606	Schwebeabweichng
607	Brems-Zeiteinst.
608	Drehz.gr.Anst.gw
609	Anz. Bremsschl.
610	Brms.alarm-Weg
611	MikroPos-Fakt%

## Ausbauen/Einbauen der HIM

Die HIM kann auch bei angelegtem Strom vom FU ausgebaut oder in diesen eingebaut werden.

Wichtig:

Das Ausbauen der HIM ist ausschließlich im automatischen Modus zulässig. Wird die HIM im manuellen Modus ausgebaut oder ist die HIM das einzige verbleibende Steuergerät, tritt eine Störung ein.

Schritt	Taste(n)	Beispielanzeigen
Ausbauen der Bedieneinheit     Die ALT-Taste und dann die Eingabetaste     (Entfernen) drücken. Der Bestätigungsbildschirm     "HIM entfernen" wird eingeblendet.	ALT+	BedSchnittst. entfernen: Auf "Eingabe" drücken, um BedSchnittst. trennen? (Anschl. 1 Steuerung)
Die Eingabetaste drücken, um die Bedieneinheit zu entfernen.		(**************************************
3. Die Bedieneinheit aus dem FU entfernen.		
Einbau der Bedieneinheit 1. In den FU einsetzen oder das Kabel anschließen.		

## Anwendungsnotizen

Themen	Seite
Betrieb mit einstellbarer Spannung	<u>C-1</u>
Externer Bremswiderstand	<u>C-3</u>
Hebe-/Drehmomentprüfung	<u>C-4</u>
Endschalter für digitale Eingänge	<u>C-11</u>
Mindestdrehzahl	<u>C-12</u>
Motor Control-Technologie	<u>C-12</u>
Motorüberlast	<u>C-14</u>
Motorüberlast-Speicherung gem. 2005 NEC	<u>C-16</u>
Überdrehzahl (Drehzahlgrenze)	C-16

Themen	Seite
Positionsindexer/ Drehzahl-Profiler	<u>C-17</u>
Netzausfallerkennung	<u>C-27</u>
Prozess-PID	<u>C-28</u>
Drehzahl-Limit Vorwärts	<u>C-31</u>
Sprungfrequenz	<u>C-32</u>
Schlaf-Wach-Modus	<u>C-34</u>
Autostart	<u>C-36</u>
Stoppmodus	<u>C-36</u>
Spannungstoleranz	C-40

## Betrieb mit einstellbarer Spannung

In Steuerungsmodus "Einstellbare Spannung" wird die Ausgangsspannung unabhängig von der Ausgangsfrequenz gesteuert. Die Spannungs- und Frequenzkomponenten haben voneinander unabhängige Sollwerte und Beschleunigungs-/Verzögerungsraten. Mit diesem Funktionsmerkmal ist ein Einphasen- und Dreiphasenausgang möglich. Der einstellbare Spannungsmodus ist zum Gebrauch mit elektromagnetischen Lasten, nicht aber mit typischen Wechselstrommotoren vorgesehen.

#### Typische Anwendungsbereiche:

- Linearmotoren
- Vibrationsschweißen
- Schwingförderung
- Elektromagnetisches Rühren
- Induktionserwärmung (400 Hz oder weniger)
- Widerstandslasten (Trockner)
- Netzteile

## Aktivieren der einstellbaren Spannung

Die einstellbare Spannung wird durch Auswahl von "5, Einst.Spg" in Parameter 053, [Momentperf.mod.], aktiviert. In diesem Modus reduziert die Strombegrenzung beim Erreichen des Schwellenwerts die Spannung anstelle der Frequenz. Um Überstromauslösungen zu minimieren, sollten aggressive Rampenraten im Spannungsbefehl vermieden werden.

#### Anwendungen mit Festfrequenzsteuerung

Viele Anwendungen erfordern einen Festfrequenzbetrieb mit variablen Spannungspegeln. Für diese Anwendungen ist es am besten, wenn die Frequenzrampenraten mit den Parametern 140-143, [Beschl-Zeit 1 u. 2] und [Verzoeg-Zeit 1 u. 2], auf "0" eingestellt werden. Die Rampenraten für die Ausgangsspannung werden mithilfe der Parameter 675-676, [Einst.SpgBlgzeit] und [Einst.SpgVerz.zt], unabhängig gesteuert.

#### Ausgangsfilter

Mehrere Anwendungen mit verstellbarer Spannung erfordern möglicherweise den Gebrauch von Ausgangsfiltern. Jeder auf der Ausgangsseite des Frequenzumrichters benutzte LC- oder Sinuswellenfilter muss mit der gewünschten Betriebsfrequenz sowie mit der vom Umformer entwickelten PWM-Spannungskurve kompatibel sein. Der FU kann mit einer Ausgangsfrequenz von 0–400 Hz arbeiten; der PWM-Frequenzbereich reicht von 2 bis 10 kHz. Wenn am FU-Ausgang ein Filter verwendet wird, sollte Parameter 150, [FU-Ueberl.Modus], so programmiert werden, dass die PWM-Frequenz von einem eventuellen Überlastzustand nicht beeinträchtigt wird (d h. auf "0", "AUS" oder "1, Strmgr. red").

#### Abgleichfunktion


Die Abgleichfunktion steht im Modus "Einstellbare Spannung" zur Verfügung. Der Wert der Auswahl in Parameter 669, [Einst.Spg.TrimSW], wird dem Wert von Parameter 651, [Wahl Einst.Spg], hinzugezählt. Die Skalierung der Abgleichfunktion wird von Parameter 672, [Einst.Spg.Trim%], gesteuert. Bei einem negativen Vorzeichen von [Einst.Spg.Trim%] wird der in [Einst.Spg.TrimSW] ausgewählte Wert vom Sollwert subtrahiert.

#### Prozesssteuerung

Die PI-Reglerschleife im FU kann so konfiguriert werden, dass sie die Frequenz- oder Spannungsbefehle des FU regelt. Typische Anwendungen, die den Modus "Einstellbare Spannung" verwenden, schließen den Regelkreis um den Spannungsbefehl. Zur Auswahl des PI-Reglers wird "1, Einst.SpgTrm" in Bit 10 des Parameters 124, [PI-Konfiguration], ausgewählt. Dieses Bit konfiguriert den PI-Reglerausgang zum Abgleichen des Spannungssollwerts anstatt des Drehmoment- oder Drehzahlsollwerts. Der Abgleich kann auch als exklusiv konfiguriert werden. Dazu wird "1, Exkl.-Modus", in Bit 0 des Parameters 124, [PI-Konfiguration], ausgewählt. Da das Abgleichen der Sollspannung nicht mit dem Abgleichen des Solldrehmoments kompatibel ist, tritt, wenn die Bits 10 und 8 von [PI-Konfiguration] gesetzt sind, ein Alarm des Typs II ein, wodurch Bit 19 (PI Kfg.-Kflkt) in Parameter 212, [Geraetealarm 2], gesetzt wird.

## **Externer Bremswiderstand**

Abbildung C.1 Stromkreise des externen Bremswiderstands

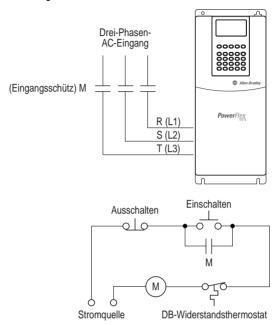

## Hebe-/Drehmomentprüfung

Die TorqProve<sup>TM</sup>-Prüffunktion des PowerFlex 700 ist für Anwendungen vorgesehen, für die eine ordnungsgemäße Koordinierung zwischen der Motorsteuerung und einer mechanischen Bremse erforderlich ist. Vor dem Lösen einer mechanischen Bremse überprüft der FU den Motorausgangs-Phasendurchgang sowie die ordnungsgemäße Motorsteuerung (Drehmomentprüfung). Außerdem überprüft der FU, ob die mechanische Bremse die Last vor dem Freigeben der FU-Steuerung regelt (Bremsprüfung). Nachdem der FU die Bremse setzt, wird die Motorbewegung überwacht, um sicherzustellen, dass die Bremsen über die Fähigkeit zum Halten der Last verfügen. TorqProve kann mit und ohne Pulsgeber verwendet werden.

Die TorqProve-Funktion mit Pulsgeber umfasst:

- Drehmomentprüfung (darunter Flussaufbau und letzte Drehmomentmessung)
- Bremsprüfung
- Bremsschlupf (diese Funktion bewirkt ein langsames Verringern der Last, falls die Bremse durchrutscht/versagt)
- Schwebefähigkeit (Fähigkeit, bei Nulldrehzahl ein volles Drehmoment aufrechtzuerhalten)
- Mikro-Positionierung
- Schnell-Stopp
- Drehzahlabweichungsfehler, Ausgangsphasenverlust-Fehler, Pulsgeberverlust-Fehler.

Die TorqProve-Funktion ohne Pulsgeber umfasst Folgendes:

- Drehmomentprüfung (darunter Flussaufbau und letzte Drehmomentmessung)
- Bremsprüfung
- Mikro-Positionierung
- Schnell-Stopp
- Drehzahlabweichungsfehler, Ausgangsphasenverlust-Fehler.

Wichtig: Bremsschlupferkennung und Schwebefähigkeit (Fähigkeit, bei Nulldrehzahl ein volles Drehmoment aufrechtzuerhalten) stehen im Drehmoment-Prüfungsmodus ohne Pulsgeber nicht zur Verfügung.



ACHTUNG: Ein Verlust der Steuerung in hängenden Lastanwendungen kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Lasten müssen jederzeit vom FU oder einer mechanischen Bremse gesteuert werden. Die Parameter 600-612 sind für Hebe-/Drehmomentprüfungsanwendungen gedacht. Es fällt in die Verantwortung des Technikers und/oder des Endanwenders, FU-Parameter zu konfigurieren, alle Hebefunktionen zu testen und die Sicherheitsanforderungen in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Vorschriften und Standards zu erfüllen.



**ACHTUNG:** Alle Anwender müssen vor Gebrauch des Drehmoment-Prüfungsmodus <u>ohne</u> Pulsgeber Folgendes lesen:

Der Drehmoment-Prüfungsmodus ohne Pulsgeber muss auf Hebeanwendungen beschränkt sein, in denen die eigene Sicherheit stets gewährleistet ist. Pulsgeber bieten einen zusätzlichen Schutz und müssen immer dann verwendet werden, wenn die eigene Sicherheit in Frage steht. Die Drehmomentprüfung ohne Pulsgeber kann ohne mechanische Bremse keine Last bei Nulldrehzahl halten und bietet keinen zusätzlichen Schutz, wenn die Bremse durchrutscht/ausfällt. Ein Verlust der Steuerung in hängenden Lastanwendungen kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen.

Es fällt in die Verantwortung des Technikers und/oder des Anwenders, FU-Parameter zu konfigurieren, alle Hebefunktionen zu testen und die Sicherheitsanforderungen in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Vorschriften und Standards zu erfüllen. Wenn der Drehmoment-Prüfungsmodus ohne Pulsgeber gewünscht wird, muss der Anwender die Sicherheit der Anwendung bestätigen. Um zu quittieren, dass der Endanwender diesen Achtungshinweis gelesen und seine Anwendung ohne Pulsgeber bestätigt hat, muss Bit 8 ("DM.pf.oh.Enc.") von Parameter 56, [Kompensation], zu "1" geändert werden. Dadurch wird Störung 28, "Siehe Handbuch", deaktiviert, und Bit 1 von Parameter 600 kann zu "1" geändert werden, wodurch der Drehmoment-Prüfungsmodus ohne Pulsgeber aktiviert wird.

## Manueller Start des Drehmoment-Prüfungsmodus

Für die Feineinstellung des Motors kann die Startroutine mit Unterstützung verwendet werden (siehe Seite 2-3). Es wird jedoch empfohlen, den Motor bei Ausführung dieser Routine vom Hebezeug/der Kranausrüstung zu trennen. Wenn dies nicht möglich ist, beachten Sie die Schritte  $\underline{1}$  bis  $\underline{12}$  auf den folgenden Seiten.



ACHTUNG: Um sich vor Verletzungen und/oder Geräteschäden durch ein unerwartetes Lösen der Bremse zu schützen, überprüfen Sie die "Dig. Ausg. 1"-Bremsanschlüsse und/oder die entsprechende Programmierung. Die werkseitig eingestellte FU-Konfiguration aktiviert das "Dig. Ausg. 1"-Relais, wenn Strom am FU angelegt wird. Der PowerFlex 700-FU steuert erst dann die mechanische Bremse, wenn die Drehmoment-Prüfungsfunktion aktiviert ist. Wenn die Bremse an diesem Relais angeschlossen ist, könnte sie sich u. U. lösen. Klemmen Sie den Relaisausgang bei Bedarf ab, bis die Verdrahtung/Programmierung abgeschlossen und überprüft werden kann.

Anfänglicher statischer Autotuning-Test

1. Stellen Sie die folgenden Parameter wie angegeben ein.

Nr.	Bezeichnung	Wert	Hinweise
380	[Wahl Dig.Ausg. 1]	"9, Drehz. err."	Bremse bleibt während des Tests gesetzt
041-045	[Motornennspg.]	gem. Typenschild	Nennwerte des Motors eingeben
053	[Momentperf.mod.]	"4, FVC-Vektor"	
080	[Drehzahlmodus]	"3, Encoder"	
061	[Autotuning]	"1, Stat-Tuning"	

Drücken Sie die Start-Taste auf der HIM. Die Parameter 062-064 werden aktiviert.

#### Motordrehtest/Pulsgeberrichtungstest

3. Stellen Sie die folgenden Parameter wie angegeben ein.

Nr.	Bezeichnung	Wert	Hinweise
053	[Momentperf.mod.]	"0, Sens Vector"	
080	[Drehzahlmodus]	"0, Off.Regelkr."	
090	[Wahl Dig.Ausg. 1]	"11, Festfreq. 1"	
238	[Kfg Stoerung 1]	Bit 8, "Eing.Ph.vrl." = 1 Bit 12, "Ausg.ph.vrl." = 1	
380	[Wahl Dig.Ausg. 1]	"4, Betrieb"	löst die Bremse

Wichtig: Wenn die Bewegungsrichtung zu diesem Zeitpunkt wichtig ist, führen Sie kurze Tippbewegungen durch, um festzustellen, welche Betriebsrichtung (VORW oder RUECKW) in den nächsten Schritten benutzt werden sollte.

**4.** Drücken Sie auf Start und betreiben Sie den FU in der gewünschten Richtung. Beachten Sie die Richtung der Motordrehung.

Wenn diese Drehung nicht in der gewünschten Richtung erfolgt:

- Trennen Sie den FU-Antriebsstrom und kehren Sie die beiden Motorleitungen um oder . . .
- setzen Sie Bit 5 von [Kompensation], Parameter 56, auf "Mtrleit.ugk."
- 5. Beobachten Sie bei laufendem FU [Enc. Drehzahl], Parameter 415. Wenn das Vorzeichen des Pulsgebers nicht mit der angezeigten Frequenz übereinstimmt, klemmen Sie den FU-Antriebsstrom ab und kehren Sie die Pulsgeberleitungen A und A NOT um.
- 6. Überprüfen Sie bei laufendem FU die richtige Motordrehung und Pulsgeberrichtung. Setzen Sie [Encodertyp], Parameter 412, auf "1, Quad Pruef". Halten Sie den FU an.

Autotuning-"Dreh"-Test



ACHTUNG: In diesem Test treten die folgenden Bedingungen auf:

- Der Motor läuft 12 Sekunden lang bei Eckfrequenz (60 Hz). Beachten Sie, dass der Geräteweg während dieses 12-Sekunden-Intervalls die Gerätegrenzwerte überschreiten kann. Die zurückgelegte Wegstrecke kann jedoch reduziert werden, indem [Max. Drehzahl], Parameter 82, auf einen Wert unter 45 Hz (d. h. 22,5 Hz = 12 Sekunden bei 30 Hz) eingestellt wird.
- Die Bremse wird gelöst, wenn dem FU 15 Sekunden lang kein Drehmoment zugeführt wird.

Zum Schutz vor Verletzungen und/oder Geräteschäden darf dieser <u>Test</u> nicht durchgeführt werden, wenn eine der oben genannten Bedingungen vom Anwender als nicht annehmbar betrachtet wird.

7. Stellen Sie die folgenden Parameter wie angegeben ein.

Nr.	Bezeichnung	Wert	Hinweise
053	[Momentperf.mod.]	"4, FVC-Vektor"	
080	[Drehzahlmodus]	"3, Encoder"	
061	[Autotuning]	"2, Tuning Dreh"	

 Starten Sie den FU und lassen Sie den Motor in der gewünschten Richtung laufen. Die Parameter 062-064 und 121 werden aktualisiert.

#### Autotuning-Trägheitstest

- 9. Setzen Sie [Traegh.-Autotun], Parameter 067, auf "1, [Traegh. Tune]".
- 10. Drücken Sie auf Start und lassen Sie den Motor in der gewünschten Richtung laufen. Die Parameter 445, 446 und 450 werden aktualisiert.
- 11. Stellen Sie [Bandbr. n-Regl.], Parameter 449, wie gewünscht ein.
- Damit ist das Setup abgeschlossen; überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb.

## FU-Setup

#### Drehmomentprüfung mit Pulsgeber

Um den Drehmoment-Prüfungsmodus mit einem Pulsgeber zu aktivieren, muss Bit 0 von Parameter 600, [Drehm.Prf.-Konf.], auf "1" gesetzt werden. Wenn diese Einstellung vorgenommen ist, wird ein Alarm des Typs 2 aktiviert, bis die folgenden drei Parmetereinstellungen eingegeben werden:

Nr.	Bezeichnung	Wert	Hinweise
053	[Momentperf.mod.]	"4, FVC-Vektor"	
080	[Drehzahlmodus]	"3, Encoder"	
412	[Encodertyp]	"1, Quad. Pruef"	

#### Drehmomentprüfung ohne Pulsgeber

Um den Drehmoment-Prüfungsmodus ohne Pulsgeber zu aktivieren, müssen Bit 0 und Bit 1 von Parameter 600, [Drehm.Prf.-Konf.], auf "1" gesetzt werden. Wenn diese Einstellung vorgenommen ist, wird ein Alarm des Typs 2 aktiviert, bis die folgenden drei Parmetereinstellungen eingegeben werden:

Nr.	Bezeichnung	Wert	Hinweise
053	[Momentperf.mod.]	"4, FVC-Vektor" oder "0, Sens Vector"	
080	[Drehzahlmodus]	"1, Schlupfkomp."	

#### Richtlinien zur Drehmomentprüfung ohne Pulsgeber


Im Drehmoment-Prüfungsmodus ohne Pulsgeber kann der FU nicht bei Nulldrehzahl oder beinahe Nulldrehzahl gehalten werden. Deshalb muss Parameter 81, [Min. Drehzahl], bei einer Prüfung ohne Pulsgeber doppelt oder dreimal so groß wie die Schlupffrequenz sein. (Beispiel: Ein Motor mit 1740 Upm hat einen Schlupf von 2 Hz. [Min. Drehzahl] auf 4–6 Hz setzen.)

Außerdem auch Parameter 606, [Schwebeabweichng], bei der Prüfung ohne Pulsgeber auf einen Wert setzen, der ein- bis dreimal so groß wie die Schlupffrequenz ist. Ferner sollten bei der Prüfung ohne Pulsgeber schnelle Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten (unter 2 Sekunden) verwendet werden.

## Installation/Verdrahtung

Wenn [Drehm.Prf.-Konf.] auf "Freigabe" eingestellt ist, wird mit dem "Dig.Ausg. 1"-Relais der externe Bremsschütz gesteuert. Im geschlossenen Zustand soll der Schließerkontakt (NO) den Schütz aktivieren. Auf diese Weise wird der mechanischen Bremse Spannung zugeführt, damit sie sich löst. Jede Unterbrechung der Stromzufuhr zum Schütz setzt die mechanische Bremse. Die Programmierung von [Wahl Dig.Ausg. 1], Parameter 380, bleibt unberücksichtigt, wenn [Drehm.Prf.-Konf.] auf "Freigabe" gesetzt ist.


Abbildung C.2 Typische Drehmomentprüfungskonfiguration

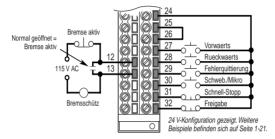

## Anwendungsprogrammierung für die Hebe-/Drehmomentprüfung

Die PowerFlex 700-Hebeanwendung wird in der Hauptsache durch die Einstellung der Parameter 600 bis 611 in der Drehmoment-Prüfgruppe der Anwendungsebene beeinflusst. Die entsprechende Programmierung ist in <u>Abbildung C.3</u> und den folgenden Absätzen näher beschrieben.

Abbildung C.3 Flussdiagramm zur Drehmomentprüfung

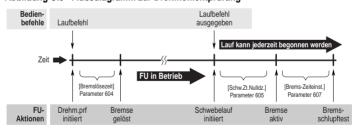

Alle Zeiten zwischen den FU-Aktionen sind programmierbar und können sehr klein sein (z. B. kann die Bremslösezeit 0,1 Sekunden betragen)

#### Drehmomentprüfung

Wenn der FU den Befehl erhält, eine Hebeoperation zu beginnen, geschieht Folgendes:

- Zuerst führt der FU einen Transistordiagnosetest zur Überprüfung auf einen zwei- oder einphasigen Kurzschluss durch. Wen einer dieser beiden Tests einen Fehlerzustand anzeigt, tritt ein FU-Fehler auf und das Bremsrelais wird NICHT unter Strom gesetzt (d. h. die Bremse bleibt gesetzt).
- 2. Daraufhin liefert der FU Flussstrom an den Motor und überprüft den Stromfluss durch alle drei Motorphasen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Last ein Drehmoment zugeführt wird, wenn die mechanische Bremse gelöst wird. Wenn die Drehmomentprüfung aktiviert ist, wird unabhängig von der Einstellung von Bit 12 von Parameter 238, [Kfg Stoerung 1], eine offene Phasenausfallerkennung durchgeführt.
- 3. Wenn der FU sämtliche Tests besteht, wird die Bremse gelöst und der FU übernimmt die Steuerung der Last, nachdem die in [Bremslösezeit], Parameter 604, programmierte Zeit verstrichen ist. Dabei handelt es sich um die typische Lösezeit der Bremse.

#### Bremsprüfung

Wenn der FU den Befehl erhält, eine Hebeoperation zu beenden, geschieht Folgendes:

- Wenn die Motordrehzahl den Wert Null erreicht, wird der Befehl zum Schließen der Bremse ausgegeben.
- 2. Nach Ablauf der in [Brems-Zeiteinst.], Parameter 607, programmierten Zeit bestätigt der FU, ob die Bremse zum Halten des Drehmoments fähig ist. Zu diesem Zweck fährt es das Drehmoment auf eine in [Drehz.gr.Anst.gw], Parameter 608, eingestellte Rate herunter. Beachten Sie, dass der FU jederzeit wieder gestartet werden kann, ohne auf den Ablauf der o. g. Timer zu warten.
- 3. Während das Drehmoment heruntergefahren wird, führt der FU einen Bremsschlupftest durch. Wenn die Bewegung den in [Anz. Bremsschl.], Parameter 609, eingestellten Grenzwert überschreitet, wird ein Alarm gesetzt und der FU beginnt mit einem Bremsschlupfverfahren. Der FU lässt den Motor die in [Brms.alarm-Weg], Parameter 610, programmierte Strecke zurücklegen. Daraufhin wird ein weiterer Schlupftest durchgeführt, der so lange wiederholt wird, bis A) die Last nicht mehr schlupft oder B) die Last den Boden erreicht. Diese Funktion behält die Steuerung der Last bei und setzt diese im Falle einer Störung der mechanischen Bremse auf kontrollierte Weise auf dem Boden ab.

#### Drehzahlüberwachung / Drehzahlband-Limit

Mit dieser Routine soll eine FU-Fehlermeldung ausgelöst werden, wenn die Differenz zwischen dem Drehzahlsollwert und der Pulsgebermeldung größer ist als der in [Drehz.abw.-Bnd], Parameter 602, eingestellte Wert und der FU sich NICHT auf den Sollwert zu bewegt. [Dhz.-Bnd-Integr.], Parameter 603, definiert die Zeitdauer, während der die Drehzahldifferenz größer als das Abweichungsband sein kann, bevor ein Fehler ausgelöst und die Bremse gesetzt wird.

#### Schwebezustand

Der Schwebezustand ist als der Zustand definiert, wenn der FU die Last bei null Hertz hält und die mechanische Bremse nicht betätigt wird. Der Schwebezustand beginnt, wenn die Frequenz unter den in [Schwebeabweichng], Parameter 606, eingestellten Drehzahlwert fällt. Der Schwebezustand bleibt für die in [Schw.Zt.Nulldz.], Parameter 605, eingestellte Zeitdauer aktiv. Wenn ein digitaler Ausgang (Parameter 361-366) auf "Mikro-Pos" (auch Schwebezustand) eingestellt ist und geschlossen wird, bleibt der Schwebezustand aktiv und der Timer wird nicht berücksichtigt. Dieses Signal ist auch über ein Kommunikationsgerät verfügbar; siehe [Drehm.Prf.-Setup], Parameter 601.

Wenn der Drehmoment-Prüfungsmodus ohne Pulsgeber aktiviert ist, kann der FU die Last nicht bei Nulldrehzahl halten. Parameter 606, [Schwebeabweichng], definiert dann die Drehzahl, bei der die Bremse aktiviert wird.

#### Mikroposition

"Mikroposition" bezieht sich auf die Neuskalierung der Sollfrequenz um den in [MikroPos-Fakt.%], Parameter 611, eingegebenen Wert. Dies ermöglicht den langsameren Betrieb einer Hubvorrichtung und bietet dem Bediener eine bessere Auflösung beim Positionieren der Last. "Mikroposition" wird aktiviert, wenn der FU mit oder fast mit Nulldrehzahl läuft. Diese Funktion kann durch einen als "Micro-Pos." konfigurierten Digitaleingang oder über ein Kommunikationsgerät ([Drehm.Prf.-Setup]) aktiviert werden; dies ist der gleiche Digitaleingang, der auch den Schwebezustand signalisiert. Durch Wahl von "1" in Parameter 600, Bit 2, "WahlMicroPos", kann der digitale Eingang "Mikroposition" den Drehzahlbefehl bei laufendem FU ändern. Bei Wahl von "0" muss der FU die Nulldrehzahl erreichen, bevor die Mikropositionsdrehzahl aktiv werden kann.

#### Schnell-Stopp

"Schnell-Stopp" stoppt die Last so schnell wie möglich und setzt dann die mechanische Bremse. Die Schnell-Stopp-Funktion kann über einen Digitaleingang oder ein Kommunikationsgerät anhand von [Drehm.Prf.-Setup] aktiviert werden. Der Unterschied zu einem Normalstopp besteht darin, dass eine Verzögerungszeit von 0,1 Sekunden erzwungen wird. Wenn die Drehmomentprüffunktion aktiviert ist, wird die Schwebezeit am Ende der Rampe ignoriert. Dieses Merkmal kann auch ohne Aktivieren der Drehmomentprüffunktion benutzt werden.

# Endschalter für digitale Eingänge

Der PowerFlex 700 ermöglicht die Auswahl digitaler Eingänge für Verzögerungs- und Endschalter. Diese können für Anwendungen benutzt werden, die Endschalter für das Verzögern in Nähe des Endes des Bewegungswegs und zum Stoppen in der Endposition verwenden. Der Endschalter kann auch für Stopps am Ende des Bewegungswegs benutzt werden, wie dies von zahlreichen Hebezeugen gefordert wird. Diese Eingänge können mit und ohne aktivierter Drehmomentprüfung benutzt werden.

#### Verzögerungsgrenze für digitale Eingänge

Die Verzögerungsgrenze wird durch Auswahl von "Verzoeg.grnz" als einem der digitalen Eingänge in [Wahl Dig.Eing.1-6], Parameter 361-366, aktiviert. Wenn dieser Eingang "niedrig" ist (gegenüber Logik), ändert sich der Solldrehzahlbefehl vom ausgewählten Sollwert zu dem Wert in [Festfrequenz 1], Parameter 101. Die Verzögerungsrate beruht auf der aktiven Verzögerungszeit. Dieses Limit wird nur in der Richtung forciert, in der der FU lief, als der Schalter aktiviert wurde (als Wisch- oder Dauerimpuls; siehe "B" in Abbildung C.4). Mit der ausgewählten Solldrehzahl kann auch weiterhin ein Betrieb in die entgegengesetzte Richtung stattfinden. Zwischen den Endschaltern findet keine Drehzahlbegrenzung statt ("A" in Abbildung C.4).

Zwei verschiedene Schalter können in Reihe an einen digitalen Eingang angeschlossen werden, um eine Verzögerungsbegrenzung an beiden Enden der Anwendung (also Aufzug, Förderer usw.) einzurichten. Bei ordnungsgemäßer Einrichtung überträgt der FU die Drehzahlminderung automatisch auf die Richtung der Last, auch wenn nur ein digitaler Eingang benutzt wird. Siehe "B" in Abbildung C.4.

#### Nachlaufgrenze für digitale Eingänge

Die Nachlaufgrenze wird durch Auswahl von "End-Begr." als einem der digitalen Eingänge in [Wahl Dig.Eing.1-6] aktiviert. Wenn dieser Eingang auf "Niedrig" eingestellt ist (gegenüber der Logik), wird eine schnelle Verzögerung des FU (0,1 s), gefolgt vom Abschalten, ausgelöst. Dieses Stopp-Limit wird nur in der Richtung forciert, in der der FU lief, als der Schalter aktiviert wurde (als Wisch- oder Dauerimpuls; siehe "C" in Abbildung C.4).

Ein Startbefehl in der gleichen Richtung erlaubt nur das Anweisen von 0 Hz. Ein Start in der entgegengesetzten Richtung erlaubt eine Bewegung mit einem der ausgewählten Solldrehzahl entsprechenden Drehzahlbefehl. Wenn die Drehmomentprüfung aktiviert ist, hält der FU für die von Parameter 605, [Schw.Zt.Nulldz.], bestimmte Zeit eine Nulldrehzahl aufrecht.

Zwei verschiedene Eingangsschalter können in Reihe an einen digitalen Eingang angeschlossen werden, um eine Endbegrenzung an beiden Enden der Anwendung (z. B. Aufzug, Förderer usw.) einzurichten. Bei ordnungsgemäßer Einrichtung überträgt der FU den richtigen Stopp automatisch auf die Richtung der Last, auch wenn nur ein digitaler Eingang benutzt wird.


#### **Endschalter-Setup**

- 1. Verschieben Sie die Last auf eine Position zwischen den beiden Verzögerungsschaltern ("A" in <u>Abbildung C.4</u>).
- Wählen Sie die Schalter in [Wahl Dig.Eing.1-6] aus. Wenn die Schalter nur an einem Ende des Bewegungswegs verwendet werden, halten Sie die Last von beiden Schaltern fern, wenn Sie die Auswahl in [Wahl Dig. Eing.1-6] vornehmen.

Bei korrektem Setup bewegt sich die Anwendung entweder überhaupt nicht oder mit einer falschen (langsameren) Drehzahl. Dies kann durch Auswahl von "Nicht verw." für beide Endschalter in [Wahl Dig.Eing.1-6] korrigiert werden. Versetzen Sie die Last dann zwischen die Verzögerungsschalter und wählen Sie die Endschalter in [Wahl Dig.Eing.1-6] erneut aus.

Wichtig: Bei einem unrichtigen Setup speichert der FU seine Position zwischen dem Aus- und Wiedereinschalten (oder bei einem Stromausfall), außer wenn die Last während des Stromausfalls oder der Abschaltung manuell versetzt wird. In diesem Fall setzen Sie dieses Funktionsmerkmal einfach mit dem oben beschriebenen Verfahren zurück.

#### Abbildung C.4 Betrieb des Endschalters

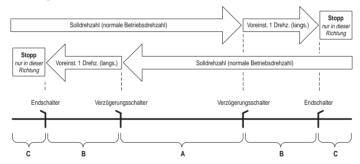

### Mindestdrehzahl

Siehe Drehzahl-Limit Vorwärts auf Seite C-31.

# **Motor Control-Technologie**

Die PowerFlex-Familie umfasst mehrere Motor Control-Technologien:

- Drehmomenterzeuger
- Drehmomentregler
- Drehzahlsteuerungen

## Drehmomenterzeuger

V/Hz

Diese Technologie folgt einem spezifischen Muster einer Spannungs- und Frequenzausgabe an den Motor, unabhängig von dem jeweils verwendeten Motor. Die Form der V/Hz-Kurve kann begrenzt gesteuert werden; sobald jedoch die Form einmal festgelegt ist, ist der FU-Ausgang mit diesen Werten fixiert. Vorbehaltlich dieser festen Werte reagiert jeder Motor auf der Basis seiner eigenen Drehzahl-/Drehmomenteigenschaften.

Diese Technologie eignet sich besonders gut für den Betrieb einfacher Fliehkraftlüfter/-pumpen sowie für die meisten Mehrmotoranwendungen. Die Drehmomenterzeugung ist generell gut.

#### Sensorless Vector

Diese Technologie vereint das grundlegende V/Hz-Konzept mit bekannten Motorparametern wie Nennstrom, PS, Spannung, Statorwiderstand und Flusserzeugungsstrom. Dank der Kenntnis des an dem FU angeschlossenen individuellen Motors kann der FU das Ausgabemuster an die Motor- und Lastbedingungen anpassen. Aufgrund dieser Identifizierung der Motorparameter kann der FU das im Motor erzeugte Drehmoment maximieren und den Drehzahlbereich erweitern, in dem dieses Drehmoment erzeugt werden kann.

Diese Technologie eignet sich hervorragend für Anwendungen, die einen breiteren Drehzahlbereich erfordern, sowie für Anwendungen, die ein maximales Drehmoment für Losbrechen, Beschleunigung oder Überlast erfordern. Gute Kandidaten für diese Technologie sind Zentrifugen, Strangpressen, Förderbänder und andere.

## Drehmomentregler

Vektor

Diese Technologie unterscheidet sich von den beiden oben beschriebenen, weil sie das Drehmoment im eigentlichen Sinne steuert bzw. regelt. Anstatt es dem Motor und der Last zu erlauben, die Größe des erzeugten Drehmoments zu bestimmen, überlässt es die Vektortechnologie dem FU, das Drehmoment auf einen definierten Wert zu regulieren. Durch die unabhängige Feststellung und Steuerung der Fluss- und Drehmomentströme im Motor wird eine echte Drehmomentsteuerung erreicht. Hohe Bandbreiten-Stromregler bleiben mit und ohne Pulsgebermeldungen aktiv, um ausgezeichnete Ergebnisse zu erzielen.

Diese Technologie eignet sich hervorragend für Anwendungen, in denen die Drehmomentsteuerung und nicht die bloße Drehmomenterzeugung der Schlüssel zum Erfolg des Prozesses ist. Dazu gehören Bahntransportanlagen sowie anspruchsvolle Strangpress- und Hebeanwendungen wie Aufzüge, und Materialbearbeitungs- und -transportsysteme.

Die Vektorsteuerung kann in zwei verschiedenen Konfiguration eingesetzt werden:

#### 1. Ohne Pulsgeber

Für die Vektor-Technologie ohne Pulsgeber, die auf der patentierten feldorientierten Reglung von Allen-Bradley basiert und nicht mit der oben beschriebenen Sensorless Vector-Technologie verwechselt werden darf, ist <u>kein Meldungsgerät</u> erforderlich. Die Drehmomentsteuerung kann ohne Rückmeldung über einen beträchtlichen Drehzahlbereich hinweg erreicht werden.

2. Geschlossener Regelkreis (mit Pulsgeber)



Die Vektorsteuerung mit Pulsgeber-Rückmeldung nutzt die Force Technology™ von Allen-Bradley. Mit dieser branchenführenden Technologie kann der FU das Drehmoment über den ganzen Drehzahlbereich hinweg – einschließlich der Nulldrehzahl – steuern. Für Anwendungen, die eine sanfte Drehmomentregelung bei sehr niedrigen Drehzahlen oder ein volles Drehmoment bei Nulldrehzahl erfordern, ist die Vektorsteuerung mit geschlossenem Regelkreis die optimale Lösung.

## Drehzahlsteuerungen

Jeder PowerFlex-FU kann ungeachtet seiner jeweiligen Motor Control-Technologie (V/Hz, Sensorless Vector oder Vektor) zum Regeln der Drehzahl konfiguriert werden. Für ein richtiges Verständnis der Betriebsweise des Frequenzumrichters müssen Drehzahl- und Drehmomentregelung voneinander unterschieden werden.

Der PowerFlex 700 bietet durch die neue Drehzahl-Rückmeldefunktion eine verbesserte Drehzahlregelung. Mit einem Drehzahlmeldungsgerät (Pulsgeber) wird die Drehzahlregelung auf 0,001 % der Eckdrehzahl festgelegt und der Drehzahlbereich zur Berücksichtigung der Nulldrehzahl erweitert.


## Motorüberlast

Für Anwendungen mit einem einzigen Motor kann der FU so programmiert werden, dass er den Motor vor Überlastzuständen schützt. Eine elektronische Temperaturüberlastfunktion (I<sup>2</sup>T) emuliert ein Temperaturüberlastrelais. Dieser Vorgang basiert auf den drei Parametern [Motornennstrom], [Mot.ueblastfakt.] und [Mot.ueblastfreq.] (Parameter 042, 048 und 047).

[Motornennstrom] wird mit [Mot.ueblastfakt.] multipliziert, damit der Benutzer den Dauerstrom definieren kann, der vom Motor-Temperaturüberlastschutz gestattet wird. Anhand des Parameters [Mot.ueblastfreq.] kann der Benutzer die Frequenz einstellen, unter der die Motorüberlast unterlastet ist.

Der Motor kann mit max. 102 % des Nennstroms im Dauerbetrieb laufen. Wenn der FU gerade erst aktiviert wurde, läuft er 180 Sekunden lang mit 150 % des Nennstroms. Wenn der Motor länger als 30 Minuten mit 100 % betrieben wurde, läuft der FU 60 Sekunden lang mit 150 % des Nennstroms. Bei diesen Werten wird vorausgesetzt, dass der FU mit mehr als der [Mot.ueblastfreq.] betrieben wird und dass der [Mot.ueblastfakt.] auf 1,00 eingestellt ist.

Ein Betrieb unter 100 % bewirkt, dass die Temperaturberechnung die Motorkühlung berücksichtigt.

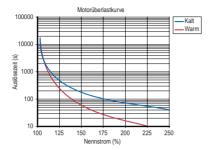

[Mot.ueblastfreq.] definiert die Frequenz, bei der die Minderung der Motorüberlastfähigkeit beginnen sollte. Die Motorüberlastfähigkeit wird bei einem Betrieb unter der [Mot.ueblastfreq.] reduziert. Für alle Einstellungen der [Mot.ueblastfreq.] ungleich Null wird die Überlastfähigkeit bei der Ausgangsfrequenz Null auf 70 % reduziert.



[Motornennstrom] wird mit [Mot.ueblastfakt.] multipliziert, um den Nennstrom für die Motortemperaturüberlast auszuwählen. Damit kann die Stromstärke, die das Motor-Temperaturüberlastrelais auslöst, erhöht oder reduziert werden. Der effektive Überlastfaktor ist eine Kombination aus [Mot.ueblastfreq.] und [Mot.ueblastfakt.].



# Motorüberlast-Speicherung gem. 2005 NEC

Der PowerFlex 700 (mit Firmwareversion 4.002 oder höher) kann den Motorüberlastwert gem. der Motorübertemperaturanforderung 2005 NEC beim Abschalten speichern. Zum Aktivieren/Deaktivieren dieser Funktion beachten Sie bitte die folgende Tabelle. Wenn sie aktiviert ist, muss der Wert für [Testpunkt 1 Wahl] geändert werden.

Überlastspeicherung	[Testpunkt 1 Wahl], Param. 234	[Testpunkt 1 Daten], Param. 235		
Aktivieren	"529"	"529"		
Deaktivieren	"529" <sup>(1)</sup>	"0" <sup>(1)</sup>		

Standardeinstellung.


# Überdrehzahl (Drehzahlgrenze)

"Drehzahlgrenze" ist ein benutzerprogrammierbarer Wert, der einen Betrieb mit maximaler Drehzahl ermöglicht; es wird aber auch ein "Überdrehzahlband" bereitgestellt, mit dem eine Drehzahlsteuerung – z.B. Pulsgeber-Rückführung oder Schlupf-Kompensation – die Ausgangsfrequenz auf einen Wert über der maximalen Drehzahl erhöhen kann, um die maximale Motordrehzahl aufrechtzuerhalten.

Die unten stehende Abbildung zeigt ein typisches benutzerdefiniertes V/Hz-Profil. Die Mindestdrehzahl wird in Hertz eingegeben; sie bestimmt die Drehzahlsollwert-Untergrenze bei Normalbetrieb. Die Höchstdrehzahl wird in Hertz eingegeben; sie bestimmt die Drehzahlsollwert-Obergrenze. Die beiden "Drehzahl"-Parameter begrenzen lediglich den Drehzahlsollwert und nicht die Ausgangsfrequenz.

Die tatsächliche Ausgangsfrequenz bei maximalem Drehzahlsollwert ist die Summe des Drehzahlsollwerts plus den "Regelkorrektur"-Komponenten von Funktionen wie der Schlupf-Kompensation.

Die Drehzahlgrenze wird in Hertz eingegeben und zur Höchstdrehzahl addiert; die Summe der beiden Werte (Drehzahllimit) begrenzt die Ausgangsfrequenz. Diese Summe (Drehzahllimit) muss mit der Maximalfrequenz verglichen werden; außerdem wird ein Alarm ausgelöst, der den Betrieb verhindert, wenn das Drehzahllimit die Maximalfrequenz übersteigt.

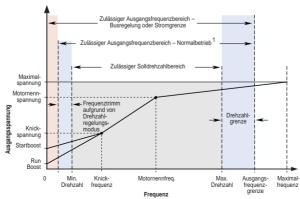

Anmerkung 1: Der untere Grenzwert in diesem Bereich kann je nach dem Wert von "Regelkorrektur" 0 sein.

## Positionsindexer/Drehzahl-Profiler

Der Powerflex 700 beinhaltet einen Positionsindexer/Drehzahl-Profiler, der entweder (bei Verwendung eines Positionsreglers) eine Punkt-zu-Punkt-Positionierung oder (bei Verwendung eines Geschwindigkeitsregler) ein Drehzahl-Profiling ermöglicht. Bei der Punkt-zu-Punkt-Positionierung kann es sich im inkrementelle oder absolute Bewegungen handeln, die zur Referenzposition in Bezug gesetzt werden. Für den Positionsregler ist eine Pulsgeber-Rückführung (inkrementeller Pulsgeber) erforderlich. Drehzahl-Profiling-Schritte können zeitbasiert sein oder von digitalen Eingängen, Pulsgeber-Zählwerten oder Parameterebenen ausgelöst werden. Diese Drehzahl-Profiling-Schritte können im offenen Regelkreis oder mit einem Pulsgeber ausgeführt werden.

Der Indexer ist zur Eingabe von Daten in einer 16-Schritt-Anordnung programmiert. Jeder Schritt sieht für eine optimale Anpassbarkeit mehrere Variablen vor (siehe unten). Die einzelnen Schritte können als kontinuierlicher oder Einzelzyklus ausgeführt werden. Außerdem kann sich der Prozess auf jeden Schritt in der Anordnung zu- oder von diesem fortbewegen.

		Geschwin-	Beschl.	Verzög.	Nächster	Verweil-		Näch-
Schrittart	Wert	digkeit	-Zeit	-Zeit	Schrittzustand	zeit	Batch	ster

Diese Funktion umfasst auch eine Refernzfahrt- (Homing-) Fähigkeit in Bezug auf einen Endschalter oder einen Markiererimpuls, wofür ein automatisches Referenzfahrtverfahren verwendet wird

Wichtig: Der PowerFlex 700 verwendet nur einen inkrementellen Pulsgeber.

Da keine absoluten Pulsgeber benutzt werden, muss Ihr Prozess
dieses Referenzfahrtverfahren nach einem Ausschalten oder einem
Stromausfall integrieren können.

# Allgemeine Richtlinien für alle Schrittarten

- Aktivieren des Positionsindexers/Drehzahl-Profilers
   Diese Funktion wird durch Auswahl von "7 Pos/Drz.Prof" in [Speed/Torque Mod], Parameter 088, aktiviert. Der Indexer/Profiler wird mit den Parametern 700-877 eingerichtet.
- Motorsteuerungsmodi

Für die Positionsbestimmung mit einem Pulsgeber sollte nur die FVC-Vektorsteuerung verwendet werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Für das Geschwindigkeits-Profiling kann jeder beliebige Motorsteuerungsmodus verwendet werden. Die beste Leistung wird jedoch mit der Sensorless Vector- oder FVC-Vektorsteuerung erzielt.

Richtungssteuerung

Der FU muss so konfiguriert werden, dass das Profil die Richtung steuern kann. Zu diesem Zweck wird Parameter 190, [Richtungsmodus], auf "Bipolar" eingestellt. (Die Standardeinstellung ist "Unipolar".)

#### Grenzwerte

Die Leistung des Profilers/Indexers kann von einer Reihe von Schwellenwerten beeinflusst werden. Um das Risiko eines Überschwingens über die Zielposition hinaus zu minimieren, ist sicherzustellen, dass die folgenden Parameter für eine optimale Leistung eingestellt werden.

Nr.	Parameter	Beschreibung			
153	[gener. P-Limit]	Die Standardeinstellung lautet –50 %, doch wird hier wahrscheinlich ein größerer negativer Wert benötigt. Es wird die Verwendung einer Bremse oder einer anderen Methode zur Freisetzung der Regenerationsenergie empfohlen.			
147	[Wahl Stromgrenze]	Diese Parameter sind standardmäßig so eingestellt, dass			
148	[Wert Stromgrenze]	150 % des FU-Nennwerts bereitgestellt werden. Wenn dieser Wert reduziert wird, kann die Leistung gemindert werden.			
161 162	[Busreg. Modus A] [Busreg. Modus B]	Die Standardeinstellung hat eine Frequenz zur Folge, mit der die DC-Busspannung unter Regenerationsbedingungen geregelt wird. Dies hat höchstwahrscheinlich ein Überschwingen über die Position hinaus zur Folge. Um dies zu verhindern, wählen Sie "Dyn. Bremse" und bemessen Sie den Lastwiderstand für die Anwendung.			

#### Drehzahlsteuerung

Die Bandbreite des Drehzahlreglers beeinflusst die Leistung. Wenn das angeschlossene Trägheitsmoment relativ hoch ist, ist die Bandbreite gering und daher etwas langsam. Beim Programmieren der Beschleunigungs- und Verzögerungsraten für jeden Schritt ist darauf zu achten, dass diese nicht zu aggressiv eingestellt werden. Andernfalls wird der Regler eingeschränkt, was ein Überschwingen über die Sollposition hinaus bewirkt.

## Einstellen des Positionsregelkreises

Für das Einstellen des Positionsregelkreises stehen zwei Parameter zur Verfügung.

- [Pos.Reg.filter], Parameter 718, ist ein Tiefpassfilter an Eingang des Positionsreglers.
- [Pos.Reg.verst.], Parameter 719, stellt eine einzige Einstellung zum Verstärken oder Reduzieren der Ansprechempfindlichkeit des Reglers dar.

Diese Parameter sind standardmäßig auf ein Verhältnis von ca 6:1 eingestellt (Filter = 25, Verstärkung = 4). Es wird die Aufrechterhaltung eines Verhältnisses von 4:1 empfohlen.

#### Profilbefehl-Steuerwort

Das Profil/der Indexer wird von Parameter 705, [Pos/Dzh Prof-SW], gesteuert. Es gelten die folgenden Bitdefinitionen:

Bit	Bezeichnung	Beschreibung
0	Start Schr.0	Der binäre Wert dieser Bits bestimmt, welcher Schritt der Anfangsschritt
1	Start Schr.1	für das Profil ist, wenn ein Startbefehl ausgegeben wird. Wenn der Wert
2	Start Schr.2	dieser Bits nicht in den Bereich zwischen 1 und 16 fällt, läuft der FU nicht an, da das Gerät über keinen gültigen Anfangsschritt verfügt. Gültige
3	Start Schr.3	Beispiele: 00011 = Schritt 3, 01100 = Schritt 12
4	Start Schr.4	
5-7	reserviert	Für spätere Zwecke vorgesehen
8	Schr.anhalt.	Wenn dieses Bit gesetzt ist, hindert dieser Befehl das Profil daran, zum nächsten Schritt überzugehen, wenn die erforderliche(n) Bedingung(en) erfüllt ist (sind). Wenn der Befehl <i>Halten</i> ausgegeben wird, geht das Profil zum nächsten Schritt über.
9	Pos festleg.	Mit diesem Bit wird die aktuelle Position als <i>Referenzposition</i> eingestellt. Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird das [Profilstatus]-Bit <i>Ausgangspos</i> . gesetzt, und [Gefahrene Einh.] wird auf Null gesetzt.
10	Home suchen	Mit diesem Bit wird der Befehl zur Suche nach der Referenzposition (Home) ausgegeben.
11	Geschw überschr.	Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird die Geschwindigkeit des aktuellen Schritts mit dem Wert in [Geschw.überschr.] multipliziert.
12-31	reserviert	Für spätere Zwecke vorgesehen

Die [Pos/Dzh Prof-SW]-Bits können über die DPI-Schnittstelle (HIM oder Komm.) oder über digitale Eingänge gesetzt werden. Wenn ein oder mehrere digitale Eingänge für "Wahl Pos. 1-5" programmiert sind, wird der Anfangsschritt des Profils ausschließlich von den digitalen Eingängen gesteuert. Der DPI-Schnittstellenwert für die Bits 0 bis 4 wird nicht berücksichtigt.

Wenn für die Funktionen von Bit 8 bis 11 ein digitaler Eingang konfiguriert ist, kann die DPI-Schnittstelle oder der digitale Eingang den Befehl aktivieren.

# Geschwindigkeitsgeregelte Schrittarten und Parameter

Mit jedem der geschwindigkeitsgeregelten Schritte sind die folgenden Parameter bzw. Funktionen verbunden. Eine entsprechende Beschreibung finden Sie auf der folgenden Seite.

	Wert	Geschwin- digkeit	Beschl Zeit	Verzög Zeit	Nächster Schrittzustand	Verweil- zeit	Batch	Nächster
Zeit	Bewegungs -Gesamtzeit	Drehzahlu. Richtung	Beschl- Rate	Verzoeg- Rate	Zeit überschreitet [Wert Schr.]	Verweilzeit	Batch- Nummer	Nächster Schritt
Zeitver- mischung	Gesamtzeit	Drehzahlu. Richtung	Beschl- Rate	Verzoeg- Rate	Zeit überschreitet [Wert Schr.]	-	-	Nächster Schritt
Digital- eingang	Digitalein- gangs- nummer	Drehzahlu. Richtung	Beschl- Rate	Verzoeg- Rate	Digitaleingangs- logik	Verweilzeit	Batch- Nummer	Nächster Schritt
Pulsgeber- Inkrementelle Vermischung	Position u. Richtung	Drehzahl	Beschl- Rate	Verzoeg- Rate	In Position [Wert Schr.]	-	-	Nächster Schritt
Parameter- ebene	Parameter- nummer +/-	Drehzahlu. Richtung	Beschl- Rate	Verzoeg- Rate	[Wert Schr.] > oder < [Verweilz.Schr.]	oder < vergleichen		Nächster Schritt
Ende	-	-	-	Verzoeg- Rate	Bei Null-Übergang	Verweilzeit	-	Stopp

<sup>-=</sup> Funktion ist nicht auf diese Schrittart anwendbar

#### Zeit

Nach dem Start fährt der FU in der für den jeweiligen Schritt programmierten Zeit zur gewünschten Geschwindigkeit hoch, hält die Drehzahl aufrecht und fährt dann auf Null herab. Verweilzeit und Batch wirken sich darauf aus, wann der nächste Schritt ausgeführt wird.

#### Zeitvermischung

Nach dem Start fährt der FU zur gewünschten Geschwindigkeit hoch und hält die Drehzahl für die programmierte Zeit aufrecht. An diesem Punkt geht er zum nächsten Schritt über und fährt zur programmierten Geschwindigkeit hoch, ohne auf Nulldrehzahl zu verlangsamen.

#### <u>Digitaleingang</u>

Nach dem Start fährt der FU zur gewünschten Geschwindigkeit hoch und hält die Drehzahl aufrecht, bis der im Wert programmierte digitale Eingang in die definierte Richtung übergeht. Wenn dieser Fall eintritt, geht das Profil nach Erfüllung der Verweilzeit- und Batch-Einstellungen zum nächsten Schritt über. Dann fährt es zur programmierten Geschwindigkeit hoch, ohne zur Nulldrehzahl zu gehen.

#### Pulsgeber-Inkrementelle Vermischung (EnclnkVerm.)

Nach dem Start fährt der FU zur gewünschten Geschwindigkeit hoch und hält die Drehzahl aufrecht, bis die (im Toleranzwertfenster) programmierten Bewegungseinheiten erreicht werden. Dann geht das Profil zum nächsten Schritt über und der FU fährt zur Drehzahl des neuen Schrittes hoch, ohne zuerst zur Nulldrehzahl zu gehen.

#### Pulsgeber-Inkrementelle Vermischung mit Halten

Dieses Profil ist mit dem zuvor beschriebenen identisch, enthält aber zusätzlich die "Halten"-Funktion. Während der Geltungsdauer der Funktion "Halten" wird der Schrittübergang verhindert. Nach Aufhebung der Funktion kann dann der Schrittübergang stattfinden, wenn die dafür geltenden Bedingungen erfüllt sind.

#### Parameterebene (Parametereb.)

Nach dem Start fährt der FU zur gewünschten Geschwindigkeit hoch, hält die Drehzahl aufrecht und vergleicht den Parameterwert der in [Wert Schr.] programmierten Parameterzahl mit dem Pegel in [Verweilz.Schr.]. Das Vorzeichen von [Wert Schr.] definiert, ob der jeweilige Wert "kleiner oder größer als" [Verweilz.Schr.] ist. Wenn diese Bedingung wahr ist, geht das Profil zum nächsten Schritt über.

#### Ende

Der FU fährt auf Nulldrehzahl herab und stoppt das Profil. Er setzt die aktuellen Schrittbits zurück und setzt das Bit "Abgeschl." (14) in Parameter 700, [Profilstatus].

## Positionsgeregelte Schrittarten und Parameter

Mit jedem der positionsgeregelten Schritte sind die folgenden Parameter bzw. Funktionen verbunden.

Schrittart	Wert	Ge- schwin- digkeit	Beschl Zeit	Verzög Zeit	Nächster Schritt- zustand	Verweil- zeit	Batch	Nächster
Pulsgeber absolut	Position u. Richtung	Drehzahl	Beschl- Rate	Verzoeg- Rate	In Position	Verweil- zeit	-	Nächster Schritt
Pulsgeber inkrementell	Position u. Richtung	Drehzahl	Beschl- Rate	Verzoeg- Rate	In Position	Verweil- zeit	Batch- Nummer	Nächster Schritt
Halteposition beenden	_	_	-	_	In Position	Verweil- zeit	-	Stopp

<sup>-=</sup> Funktion ist nicht auf diese Schrittart anwendbar

#### Pulsgeber absolut

Hierbei handelt es sich um eine Bewegung in eine absolute Position, die zur Referenzposition in Bezug gesetzt ist. Nach dem Start fährt der FU in der erforderlichen Richtung zur gewünschten Geschwindigkeit hoch, hält die Drehzahl aufrecht und fährt dann bis zur Nulldrehzahl-Landung herab bzw. endet in der im Toleranzfenster angewiesenen Position.

#### Pulsgeber inkrementell (Encod. erhoe.)

Hierbei handelt es sich um ein Bewegungsinkrement von der aktuellen Position in die programmierte Richtung, die programmierte Strecke entlang und mit der programmierten Drehzahl. Nach dem Start fährt der FU zur gewünschten Geschwindigkeit hoch, hält die Drehzahl aufrecht und fährt dann bis zur Nulldrehzahl-Landung herab bzw. endet in der im Toleranzfenster angewiesenen Position.

#### Halteposition beenden

Der FU behält die letzte Position bei und stoppt das Profil nach Ablauf der Verweilzeit. Diese Schrittart muss mit einem positionsgeregelten Profil verwendet werden. Verwenden Sie nicht "Ende".

#### Referenzfahrt-Routine

Bei jeder Aktivierung des Profils/Indexers muss für den FU eine Ausgangsposition festgestellt werden. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Referenzfahrt zu Markiererimpuls mit Pulsgeber-Rückführung
Wenn der Befehl "Home suchen" ergeht, wird die Referenzfahrt ausgeführt, wenn ein Startbefehl erteilt wird. Das Bit "Ref.fahrt" (11) in [Profilstatus] wird gesetzt, wenn die Referenzfahrt-Routine ausgeführt wird. Der FU fährt zu der Drehzahl und in der Richtung hoch, die in Parameter 713, [Homedrehz.finden], eingestellt wurde, mit der in Parameter 714, [Homerampe finden], eingestellten Rate, bis der als "Home-Begrnz." definierte digitale Eingang aktiviert wird. Der FU fährt

dann bis auf Nulldrehzahl herab und dann wieder mit 1/10 der in [Homedrehz.finden] programmierten Drehzahl auf den ersten Markiererimpuls vor dem Referenzposition-Endschalter hoch. Wenn der Markiererimpuls erreicht ist, wird das Bit "Ausgangspos." (13) in [Profilstatus] gesetzt und der FU gestoppt.

<u>Abbildung C.5</u> zeigt den Betriebssequenz für die Referenzfahrt zu einem Markiererimpuls. [Encoder Z-Kanal], Parameter 423, muss für diese Art von Referenzfahrt auf "Markierereing." oder "Markiererpruef." gesetzt sein.

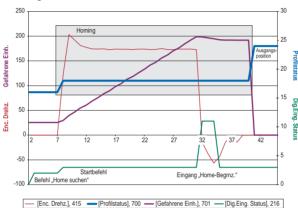


Abbildung C.5 Referenzfahrt zu Markierer

Referenzfahrt zu Endschalter mit Pulsgeber-Rückführung

Wenn der Befehl "Home suchen" ergeht, wird die Referenzfahrt ausgeführt, wenn ein Startbefehl erteilt wird. Das Bit "Ref.fahrt" (11) in [Profilstatus] wird gesetzt, wenn die Referenzfahrt-Routine ausgeführt wird. Der FU fährt zu der Drehzahl und in der Richtung hoch, die in [Homedrehz.finden] eingestellt wurde, mit der in [Homerampe finden] eingestellten Rate, bis der als "Home-Begrnz." definierte digitale Eingang aktiviert wird. Der FU kehrt dann mit 1/10 der in [Homedrehz.finden] programmierten Drehzahl die Richtung um und stoppt an dem Punkt, an dem der Referenzposition-Endschalter aktiviert wird.

<u>Abbildung C.6</u> zeigt den Betriebssequenz für die Referenzfahrt zu einem Endschalter mit Pulsgeber-Rückführung (ohne Markiererimpuls). [Encoder Z-Kanal] muss auf "Impulseingang" oder "Impulspruef." gesetzt sein.

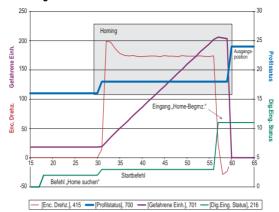


Abbildung C.6 Referenzfahrt zu einem Endschalter

• Referenzfahrt zu Endschalter ohne Pulsgeber-Rückführung

Wenn der Befehl "Home suchen" ergeht, wird die Referenzfahrt ausgeführt, wenn ein Startbefehl erteilt wird. Das Bit "Ref.fahrt" (11) in [Profilstatus] wird gesetzt, wenn die Referenzfahrt-Routine ausgeführt wird. Der FU fährt zu der Drehzahl und in der Richtung hoch, die in [Homedrehz.finden] eingestellt wurde, mit der in [Homerampe finden] eingestellten Rate, bis der als "Home-Begrnz." definierte digitale Eingang aktiviert wird. Der FU bremst dann auf Nulldrehzahl ab. Wenn der Schalter nicht mehr aktiviert ist, kehrt der FU dann mit 1/10 der in [Homedrehz.finden] programmierten Drehzahl die Richtung um und stoppt an der Schalterposition. Der Referenzposition-Endschalter ist beim Anhalten aktiv.

<u>Abbildung C.7</u> zeigt den Betriebssequenz für die Referenzfahrt zu einem Endschalter ohne Pulsgeber-Rückführung.

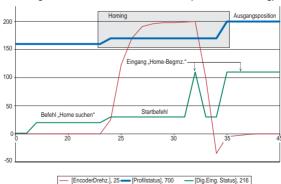


Abbildung C.7 Referenzfahrt zu Endschalter (keine Rückführung)

#### · Positions-Neudefinition

Wen "Pos.neu.def." gesetzt ist, wird die aktuelle Position als Referenzposition festgelegt und [Gefahrene Einh.] wird auf Null gesetzt.

#### Deaktivieren der Referenzfahrtanforderung


Wenn keine Referenzposition erforderlich ist, kann die Routine durch Zurücksetzen von Bit 17 (Pf.Hme.gestz) von [Konfig. Alarm 1] auf "0" deaktiviert werden. Dadurch wird verhindert, dass der Alarm gesetzt wird, wenn der Modus "Pos/Dzh-Profil" in [Speed/Torque Mod] konfiguriert ist, und die aktuelle Position wird als Referenzposition eingestellt.

Nach Abschluss der Referenzfahrt muss der Befehl "Home suchen" entfernt werden, damit das Profil ausgeführt werden kann. Wenn der Befehl "Home suchen" nicht entfernt wird, stellt die Routine beim Starten des FU fest, dass dieser sich bereits in "Ausgangspos." befindet, und der FU wird gestoppt.

# Beispiel 1 Fünf-Schritt-Geschwindigkeitsprofil (zeit- und pulsgeberbasiert)

Die ersten drei Schritte sind "Zeit"-Schritte, gefolgt von einem Schritt "Encod. absol." auf Null und einem Schritt "Ende". Für jeden Zeit-Schritt fährt der FU in [Beschlz.Schritt x] in der Richtung des Vorzeichens von [Geschw.Schritt x] auf [Geschw.Schritt x] hoch. Dann bremst der FU in [Verzgz.Schritt x] auf Null ab. Der [Wert Schr. x] ist für die gewünschte Gesamtzeit des Schritts – Beschleunigungs-, Betriebs- und Verzögerungszeit – programmiert. Jeder Schritt beinhaltet eine (1) Sekunde, die in [Verweilz.Schr.x] programmiert wurde und die am Ende jedes Schritts zur Geltung kommt. Nach Ablauf der Verweilzeit geht das Profil zum nächsten Schritt über. Anhand des absoluten Schritts wird das Profil zurück zur Referenzposition geschickt. Dazu wird [Wert Schr.4] auf Null programmiert.

#### Abbildung C.8 Zeitbeispiel

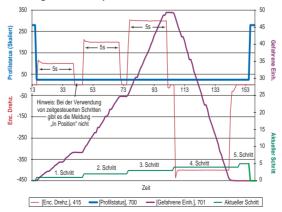

Schritt- Nr.		[Geschw. Schritt x]	[Beschlz. Schritt x]		[Wert Schr.x]	[Verweilz. Schr.x]	[Wiedhol. Schrittx]	[Naechster Schr.x]
1	Zeit	100	0,5	0,5	5,00	1,00	1	2
2	Zeit	200	0,5	0,5	5,00	1,00	1	3
3	Zeit	300	0,5	0,5	5,00	1,00	1	4
4	Encod. absol.	400	0,5	0,5	0,00	1,00	1	5
5	Ende	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,5	Nicht zutreffend	0,00	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend


# Beispiel 2 Sechs-Schritt-Geschwindigkeitsprofil (auf Digitaleingang basiert)

In jedem Schritt fährt der FU in [Beschlz.Schritt x] in der Richtung des Vorzeichens von [Geschw.Schritt x] auf [Geschw.Schritt x] hoch, bis ein digitaler Eingang erkannt wird. Wenn der Eingang erkannt wird, geht der FU zum nächsten Schritt im Profil über. Dies wird bis einschl. Digitaleingang 6 fortgesetzt, der Schritt 5 aktiviert. Schritt 5 ist als "Parametereb."-Schritt definiert. Im Profil verwendete digitale Eingänge müssen als "Prof.-Eingang" definiert sein.

Wichtig: Zum Starten eines jeden Schritts ist ein Übergang erforderlich.

Wenn der Eingang bereits wahr ist, wenn zu einem Digitaleingangs-Schritt übergegangen wird, geht der Indexer nicht zum nächsten Schritt über.



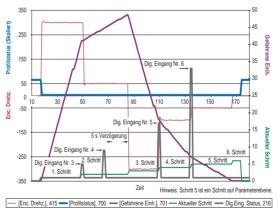

Schritt- Nr.	[Typ Schritt x]	[Geschw. Schritt x]		[Verzgz. Schritt x]	[Wert Schr.x]	[Verweilz. Schr.x]	[Wiedhol. Schrittx]	[Naechster Schr.x]
1	Digitaleingang	300	0,5	0,5	3,00	0,00	1	2
2	Digitaleingang	50	0,5	0,5	4,00	5,00	1	3
3	Digitaleingang	-300	0,5	0,5	5,00	0,00	1	4
4	Digitaleingang	-100	0,5	0,5	6,00	0,00	1	5
5	Parametereb.	-50	0,5	0,5	701	0,00	1	6
6	Ende	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,5	Nicht zutreffend	0,00	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend

## Beispiel 3

# Fünf-Schritt-Positioniersteuerung mit inkrementellem Pulsgeber

Die ersten drei Schritte dieses Indexers sind "Enc.Inkr."-Schritte, gefolgt von einem Schritt "Encod. absol." auf Null und einem Schritt "Halteposition beenden". Für jeden "Enc.Inkr."-Schritt fährt der FU in [Beschlz.Schritt x] in der Richtung des Vorzeichens von [Wert Schr.x] auf [Geschw.Schritt x] hoch. Dann verzögert er mit der Rate [Verzgz.Schritt x] auf die in [Wert Schr.x] programmierte Position, welche die gewünschten Bewegungseinheiten für den Schritt einstellt. Wenn der in [Wert Schr.x] programmierte Wert im in [Encoder Pos. Tol.] programmierten Toleranzfenster erreicht wird, wird das Bit "In Position" in [Profilstatus] gesetzt. In diesem Beispiel hält ein Verweilzeitwert jeden der ersten Schritte 1 Sekunde lang "In Position". Nach Ablauf der in [Verweilz.Schr.x] definierten Zeit geht das Profil zum nächsten Schritt über. Anhand des absoluten Schritts wird das Profil zurück zur Referenzposition geschickt. Dazu wird [Wert Schr.4] auf Null programmiert.

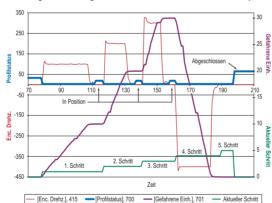


Abbildung C.10 Pulsgeber-inkrementell mit Verweilzeitbeispiel

Schritt- Nr.	[Typ Schritt x]	[Geschw. Schritt x]	•	[Verzgz. Schritt x]	[Wert Schr.x]	[Verweilz. Schr.x]	[Wiedhol. Schrittx]	[Naechster Schr.x]
1	Encod. erhoe	100	0,5	0,5	10,00	1,00	1	2
2	Encod. erhoe	200	0,5	0,5	10,00	1,00	1	3
3	Encod. erhoe	300	0,5	0,5	10,00	1,00	1	4
4	Encod.absol.	400	0,5	0,5	0,00	1,00	1	5
5	Halteposition beenden	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,5	Nicht zutreffend	0,00	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend

# Netzausfallerkennung

Wenn der Netzstrom ausfällt, wird der Motor von den Gleichstrombus-Kondensatoren mit Energie gespeist. Da die Energie von den Kondensatoren nicht (über die Netzleitung) ersetzt wird, sinkt die Gleichstrombus-Spannung rapide. Der FU muss diese Abnahme erkennen und gemäß seiner Programmierung reagieren. Zwei Parameter zeigen die Gleichstrombus-Spannung an.

- [DC-Busspannung] zeigt den unverzögerten Wert an.
- [DC-Busspeicher] zeigt einen kontinuierlichen 6-Minuten-Mittelwert der Spannung an.

Alle FU-Reaktionen auf eine Netzstörung basieren auf dem [DC-Busspeicher]. Dadurch werden die unteren und oberen Netzbedingungen gemittelt und der FU wird so eingestellt, dass er auf den Durchschnittswert und nicht auf angenommene Werte reagiert. So hätte z.B. eine 480 V-Installation eine 480 V AC-Netzspannung und würde einen DC-Bus mit einer Nennspannung von 648 V DC erzeugen. Würde der FU auf eine feste Spannung für eine Netzunterbrechungserkennung reagieren (z.B. 533 V DC), würde für nominale Netzinstallationen ein Normalbetrieb stattfinden. Würde dagegen eine niedrigere Netznennspannung von 440 V AC verwendet, würde die DC-Bus-Nennspannung nur 594 V DC betragen. Würde der FU auf den festen 533 V-Pegel (nur –10 %) für die Netzunterbrechungserkennung reagieren, könnte jede Anomalie eine falsche Netzunterbrechungserkennung auslösen. Die Netzunterbrechungserkennung benutzt daher stets den 6-Minuten-Durchschnittswert für die DC-Busspannung und erkennt eine Netzunterbrechung auf der Basis eines festen Prozentwertes dieses Speichers. Im gleichen Beispiel würde der Durchschnittswert 594 V DC anstelle von 650 V DC betragen; der feste Prozentwert – 27 % für "Auslauf" und 18 % für alle anderen – würde einen identischen Betrieb ungeachtet der Netzspannung ermöglichen.

Im PowerFlex 70 werden nur diese festen Prozentwerte verwendet. Der PowerFlex 700 kann die gleichen Prozentwerte verwenden oder der Benutzer kann einen Auslösepunkt für die Netzunterbrechungserkennung festlegen. Der verstellbare Auslöse-Level wird mit [Netzausfall-Level] eingestellt (siehe [Netzausf.level] auf Seite 3-33).

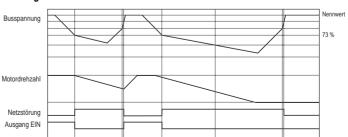


Abbildung C.11 Netzausfallmodus = Auslauf

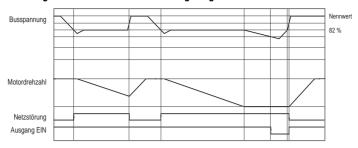



Abbildung C.12 Netzausfallmodus = Verzögerung

## **Prozess-PID**


Die interne PI-Funktion des PowerFlex 700 ermöglicht eine geschlossene Regelkreissteuerung mit proportionaler und integraler Steuerung. Diese Funktion ist zum Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die eine einfache Steuerung eines Prozesses ohne externe Steuergeräte erfordern. Die PI-Funktion ermöglicht es dem Mikroprozessor des FUs, einer einzigen Prozesssteuerungsschleife zu folgen.

Die PI-Funktion liest eine Prozessvariableneingabe in den FU und vergleicht diese mit einem im FU gespeicherten Sollwert. Dann passt der Algorithmus den Ausgang des PI-Reglers an, wobei die FU-Ausgangsfrequenz geändert wird, um die Prozessvariable an den Sollwert anzugleichen.

Durch Summieren der PI-Schleifenausgabe mit einem Master-Drehzahlsollwert ist ein Betrieb im Abgleichmodus möglich.

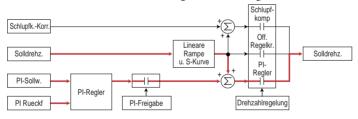


Durch Bereitstellen des ganzen Drehzahlsollwerts ist jedoch auch ein Betrieb im Steuerungsmodus möglich. Diese Methode wird als "Exklusivmodus" bezeichnet

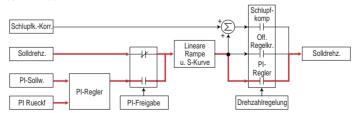

## PI Freigabe

Der Ausgang der PI-Schleife kann eingeschaltet (aktiviert) oder ausgeschaltet (deaktiviert) werden. Mit Hilfe dieser Steuerung kann der Benutzer entscheiden, wann die PI-Schleife einen Teil der Solldrehzahl oder die gesamte Solldrehzahl liefert. Die Logik für das Aktivieren der PI-Schleife ist nachstehend dargestellt.

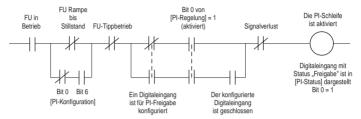

Der FU muss in Betrieb sein, damit die PI-Schleife aktiviert werden kann. Die Schleife wird deaktiviert, wenn der FU über eine Rampe zum Stillstand kommt (außer wenn in [PI-Konfiguration] "Stoppmodus" konfiguriert ist), im Kriechgang arbeitet oder der Signalverlustschutz für den (die) Analogeingang (-eingänge) einen Signalverlust erkennt.

Wenn ein Digitaleingang für "PI-Freigabe" konfiguriert wurde, sind für die Aktivierung der Schleife zwei Ereignisse erforderlich: Der Digitaleingang muss geschlossen sein UND Bit 0 des Parameters "PI-Regelung" muss gleich 1 sein.

Wenn kein Digitaleingang für "PI-Freigabe" konfiguriert ist, muss nur die Bedingung "Bit 0 = 1" erfüllt sein. Wenn das Bit auf Dauer auf "1" gesetzt ist, wird die Schleife aktiviert, sobald der FU zu "Betrieb" umschaltet.


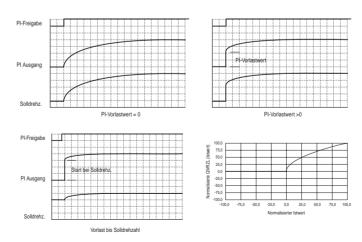


Abbildung C.13 Prozessabgleich

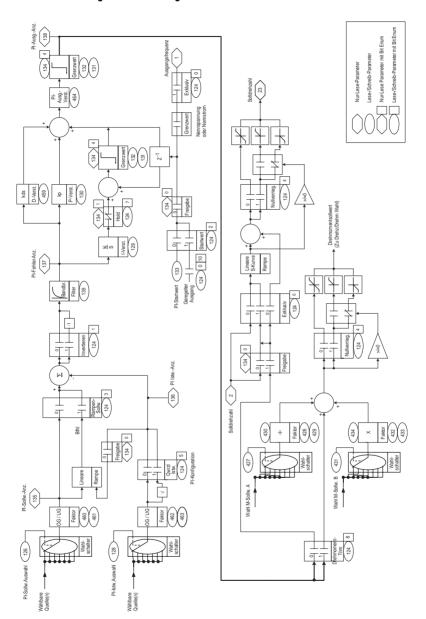

# **Drehzahl-Limit Vorwärts**

Abbildung C.14 [DrehzLimit Rückw], Parameter 454, auf null gesetzt



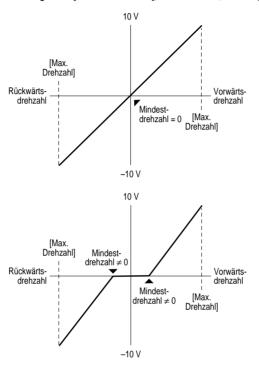


Abbildung C.15 [DrehzLimit Rückw], Parameter 454, auf einen anderen Wert als Null gesetzt

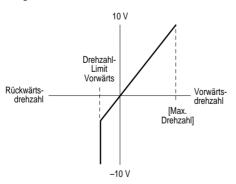

# **Sprungfrequenz**

Abbildung C.16 Sprungfrequenz

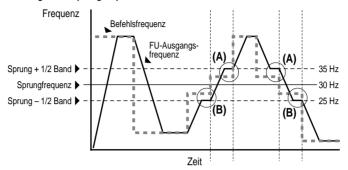


Manche Maschinen weisen eine Resonanzbetriebsfrequenz auf, was jedoch vermieden werden muss, um das Risiko eines Geräteschadens zu minimieren. Sprungfrequenzen sollen verhindern, dass der Motor an einem oder mehreren Punkten im Dauerbetrieb läuft. Die Parameter 084-086, [Sprungfrequenz 1-3], sind zum Einstellen der zu vermeidenden Frequenzen vorgesehen.

Der in die Sprungfrequenzparameter programmierte Wert stellt den Mittenwert für ein ganzes "Sprungfrequenzband" ein. Die Breite des Bandes (Frequenzbereich um den Mittenpunkt) wird von Parameter 87, [Sprungfreq-Band], festgelegt. Der Bereich ist geteilt – eine Hälfte liegt über und eine Hälfte unter dem Sprungfrequenzparameter.

Wenn der Frequenzsollwert des Frequenzumrichters größer als oder gleich der Sprung- (Mitten)-Frequenz und kleiner als oder gleich dem oberen Wert des Bandes (Sprungfrequenz plus ½ Band) ist, stellt der FU die Ausgangsfrequenz auf den oberen Bandwert ein. Siehe (A) Abbildung C.16.

Wenn der Frequenzsollwert des Frequenzumrichters kleiner als die Sprung-(Mitten)-Frequenz und größer als oder gleich dem unteren Wert des Bandes (Sprungfrequenz minus ½ Band) ist, stellt der FU die Ausgangsfrequenz auf den unteren Bandwert ein. Siehe (B) in Abbildung C.16.

Die Sprungfrequenzen haben keinerlei Einfluss auf Beschleunigung und Verzögerung. Wenn der Frequenzsollwert größer als die Sprungfrequenz ist, verläuft die Beschleunigung/Verzögerung auf normale Weise über das ganze Band hinweg. Siehe (A) und (B) in <u>Abbildung C.16</u>. Diese Funktion wirkt sich nur auf den Dauerbetrieb innerhalb des Bandes aus.

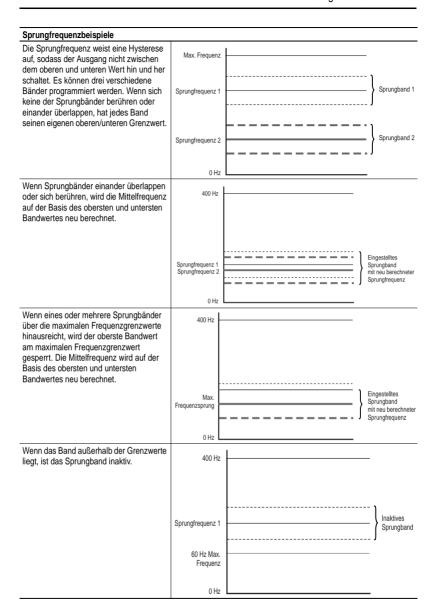

## Schlaf-Wach-Modus


Diese Funktion stoppt (Schlaf) und startet (Wach) den FU auf der Basis von separat konfigurierbaren Analogeingangs-Levels und nicht auf der Basis von diskreten Start- und Stopp-Signalen. Bei einer Aktivierung im "Direkt"-Modus startet der FU ("wacht auf"), wenn ein Analogsignal größer als oder gleich dem anwenderspezifischen [Wach-Level] ist, und der FU wird angehalten, wenn ein Analogsignal kleiner oder gleich dem anwenderspezifischen [Schlaf-Level] ist. Wenn das Schlaf-Wach-Merkmal für den "Invert"-Modus (1) aktiviert ist, startet der FU ("wacht auf"), wenn ein Analogsignal kleiner als oder gleich dem anwenderspezifischen [Wach-Level] ist, und der FU wird angehalten, wenn ein Analogsignal größer oder gleich dem anwenderspezifischen [Schlaf-Level] ist.

#### Definitionen

- Aufwachen Ein Startbefehl, der erzeugt wird, wenn der Analogeingangswert länger als [Zeit Wach] über dem [Wach-Level] (oder, bei aktivem Invert-Modus, darunter) bleibt.
- Schlafen Ein Stoppbefehl, der erzeugt wird, wenn der Analogeingangswert länger als [Zeit Schlaf] unter dem [Schlaf-Level] (oder, bei aktivem Invert-Modus, darüber) bleibt.
- Drehzahlsollwert Der aktive Drehzahlbefehl an den FU, der von der FU-Logik und [Wahl Solldrehz. x] ausgewählt wird.
- Startbefehl Ein durch Drücken der Starttaste auf der HIM-Bedieneinheit und Schließen eines Digitaleingangs erzeugter Befehl, der für "Start", "Betrieb", "Vorwaerts" oder "Rueckwaerts" programmiert ist.


Siehe Abbildung C.17.

#### Abbildung C.17 Schlaf-Wach-Modus

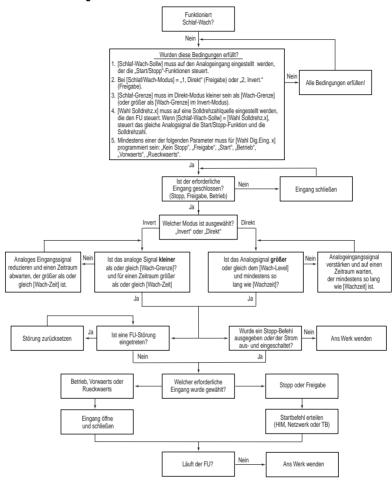

## **Autostart**

Eine Startverzögerungszeit von max. 30 Sekunden kann über Parameter 167, [Startverzoeg.], programmiert werden. Nach Ablauf dieser Zeit startet der FU, wenn alle den Start erlaubenden Bedingungen gegeben sind. Davor ist kein Neustart möglich.

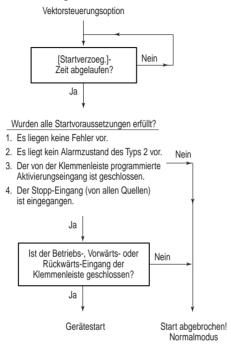

# **Stoppmodus**

Der PowerFlex 700 bietet mehrere Methoden zum Stoppen einer Last. Die Methode/der Modus wird von den Parametern 155 und 156, [Stoppmodus A/B], definiert. Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden Modi:


- Auslauf
- Rampe
- Stopp/Halten
- DC-Bremse
- Schnellbremse

Außerdem kann separat Parameter 166, [Flussbremse], gewählt werden, um während eines "Stopp"- Befehls oder beim Befehl zur Drehzahlreduzierung eine zusätzliche Bremswirkung zu erzielen. Für "Stopp"-Befehle steht damit eine zusätzliche Bremskraft zur Verfügung, jedoch nur bei Auswahl von "Rampe" oder "Stopp/Halten". Wenn "Schnellbremse" oder "DC-Bremse" verwendet wird, ist "Flussbremse" – falls aktiviert – nur während Drehzahländerungen aktiv.

Durch Auswahl von "Rampe" ist stets die schnellste Stoppzeit gewährleistet, sofern eine Methode zum Ableiten der erforderlichen Energie vom DC-Bus bereitgestellt wird (z. B. Widerstandsbremse, Rückspeisungsbremse usw.). Die alternativen Bremsmethoden zur Erfüllung externer Bremsanforderungen können aktiviert werden, wenn die Stoppzeit nicht so restriktiv ist. Jede dieser Methoden leitet Energie zum Motor ab (wobei darauf zu achten ist, dass der Motor nicht überhitzt wird). In Tabelle C.A sind mehrere Beispiele verschiedener Bremsmethoden beschrieben.

Tabelle C.A Bremsmethoden (Beispiele)


Methode	Für folgenden Anwendungsbedarf	Bremsleistung
Rampe	Die schnellste Stoppzeit oder die schnellste Rampenzeit für Drehzahländerungen (für Rampenzeiten, die kürzer als die unten angeführten Methoden sind, ist ein externer Bremswiderstand oder eine Rückspeisungsbremse erforderlich).     Kurze Betriebszyklen, häufige Stopps oder Drehzahländerungen. (Die anderen Methoden können zu einer übermäßigen Erhitzung des Motors führen.)	Größte Leistung
Schnell- bremse	Zusätzliche Bremsfähigkeit ohne Gebrauch von externen Bremswiderständen oder Rückspeiseeinheiten.	Größer als bei Fluss- oder DC-Bremse
Fluss- bremse	Schnelle Drehzahländerungen und Stoppzeiten. Im typischen Fall Stopps bei Drehzahlen von weniger als 50 % der Eckdrehzahl ("Flussbremse" hat in diesem Fall wahrscheinlich ein schnelleres Anhalten zur Folge als "Schnellbremse"). Wichtig: Diese Option kann in Verbindung mit "Rampe" oder "Stopp/Halten" benutzt werden, um eine zusätzliche Bremskraft zu erzeugen, oder für Drehzahländerungen in Verbindung mit "Schnellbremse" oder "DC-Bremse".	Größer als DC-Bremse
DC-Bremse	Zusätzliche Bremsfähigkeit ohne Gebrauch von externen Bremswiderständen oder Rückspeiseeinheiten	Geringer als bei obigen Methoden

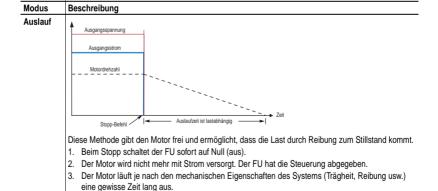

Modus

Beschreibung


#### Bremse bis Stillstand

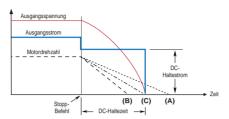

Bei dieser Methode wird ein DC-Gleichstromstoß des Motors zum Stoppen und/oder Beibehalten der Last verwendet.

- 1. Beim Stopp schaltet der 3-Phasen-FU-Ausgang auf Null (aus).
- Der FU gibt bei der letzten benutzten Phase auf dem in Parameter 158, [Level DC-Bremse], programmierten Level DC-Spannung aus. Diese Spannung bewirkt ein "stoppendes"-Bremsmoment. Wenn die Spannung für länger als die tatsächlich mögliche Stoppzeit angelegt wird, wird die verbleibende Zeit für den Versuch verwendet, die Nullgeschwindigkeit des Motors beizubehalten.
- Die an den Motor angelegte Gleichstromspannung bleibt so lange bestehen, wie dies in Parameter 159, [Dauer DC-Bremse], programmiert wurde. Nach Ablauf dieser Zeit wird nicht mehr gebremst.
- Nach Beendigung des DC-Bremsens wird der Motor nicht mehr mit Strom versorgt. Der Motor wurde möglicherweise gestoppt. Der FU hat die Steuerung abgegeben.
- 5. Wenn sich der Motor dreht, läuft er von seiner aktuellen Drehzahl je nach den mechanischen Eigenschaften des Systems (Trägheit, Reibung usw.) eine gewisse Zeit lang aus.

#### Rampe bis Stillstand

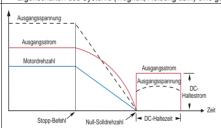


Bei dieser Methode wird eine Reduzierung der FU-Ausgabe zum Stoppen der Last verwendet.

- Beim Stopp wird die FU-Ausgabe gemäß dem programmierten Muster vom aktuellen Wert bis auf Null reduziert. Dabei kann es sich um ein lineares oder quadratisches Muster handeln. Die Ausgabe wird mit der von [Maximalfrequenz] und von der programmierten aktiven [Verzoeg-Zeit x] programmierten Rate auf Null reduziert.
- 2. Diese Ausgabereduzierung kann durch andere FU-Faktoren z.B. durch Bus- oder Stromregelung begrenzt werden.
- 3. Wenn die Ausgabe den Wert Null erreicht, wird der Ausgang abgeschaltet.
- Wenn sich der Motor dreht, läuft er von seiner aktuellen Drehzahl je nach den mechanischen Eigenschaften des Systems (Trägheit, Reibung usw.) eine gewisse Zeit lang aus.

Modus Stopp/ Halten


#### Beschreibung

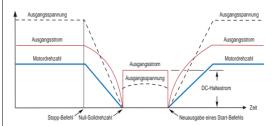

Bei dieser Methode werden die beiden oben beschriebenen Methoden kombiniert. Eine FU-Ausgabereduzierung wird zum Stoppen der Last verwendet und mittels eines Gleichstromstoßes wird die Nulldrehzahl der gestoppten Last aufrechterhalten.

- Beim Stopp wird die FU-Ausgabe gemäß dem programmierten Muster vom aktuellen Wert bis auf Null reduziert. Dabei kann es sich um ein lineares oder quadratisches Muster handeln. Die Ausgabe wird mit der von [Maximalfrequenz] und von der programmierten aktiven [Verzoeg-Zeit x] programmierten Rate auf Null reduziert.
- Diese Ausgabereduzierung kann durch andere FU-Faktoren z.B. durch Bus- oder Stromregelung – begrenzt werden.
- Wenn die Ausgabe den Wert Null erreicht, schaltet der 3-Phasen-FU-Ausgang auf Null (aus) und der FU gibt bei der letzten benutzten Phase auf dem in Parameter 158, [Level DC-Bremse], programmierten Level DC-Spannung aus. Diese Spannung bewirkt ein "haltendes" Bremsmoment.
- Dem Motor wird weiter Gleichstromspannung zugeführt, bis erneut ein Start-Befehl ausgegeben oder der FU deaktiviert wird.
- Wenn ein erneuter Start-Befehl ausgegeben wird, wird das DC-Bremsen beendet und der FU schaltet auf den normalen AC-Betrieb zurück. Wenn ein Befehl "Freigabe" entfernt wird, schaltet der FU in den Zustand "Nicht bereit" um, bis der Befehl "Freigabe" wiederhergestellt wird.

Schnellbremse

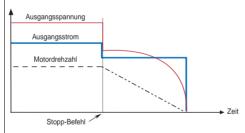


Bei dieser Methode wird eine Reduzierung der FU-Ausgabe zum Stoppen der Last verwendet.

- Beim Stopp wird die FU-Ausgabe gemäß dem programmierten Muster mit einer vom programmierten aktiven Parameter [Verzoeg-Zeit x] bestimmten Rate vom aktuellen Wert bis auf Null reduziert. Zu diesem Zweck wird die Ausgangsfrequenz auf einen Wert unter der Motordrehzahl reduziert, bei dem keine Rückspeisung stattfindet. Auf diese Weise wird überschüssige Energie im Motor abgebaut.
- Diese Ausgabereduzierung kann durch andere FU-Faktoren z.B. durch Bus- oder Stromregelung – begrenzt werden.
- Wenn der Ausgang fast bei Null ist, wird der Stopp automatisch mit "DC-Bremse" abgeschlossen. Dann wird der Ausgang abgeschaltet.

Spannung	gstoleranz
----------	------------

FU-Nennleistung	Netznennspannung	Motornenn- spannung	Vollleistungs- bereich des FUs	Betriebsbereich des FUs
200-240	200	200*	200-264	180–264
	208	208	208-264	
	240	230	230-264	
380-400	380	380*	380-528	342-528
	400	400	400-528	
	480	460	460-528	
500–600 (Nur Baugrößen 0 bis 4)	600	575*	575-660	432–660
500-690	600	575*	575-660	475–759
(Nur Baugrößen 5 bis 6)	690	690	690-759	47–759

Vollleistungsbereich des FUs =	Motornennspannung bis FU-Nennspannung +10 %. Die Nennleistung steht über den gesamten Vollleistungsbereich des FUs hinweg zur Verfügung.		
Betriebsbereich des FUs =	Niedrigste (*) Motornennspannung –10 % bis FU-Nennspannung +10 %. Die Ausgangsleistung des FUs wird linear reduziert, wenn die tatsächliche Netzspannung geringer als die Motornennspannung ist.		

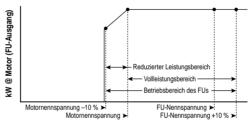


Tatsächliche Netzpannung (FU-Eingang)

### **Beispiel:**

Berechnen Sie die maximale Leistung eines Motors mit 3,7 kW und 460 V, der an einen FU mit einer Nennspannung von 480 V angeschlossen ist, der über einen tatsächlichen Netzspannungseingang von 342 V verfügt.

- Tatsächliche Netzspannung / Motornennspannung = 74,3 %
- 74,3 % × 3,7 kW = 2,8 kW
- 74,3 % × 60 Hz = 44,6 Hz

Bei einer tatsächlichen Netzspannung von 342 V kann der Motor mit 3,7 kW und 460 V maximal 2,8 kW bei 44,6 Hz erzeugen.

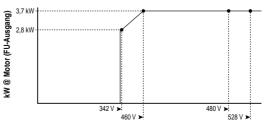

Tatsächliche Netzpannung (FU-Eingang)

# Anleitung für FUs mit ATEX-Zulassung in GD-Anwendungen mit Motoren mit ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie (2)

Themen	Seite
Allgemeines	D-1
Motoranforderungen	<u>D-2</u>
FU-Verdrahtung	<u>D-3</u>
FU-Konfiguration	<u>D-3</u>
FU-Testanforderung bei Gerätestart und periodisch während des Betriebs	<u>D-4</u>

## **Allgemeines**

Dieses Dokument enthält Angaben zum Betrieb eines FUs und eines Motors mit ATEX-Zulassung. Der Motor befindet sich definitionsgemäß in einer gefährdeten Umgebung, der FU dagegen nicht. Es ist ein Schutzsystem erforderlich, das den Stromfluss zum Motor unterbricht, wenn ein Sensor einen Übertemperaturzustand im Motor feststellt. Wenn dieser Fall eintritt, schaltet der FU auf einen störungsbedingten Stoppzustand um.

Der FU wird gemäß der ATEX-Richtlinie 94/9/EC gebaut. Diese Frequenzumrichter fallen unter GD-Anwendungen mit Motoren mit ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie (2). Als Voraussetzung für die Zertifizierung des FUs für die auf seinem Typenschild genannte ATEX-Gruppe und -Kategorie muss das Gerät gemäß diesem Dokument und den Anforderungen im Benutzerhandbuch und dem (den) anwendbaren Motor-Bedienungsanleitung(en) installiert, betrieben und gewartet werden.



ACHTUNG: Der Betrieb dieses gemäß der ATEX-Richtlinie zertifizierten FU mit einem in einer gefährdeten Umgebung installierten Motor mit ATEX-Zertifizierung erfordert Installations-, Betriebs- und Wartungsverfahren, die über die im Standardbenutzerhandbuch genannten hinausgehen. Wenn nicht alle Zusatzanleitungen in diesem Dokument beachtet werden, können Schäden am Gerät und/oder Verletzungen eintreten.

### Motoranforderungen

- Der Motor muss gemäß der ATEX-Richtlinie 94/9/EC hergestellt werden. Er muss gemäß der vom Motorhersteller mitgelieferten Anleitung installiert, betrieben und gewartet werden.
- In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen nur solche Motoren mit Frequenzumrichtern betrieben werden, deren Typenschilder zum Gebrauch mit einer Umrichter-Stromquelle und zum Einsatz in spezifischen gefährdeten Bereichen gekennzeichnet sind.
- Wenn der Motor in die ATEX-Gruppe II, Kategorie 2, fällt und zum Einsatz in Gasumgebungen (Kategorie 2G) vorgesehen ist, muss er eine explosionsgeschützte Bauweise aufweisen, entweder nach EEX d (gemäß EN50018) oder Ex d (gem. EN60079-1 oder IEC60079-1).
   Motoren der Gruppe II sind mit einer Temperatur oder einem Temperaturcode gekennzeichnet.
- Wenn der Motor in die ATEX-Gruppe II, Kategorie 2, fällt und zum Einsatz in staubgefährdeten Umgebungen (Kategorie 2D) vorgesehen ist, muss er durch ein Gehäuse geschützt sein (gemäß EN50281-1-1 oder IEC61241-1: Ex tD). Motoren der Gruppe II sind mit einer Temperatur gekennzeichnet.
- Bei dem an den FU übermittelten Motorübertemperatursignal muss es sich um einen Öffnerkontakt (der während des Übertemperaturzustands offen ist) handeln, der mit dem Schaltkreis des Digital- (Logik-) Eingangs des FUs kompatibel ist. Wenn im Motor mehrere Sensoren erforderlich sind, muss der Anschluss am FU alle erforderlichen, in Reihe geschalteten Kontakte aufnehmen können. Beachten Sie, dass die FUs mit 24 V DC- oder 115 V AC-Eingangsschaltkreisen lieferbar sind. Einzelheiten sind dem FU-Benutzerhandbuch zu entnehmen.
- Beachten Sie alle Produktmarkierungen, die möglicherweise weitere Vorsichtshinweise enthalten.
- Typische Motorenmarkierungen befinden sich auf einem Motorzertifizierungs-Typenschild, das so ähnlich aussieht wie in Abbildung D.1.

#### Abbildung D.1 Motor-Typenschild (Beispiel)




## **FU-Verdrahtung**

Wichtig: Die ATEX-Zertifizierung dieses FUs setzt voraus, dass 2 separate Digital- (Logik-) Eingänge so konfiguriert werden, dass sie ein Übertemperatur-Schließerkontaktsignal (bzw. Signale für mehrere in Reihe geschaltete Kontakte) überwachen, die vom Motor an den FU geschickt werden.

Der erste Eingang muss "Dig.Eingang6/Hardware-Aktivierung" (Klemme 32) sein. Der zweite kann jeder andere unbelegte digitale Eingang zwischen 1 und 5 sein. Beachten Sie, dass alle Eingänge im Normalfall in einer "Standard"-Konfiguration für eine Funktion wie Start und Stopp geliefert werden. Dies kann den vom Benutzer für diese Funktion gewählten Eingang beeinflussen. Bei den folgenden Beispielen wird davon ausgegangen, dass der digitale Eingang 5 (Klemme 31) als der zusätzlich erforderliche Eingang benutzt wird. Die 2 Eingangsklemmen müssen parallel verdrahtet werden (Steckbrücke ist in Ordnung), damit beide die Übertemperaturkontakte überwachen. Digitale Signaleingänge werden in Bezug auf das digitale Eingangs-Bezugspotenzial verdrahtet. Informationen über das Setup für eine interne oder externe 24 V DC- oder eine externe 115 V AC-Logikversorgung (je nach dem in Ihrem FU bereitgestellten Typ) sind dem FU-Benutzerhandbuch zu entnehmen. Vom Motor bereitgestellte Kontakte müssen Nennwerte aufweisen, die mit den Eingangsschaltkreis-Nennwerten des FUs und den zugeführten Spannungspegeln kompatibel sind.

Abbildung D.2 Verdrahtungsbeispiel

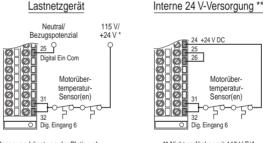

<sup>\*</sup> Spannung hängt von der Platine ab.

\*\* Nicht verfügbar mit 115 V-E/A

#### **FU-Konfiguration**

Beide digitalen Eingänge, die für die Überwachung der Motorübertemperatur erforderlich sind, müssen richtig konfiguriert sein, damit sichergestellt ist, dass der FU sich unabhängig von der Funktion der FU-Software abschaltet und sich in einen Fehlerzustand versetzt, der zurückgesetzt werden muss, bevor der FU wieder gestartet werden kann.

#### Hardware

Digitaleingang 6 muss für "Hardware-Aktivierung" konfiguriert werden. Zu diesem Zweck wird die Steckbrücke J10 von der Hauptsteuerplatine in der E/A-Steuerkassette abgenommen. Beachten Sie dazu die Anleitung im E/A-Verdrahtungsabschnitt des Installations-/Verdrahtungskapitels im FU-Benutzerhandbuch.

#### Firmware

- Die Funktionalität des Digitaleingangs 5 wird von Parameter 365, [Wahl Dig.Eing. 5], bestimmt. (Wenn ein anderer Digitaleingang "x" verwendet wird, benutzen Sie den entsprechenden [Wahl Dig.Eing. "x"]-Parameter.) Dieser Parameter muss auf den Wert "3" eingestellt werden, damit dieser Eingang als "Ext. Fehler" konfiguriert werden kann. Wenn dieser digitale Eingang geöffnet wird, wechselt der FU sofort in einen Fehlerzustand, schaltet sich ab und erfordert, dass der Fehler zurückgesetzt wird, bevor der FU wieder gestartet werden kann.
- Durch das Öffnen eines als "Hardware-Aktivierung" konfigurierten Digitaleingangs 6 wird die Stromversorgung der IGBT-Karten unmittelbar unterbrochen. Außerdem versetzt Digitaleingang 6 den FU in einen normalen, "nicht aktivierten" Abschaltzustand. Dieser wird von Parameter 366 [Wahl Dig.Eing. 6] konfiguriert. Dieser Parameter muss auf den Wert "1" eingestellt werden, damit dieser Eingang als "Freigabe" konfiguriert werden kann. Wenn Digitaleingang 6 geöffnet wird, wird die Stromversorgung unterbrochen und der FU in einen "nicht aktivierten" Abschaltzustand versetzt. Da der zusätzliche digitale Eingang (typischerweise Digitaleingang 5) so verdrahtet sein muss, dass er sich gleichzeitig öffnet, und so konfiguriert sein muss, dass er den FU in einen Fehlerzustand versetzt, wird der FU erst dann bei Erteilung eines neuen Startbefehls wieder gestartet, wenn der Fehler zurückgesetzt wird.

## FU-Testanforderung bei Gerätestart und periodisch während des Betriebs

Die Integrität des Eingangs "Hardware-Aktivierung" (Digitaleingang 6) und des zusätzlichen Eingangs "Ext. Fehler" <u>muss aufrechterhalten und periodisch überprüft werden</u>, damit die Zertifizierungsanforderungen erfüllt werden. Das Überprüfungsintervall muss sich nach den Anforderungen der jeweiligen Anwendung richten, darf aber nicht länger als ein Jahr sein. Zusätzlich zu allen Anforderungen, die Integrität der Übertemperaturvorrichtung(en) und die Verdrahtung der Übertemperaturkontakt-Schließung an den FU-Klemmen zu überprüfen, müssen auch die FU-Schaltkreise selbst geprüft werden. Dies muss während einer Wartungsperiode erfolgen, wenn die Motorumgebung nicht explosionsgefährdet ist und alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden, um FU und Motor wiederholt sicher zu starten und zu stoppen.




ACHTUNG: Legen Sie zunächst Spannung an den FU an, um den im Folgenden beschriebenen Vorgang durchführen zu können. Im Gerät liegen allerdings Spannungen in der Höhe der Netzspannung an. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags bzw. von Geräteschäden sollten die folgenden Schritte nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme sämtliche Anweisungen aufmerksam durch. Fahren Sie nicht fort, falls während der Durchführung dieser Anweisung ein beschriebenes Ereignis nicht eintritt. Schalten Sie die Stromversorgung aus, einschließlich aller anlageninternen Steuerspannungen. Es können anlageninterne Spannungen anliegen, auch wenn am FU kein Netzstrom anliegt. Beheben Sie die Betriebsstörung, bevor Sie fortfahren.

#### Vorbereitung

- 1. Trennen Sie jegliche Stromversorgung vom FU, einschließlich eines evtl. vorgesehenen Steuerstroms.
- 2. Trennen Sie den Motor bei Bedarf von der angetriebenen Last, um diesen Test durchzuführen.
- 3. Trennen Sie die Motorübertemperaturkontakt-Anschlüsse vom FU. Dazu gehören Digitaleingang 6 (Klemme 32) und der zusätzlich benötigte Eingang (normalerweise Digitaleingang 5, Klemme 31). Entfernen Sie die Steckbrücke zwischen den beiden Eingängen (falls angebracht).
- 4. Schließen Sie eine Vorrichtung zum Öffnen und Schließen eines Öffnerkontakts zwischen Digitaleingang 6 (Klemme 32) und dem Eingangsbezugspotenzial an. Schließen Sie eine separate Vorrichtung zum Öffnen und Schließen eines Öffnerkontakts zwischen dem zusätzlichen Eingang (meist Digitaleingang 5, Klemme 31) und dem Eingangsbezugspotenzial an (siehe Abbildung D.3). Die Schaltvorrichtungen (Drucktaster, Relais usw.) müssen Kontakte aufweisen, die für den 24 V DC- oder 115 V AC-Eingangsschaltkreis (je nachdem, welcher im Lieferumfang des FUs enthalten war) ausgelegt sind.

#### Abbildung D.3 Testschaltkreis (Beispiel)

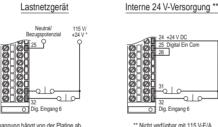

\* Spannung hängt von der Platine ab.

\*\* Nicht verfügbar mit 115 V-E/A

5. Achten Sie darauf, dass beide Testkontaktsätze geschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass alle Steueranschlüsse am FU ordnungsgemäß vorgenommen wurden. Schalten Sie die Stromversorgung zum FU, einschließlich eines evtl. vorgesehenen externen Steuerstroms, wieder ein.

#### Test

- **6.** Nehmen Sie alle erforderlichen Parametereinstellungen vor und starten Sie den FU. Bestätigen Sie, dass der FU normal startet und stoppt. Starten Sie dann den Motor und fahren Sie ihn langsam hoch.
- 7. Öffnen Sie Digitaleingang 6. Der FU sollte anhalten und der Motor bis zum Stillstand auslaufen. Die HIM/OIM sollte anzeigen, dass der FU ..nicht aktiv" ist.

- 8. Schließen Sie Digitaleingang 6. Der FU sollte nicht anlaufen, aber die HIM/OIM sollte "Stoppen" anzeigen, d. h. der FU steht still.
  - Wichtig: Der FU sollte beim Schließen von Digitaleingang 6 nicht starten, selbst wenn ein Startbefehl mit Selbsthaltung vorliegt, der beim Stoppen des FUs nicht entfernt wurde.
- Geben Sie den Befehl zum Neustart des FUs. Im Falle eines Startbefehls mit Selbsthaltung sollten Sie diesen entfernen und neu erteilen. Der FU sollte in beiden Fällen normal arbeiten.
- 10. Öffnen Sie bei laufendem Motor Digitaleingang 5. Der FU sollte anhalten und der Motor bis zum Stillstand auslaufen. Die HIM/OIM sollte anzeigen, dass sich der FU im Fehlerzustand "Hilfseingang" befindet.
- Schließen Sie Digitaleingang 5. Der FU sollte nicht anlaufen und die HIM/OIM sollte weiterhin den Fehlerzustand "Hilfseingang" anzeigen.
- 12. Geben Sie den Befehl zum Neustart des FUs. Im Falle eines Startbefehls mit Selbsthaltung sollten Sie diesen entfernen und neu erteilen. Der FU sollte in beiden Fällen gestoppt und in einem Fehlerzustand bleiben.
- 13. Geben Sie dem FU einen Fehler-Zurücksetzungsbefehl. Der FU-Fehler sollte quittiert werden. Wenn der Fehler zurückgesetzt ist, sollte der FU auch dann nicht starten, wenn ein Startbefehl mit Selbsthaltung erteilt wird.
- 14. Geben Sie den Befehl zum Neustart des FUs. Im Falle eines Startbefehls mit Selbsthaltung sollten Sie diesen entfernen und neu erteilen. Der FU sollte in beiden Fällen normal arbeiten.
- 15. Stoppen Sie den FU und trennen Sie die gesamte Stromversorgung vom FU, einschließlich des externen Steuerstroms.
- Trennen Sie die Testschaltvorrichtungen von den beiden digitalen Eingängen.
- 17. Stellen Sie fest, wie Sie den Durchgang des Übertemperaturschaltkreises unterbrechen können, wenn dieser wieder am Motor angeschlossen wird.
- 18. Verbinden Sie den Motorübertemperaturkontakt-Anschluss wieder ordnungsgemäß am FU, einschließlich des Testmechanismus, um den Durchgang des Übertemperaturschaltkreises zu unterbrechen. Dazu gehören Digitaleingang 6 (Klemme 32) und der zusätzlich benötigte digitale Eingang. Bringen Sie die Steckbrücke wieder zwischen den beiden Eingängen an (falls zuvor vorhanden).
- 19. Schalten Sie die Stromversorgung zum FU, einschließlich des externen Steuerstroms, wieder ein.
- 20. Starten Sie den FU und bestätigen Sie seinen ordnungsgemäßen Betrieb.
- 21. Unterbrechen Sie den Durchgang des am FU angeschlossenen Übertemperaturschaltkreises. Der FU sollte anhalten und der Motor bis zum Stillstand auslaufen. Die HIM/OIM sollte anzeigen, dass sich der FU im Fehlerzustand "Hilfseingang" befindet.

- 22. Stellen Sie den Durchgang des am FU angeschlossenen Übertemperaturschaltkreises wieder her. Der FU sollte weiterhin gestoppt bleiben und sich in einem "Hilfseingang"-Fehlerzustand befinden.
- 23. Geben Sie den Befehl zum Neustart des FUs. Im Falle eines Startbefehls mit Selbsthaltung sollten Sie diesen entfernen und neu erteilen. Der FU sollte weiterhin gestoppt bleiben und sich in einem "Hilfseingang"-Fehlerzustand befinden.
- **24.** Geben Sie dem FU einen Fehler-Zurücksetzungsbefehl. Der FU-Fehler sollte quittiert werden, der FU jedoch nicht neu starten.
- **25.** Geben Sie den Befehl zum Neustart des FUs. Der FU sollte normal laufen.
- Stoppen Sie den FU und trennen Sie die gesamte Stromversorgung, einschließlich des externen Steuerstroms.
- Entfernen Sie den Testmechanismus, schließen Sie die Originalleiter wieder an und überprüfen Sie die gesamte Verdrahtung.
- 28. Falls der Motor zuvor von der Last getrennt wurde, schließen Sie ihn jetzt wieder an der Last an.
- 29. Überprüfen Sie das System auf seinen ordnungsgemäßen Betrieb.

Notizen:

Α	Schlaf-Konfig., <b>4-12</b> Unterspg, <b>4-12</b>
Abdeckung, Öffnen, 1-1	Verl. Anlg.Eing., <b>4-10</b>
Abgeschirmte Kabel	VerzögInhibit, <b>4-10</b>
Strom, <b>1-5</b>	VHz U/f-Kennl, <b>4-12</b>
Abmessungen	Vorladung aktiv, <b>4-11</b>
Abmessungen bei Sicht von unten,	Alarme (Gruppe), <b>3-44</b>
A-21	Alarme, quittieren, <b>4-9</b>
Baugröße 5, Ausschnitt, A-27	Alarmquittierung, <b>3-44</b>
Flanschmontage, A-25, A-26, A-28,	Allgemeine Vorsichtshinweise, <b>V-3</b>
A-29, A-30	,
FU, <b>A-17</b>	ALT-Taste
Mindestabstände, <b>1-2</b>	Funktionen, <b>B-2</b>
Abmessungen des Ausschnitts, A-27	Analogausgaenge(Gruppe), 3-52
Abnehmen der Abdeckung, 1-1	Analogeingaenge (Gruppe), 3-51
Abnehmen der Grundplatte, 1-7	Anl.AusgSetp., <b>3-54</b>
AC-Eingang	Anlg. Ausg. 1 OG, <b>3-53</b>
Erde, <b>1-4</b>	Anlg. Ausg. 1 UG, <b>3-53</b>
Leistungsschalter, A-8	Anlg. Ausg. Abs., <b>3-52</b>
Sicherungen, A-8	Anlg. Ausg. Konf, 3-52
Alarm 1 @ Stoer, 3-41	Anlg. Eing. Qwrzl, <b>3-51</b>
Alarm 2 @ Stoer, 3-42	Anlg.Ausg 2 UG, <b>3-53</b>
Alarm- und Störungstypen, 4-1	Anlg.Ausg.Fakt., 3-53
Alarmbeschreibungen, 4-10	Anlg.Eing.x OG, <b>3-52</b>
Alarme	Anlg.Eing.x UG, 3-52
Aufwecken, <b>4-12</b>	Anschlüsse, DPI-Typ, <b>B-1</b>
Autostart, 4-12	Anwendungsebene, 3-59
Blstrm-Soll aBer, 4-11	Anz. Bremsschl., 3-60
Bms drchgr., 4-10	Anzeigen und Ändern von Parametern,
DigEin Konflikt, <b>4-10</b>	B-5
Drehm.prf-Kflkt, 4-12	Armierte Kabel, <b>1-5</b>
Drehz-Soll Kflkt, 4-12	Ausg.ph.verlust (Fehler), <b>4-6</b>
Eing.ph.verl., 4-11	Ausgangsfreq, <b>3-7</b>
Einst.SpgSW Kflk, 4-10	Ausgangsgeräte
Erdst. Warn., <b>4-11</b>	Gleichtaktspulenkerne, <b>A-8</b>
FU-Uebri Level, 4-11	Kabelabschlusswiderstände, <b>A-8</b>
Home n.eingest., <b>4-11</b> IntDBWdst Ubrhtz, <b>4-11</b>	Überbrückungsschütze, <b>1-12</b> , <b>A-8</b>
IR-Spgsbereich, <b>4-11</b>	Ausgangsleistung, <b>3-7</b>
Ixo-Spgsberch, <b>4-11</b>	Ausgangsschütz
Kfg Bip.AE Konfl, <b>4-10</b>	Starten/Stoppen, <b>1-12</b>
KL Man.SW-Konflt, <b>4-12</b>	Ausgangsspannung, <b>3-7</b>
Lastverl., <b>4-11</b>	Ausgangsstrom, <b>3-7</b>
MaxFreq Konflikt, 4-11	Ausg-Leistungsf., <b>3-7</b>
Motorthermistor, 4-11	Auswahl des Drehzahlsollwerts, <b>1-21</b>
Motortyp Kflkt, 4-11	Auto/Manuell
Nenn-Hz Konflikt, 4-11	Betriebsarten, <b>1-21</b>
Netzstoerung, 4-11	Steuerung, 1-22
PI-Konfig-Kflkt, <b>4-11</b>	Autom. Modus, 1-21
Prof.Schr. Kflkt, <b>4-12</b>	•
PTC-Konflikt, <b>4-12</b>	Auto-Reset/Start, <b>4-1</b>

Autostart, 3-30, C-36 C Autostart (Alarm), 4-12 CF-AutoTune Abbr. (Fehler). 4-4 Konformität, 1-25 Autotune-Mom., 3-13 Voraussetzungen, 1-26 Autotuning, 3-12 Checkliste, Inbetriebnahme, 2-1 Code Alarm x, 3-44 R Code Stoerung x, 3-43 CopyCat, B-4 Bandbr. n-Regl., 3-25 Baugrößen des FUs, V-3 D Baugrößenbezeichnungen, A-8 Bearbeiten von Parametern, 3-1 Datalinks (Gruppe). 3-49 Bedienerschnittstelle, B-5 Daten, Speichern, B-4 Behördliche Zulassungen, A-1 Datenausgang Ax, 3-50 Belast.-grenzengruppe, 3-26 Dateneingang Ax. 3-49 Ben.einst. laden, 3-35 Dauer DC-Bremse. 3-28 Ben.einst.1 Prfs (Fehler), 4-8 DB beim Stillst.. 3-28 Ben.einst.speich, 3-35 DB-Widerst. Typ, **3-29** Benutzereinstellungen, B-4 DB-Widerstand, 3-62 Benutzerkonfigurierbarer Alarm, 4-1 DB-Widerstand (Fehler), 4-4 Beschl-Maske, 3-48 DC-Busspannung, 3-7 Beschlz.Schritt x, 3-68 DC-Busspeicher. 3-7 Beschl-Zeit x, 3-26 DC-Eingang, 1-24 Betrieb mit einstellbarer Spannung, C-1 Definierte Drehz. (Gruppe). 3-20 Betriebsarten, 1-21 Dhz.-Bnd-Integr., 3-60 Betriebsarten, Auto/Manuell, 1-21 Diagnosedaten, Anzeigen, **B-4** Betriebsdatengruppe, 3-7 Diagnosen (Gruppe), 3-37 Betriebstemperatur, 1-2 Dig. Ausg. x AUS, 3-58 Betriebszeit, 3-7 Dig. Ausg. x EIN, **3-57** Bipolare Eingänge, 1-15 Dia.Ausa. Setp., 3-56 Blindstrom, 3-7 Dig.Ausg. Status, 3-40 Blstrm-Soll aBer (Alarm), 4-11 Dig.Ausg.invert., 3-58 Blstrm-Soll aBer (Fehler), 4-5 Dig.Ausg.Maske, 3-59 Bms drchgr. (Alarm), 4-10 Dig.Ausg.Param., 3-58 Bremse Dig.Eing. Status. 3-40 Dvnamisch. 3-29 DigEin Konflikt (Alarm), 4-10 Bremslösezeit. 3-60 Digitale Ausgangsgruppe, **3-55** Brems-Zeiteinst., 3-60 Digitale Eing. (Gruppe), 3-55 Brms.alarm-Weg, 3-61 Dm.prf.Dz.band (Fehler), 4-8 Buskondensatoren, Entladen, V-3 DPI-Anschl 1-5 (Fehler), 4-7 Busreg. Kd, 3-29 DPI-Anschlusspositionen, B-1 Busreg. Ki, 3-28 DPI-Baudrate, 3-46 Busreg. Kp. 3-29 Drehm.Alarmaktion, 3-61 Busreg. Modus A, 3-29 Drehm. Alarmpegel, **3-61** Busreg. Modus B, 3-29 Drehm.Alarmverweilz., **3-61** Bypass-Schütze, 1-13 Drehm.Alrm bis akt., 3-61 Drehm.Alrm-Zeitfhl, 3-61 Drehm.Prf.-Konf., 3-59

Drehm.Prf.-Setup, 3-60

Drehm.prf-Kflkt (Alarm), 4-12 Drehm.prf-Sts, 3-61 Drehm.Setpoint1, 3-14 Drehm.Setpoint2, 3-14 Drehm.Setpoint2, 3-14 Drehmoment-Prüfgruppe, 3-59 Drehmomentprüfung, C-4 Drehmomentprüfung bei Inbetriebnahme, 2-3 Drehmomentreferenzquelle, 1-21 Drehz.abwBnd, 3-60 Drehzgr.Anst.gw, 3-60 DrehzTrimmpoti (Gruppe), 3-21 Drehzahleinheiten, 3-16 Drehzahlgrenze, 3-17 Drehzahlr-Limit Vorwärts, C-31 Drehzahlr-Doti, 1-19 Drehzahlsteuerungsgruppe, 3-25 DrehzLimit Rueck, 3-18 Drehz-Soll Kflkt (Alarm), 4-12 Drehz-Sollw A OG, 3-19 Drehz-Sollw A UG, 3-19 Drehz-Sollw B UG, 3-19 Drehz-Sollw-Quel, 3-39 Drhz.Modus&Grnz. (Gruppe), 3-16 DriveExecutive, 3-1 DriveExplorer, 3-1 Dynamische Bremse Grundeinstellung, 3-29 Wahl des Widerstands, 3-29	Solldrehzahl, 3-16 Überwachung, 3-7 Zusatzfunktionen, 3-33 Ebene-Gruppe-Parameter, 3-3 Edst.Warn.Lvl, 3-32 Eing. & AusgEbene, 3-51 Eing.ph.verl. (Alarm), 4-11 Eing.phasenverl. (Fehler), 4-6 Eingangsgeräte Leistungsschalter, 1-5 Sicherungen, 1-5 Überbrückungsschütze, 1-12 Eingangspotentiometer, 1-19 Eingangsschütz Starten/Stoppen, 1-12 Eingangssicherungen, 1-5 Eingangssicherungen, 1-5 Eingangsstrom, Einphasen~, 1-7 Einschalten des FUs, 2-1 Einst.Spg Phase, 3-63 Einst.Spg.Trim%, 3-64 Einst.Spg.TrimSW, 3-64 Einst.SpgS-Kurve, 3-64 Einst.SpgS-Kurve, 3-64 Einst.SpgS-W Kflk (Alarm), 4-10 Einst.SpgSW Kflk (Alarm), 4-10 Einst.SpgTrimUG, 3-64 Einst.SpgVerz.zt, 3-64 Einst.SpgVorein, 3-63 Einst.SpgSW OG, 3-63 Einst.Spng SW OG, 3-63 Einst.Spng SW UG, 3-63
•	Einst. Spng Svv UG, <b>3-63</b> Einstellen von Präferenzen, <b>B-4</b>
Dynamische Regelungsebene, <b>3-26</b> DzRueckfKeinFlt., <b>3-8</b>	Elektrostatische Entladung, ESD, <b>V-3</b> EMI/Funkentstörfilter-Erdung, HF-Filter
E  E/A  Kassette, 1-16  Klemmenblock, 1-16  Verdrahtung, 1-15  E/A-Fehler (Fehler), 4-6  E/A-Klemmenblock, 1-17  Ebene  Anwendungen, 3-59  Dynamische Regelung, 3-26  Eingänge und Ausgänge, 3-51  Kommunikation, 3-46  Motorsteuerung, 3-9  Pos/DrzhProf, 3-65	1-4 EMV- Anleitungen, 1-25 Richtlinie, 1-25 Enc. Drehz., 3-15 Enc. Istposition, 3-15 Enc. Verlust (Fehler), 4-8 Encoder Pos.Tol., 3-66 Encoder Quad Fhl, 4-5 Encoder Z-Kanal, 3-16 Encoder-Verlust-Fehler, 4-5 Endschalter, C-11

Entfernen der Zugangsplatte, 1-7 Erdschluss, 4-5 Erdschluss U (Fehler), 4-7 Erdst. Warn. (Alarm), 4-11 Erdung Abschirmungen, 1-4 Allgemeines, 1-4 Bus, 1-4 Filter, 1-4 Impedanz, 1-4 Leiter, 1-4	Funktionen der ALT-Taste, <b>B-2</b> FU-Pruefsumme, <b>3-36</b> FU-Rampe Ergeb., <b>3-46</b> FU-Sollw. Ergeb., <b>3-46</b> FU-Speicher (Gruppe), <b>3-34</b> FU-Ueberl.Modus, <b>3-27</b> FU-Ueberlast (Fehler), <b>4-5</b> FU-Uebrl Level (Alarm), <b>4-11</b>
Schutz, PE, 1-4 Erläuterungen zu den Bestellnummern, V-5 Ers. HStP-LstP (Fehler), 4-8 ESD, elektrostatische Entladung, V-3 Exkl Zugr Sollw, 3-49 Exklusivmaske, 3-48 Exklusivzugriff, 3-49 Externer Bremswiderstand, C-3	Gefahrene Einh., 3-65 Gemeinsamer Bus, 1-24 gener. P-Limit, 3-27 Geraetealarm 1, 3-38 Geraetealarm 2, 3-38 Geraetedatengruppe, 3-8 Geraetestatus 1, 3-37 Geraetestatus 2, 3-37 Geraetetetemp., 3-40
F Fakt. Ausg.hoch, 3-45 Fakt. Ausg.nied, 3-45 Fakt. Ausg.Wert, 3-45 Fakt. Eing.hoch, 3-44 Fakt. Eing.nied, 3-45 Fakt. Eing.Wert, 3-44 Fehler geloescht (Fehler), 4-5 Fehler, quittieren, 4-4 Fehlerbeschreibungen, 4-4 Fehlerbeschreibungen, 4-4 Fehlersuche, 4-1 Fehlerwarteschlange, B-4 Festfrequenz x, 3-20 FGP, 3-3 Fhl Neustartvers, 3-30 Fhl Neustartvers (Fehler), 4-4 Fhl Wtsch loesch (Fehler), 4-5 Filter, HF, 1-4 Flieg-Start EIN, 3-30 Flieg-StartVerst, 3-30 Flussbremse, 3-30 Flussbremse, 3-30 Flussbremse, 3-30 Flussbremse, 3-36 FU-Einschaltfehler, 4-5 FU-Erdung, 1-4 FU-Logik Ergeb., 3-46 FU-Nennwerte, A-8	Gesamttraeght, 3-26 Geschw.Schritt x, 3-68 Geschw.Schritt x, 3-68 Geschw.überschr., 3-66 Getriebe-Limit, 3-62 Getriebescheibe, 3-62 Gleichtaktkondensatoren, 1-13 Gleichtaktstörung, 1-15 Gruppe Alarme, 3-44 Analoge Ausgänge, 3-52 Analogeingaenge, 3-51 Belastgrenzen, 3-26 Betriebsdaten, 3-7 Datalinks, 3-49 Definierte Drehzahlen, 3-20 Diagnosen, 3-37 Digitale Ausgänge, 3-55 Digitale Eingänge, 3-55 Drehmomentprüfung, 3-59 DrehzTrimmpoti, 3-21 Drehzahlsteuerung, 3-25 Drhz.Modus&Grnz., 3-16 EncoderDrehz, 3-15 FU-Speicher, 3-34 Geraetedaten, 3-8 Kfg Motorpoti, 3-34 KommEinstell., 3-46 Konfig. Drehrichtung, 3-33 Konfig. Sollw. HIM, 3-34 Masken & Zugrbtg, 3-47

Momentattribute, 3-10 Motordaten, 3-9 Netzstoerung, 3-32 Neustart-Modi, 3-30 PI-Regler, 3-22 Profilschritt, 3-67 ProfSetup/Status, 3-65	IR-Spgsabfall, <b>3-12</b> IR-Spgsbereich (Alarm), <b>4-11</b> IR-Spgsbereich (Fehler), <b>4-6</b> Ixo-Spannungsbereich (Fehler), <b>4-6</b> Ixo-Spgsabfall, <b>3-12</b> Ixo-Spgsberch (Alarm), <b>4-11</b>
Rampen-Einst., <b>3-26</b> Schlupfkompens., <b>3-21</b> Skalierte Leisten, <b>3-44</b> Solldrehzahlen, <b>3-19</b> Spg. anpassen, <b>3-63</b> Stopp/Brems-Mod., <b>3-28</b> Störungen, <b>3-42</b>	K Kabel, Strom~ Abgeschirmt, 1-5 Armiert, 1-5 Isolation, 1-5 Nicht abgeschirmt, 1-5
V/Hz, <b>3-14</b> <b>H</b>	Trennung, <b>1-5</b> Typ, <b>1-5</b> Kabeleinführungsplatte
Hardware-Aktivierung, <b>1-18</b> Hardwarefehler, <b>4-5</b>	Abnehmen, <b>1-7</b> SHLD-Klemme, <b>1-4</b>
Häufig auftretende Symptome und Abhilfemaßnahme, <b>4-13</b>	Kabelkanal, 1-7 Kabellänge Motor, 1-7
Hebe-/Drehmomentprüfung, <b>C-4</b> Hebe-/Drehmomentprüfung bei Inbetriebnahme, <b>2-3</b>	Kabelschuhe, <b>1-7</b> Kassette, E/A, <b>1-16</b>
Hilfseingang (Fehler), <b>4-4</b> HIM Menüaufbau, <b>B-4</b>	Kerbfilter K, <b>3-15</b> Kfg Anlg. Eing., <b>3-51</b> Kfg Bip.AE Konfl (Alarm), <b>4-10</b>
HIM, Ausbauen/Einbauen, <b>B-8</b> HIM-Menüs Diagnosen, <b>B-4</b>	Kfg HIM-Sollw. (Gruppe), <b>3-34</b> Kfg Motorpoti (Gruppe), <b>3-34</b>
Präferenzen, <b>B-4</b> Speicher, <b>B-4</b>	Kfg Stoerung x, <b>3-42</b> KfgDynBen.einst., <b>3-36</b>
HIM-Wert speich, <b>3-34</b> Home n.eingest. (Alarm), <b>4-11</b>	Ki n-Regler, <b>3-25</b> KL Man.SW-Konflt (Alarm), <b>4-12</b>
Homedrehz.finden, <b>3-66</b> Homerampe finden, <b>3-66</b> HW-Ueberstrom (Fehler), <b>4-6</b>	Klemmenblock E/A, <b>1-16</b> , <b>1-17</b> Leiterquerschnitt
1	E/A, <b>1-16</b> Pulsgeber, <b>1-16</b> Strom, <b>1-9</b>
Impulseingang, <b>1-18</b> Inbetriebnahme	Pulsgeber, <b>1-16</b> Strom, <b>1-10</b>
Checkliste, <b>2-1</b> Hebe-/Drehmomentprüfung, <b>2-3</b> Mit Unterstützung, <b>2-3</b>	Klemmenblock für den Netzanschluss, 1-10 Klemmenleiste
S.M.A.R.T., <b>2-3</b> Inkpt.HStP-LstP (Fehler), <b>4-6</b>	Pulsgeber, <b>1-18</b> Klemmleiste für den Pulsgeber, <b>1-16</b> ,
Installation, 1-1 Installationen in primären Umgebungen, 1-26	1-18 Knickfrequenz, 3-15 Knickspannung, 3-15
Int Neustartvers, <b>3-30</b> IntDBWdst Ubrhtz (Alarm), <b>4-11</b>	KommEinstell. (Gruppe), <b>3-46</b>

Kommunikation	M
Logikbefehlswort, A-6	Magn.Modus, 3-11
Logikstatuswort, <b>A-7</b> Programmierbare	Magn.stromvorg., <b>3-12</b>
Reglerkonfigurationen, <b>A-5</b>	Magn.Zeit, <b>3-11</b>
Kommunikationsebene, <b>3-46</b>	Manuelle/Automatische Steuerung,
Kompensation, 3-11	1-22
KomVerl. E/A (Fehler), <b>4-6</b>	Manueller Modus, 1-21
Kondensatoren	Markier.Imp., 3-16
Bus, Entladen, <b>V-3</b>	Masken & Zugrbtg (Gruppe), <b>3-47</b>
Konfig. Alarm 1, <b>3-44</b>	Max. Drehzahl, <b>3-17</b>
Konfig. Drehrichtungsgruppe, <b>3-33</b>	Max. Stangen-Drehm., <b>3-62</b>
Kp n-Regler, <b>3-25</b>	Max. Stangendrehz., 3-62
Kuehlk.uebertemp (Fehler), <b>4-5</b>	MaxFreq Konflikt (Alarm), <b>4-11</b>
Kurzschluss (Fehler), <b>4-7</b>	Maximalfrequenz, <b>3-10</b>
Kurzschlussschutz, <b>1-5</b>	Maximalspannung, <b>3-10</b>
kWh, <b>3-8</b>	Menüaufbau, HIM, <b>B-4</b>
KVIII, O O	MikroPos-Fakt%, <b>3-61</b>
L	Min. Drehzahl, <b>3-17</b> , <b>C-12</b>
_	Min. Einst.Spg., <b>3-63</b>
Lastverl. (Alarm), <b>4-11</b>	Min. Stangen-Drehm., <b>3-62</b>
Lastverl.level, <b>3-33</b>	Mindestabstände, <b>1-2</b>
Lastverl.zeit, <b>3-33</b>	MOD-LED, <b>4-2</b>
Lastverlustfehl., <b>4-6</b>	Momentattribute (Gruppe), <b>3-10</b>
LCD-HIM	Momentperf.mod., <b>3-10</b>
Menüs, <b>B-4</b>	Montage
LEDs, <b>4-2</b>	Abstände, <b>1-2</b>
Leistungseinheit (Fehler), 4-7	Ausrichtung, 1-2
Leistungsschalter, Eingangs~, 1-5	Montageabmessungen, A-17
Leistungsvoraussetzungen, Eingangs~,	MOP-Sollw., 3-7
1-3 Leiter	MOP-Wert speich, 3-34
Signal, <b>1-15</b>	Mot.ueblastfakt., 3-10
Steuerung, <b>1-16</b>	Mot.ueblastfreq., 3-10
Letzt.Halt-Quell, <b>3-39</b>	Mot.uelAusl.zt, 3-40
Level DC-Bremse, 3-28	Motor Control-Technologie, C-12
Limit Inenn, 3-27	Motordatengruppe, <b>3-9</b>
Lineare Auflistung, <b>3-3</b>	Motorkabellängen, 1-7
Liste der Parameter	Motormeldungstyp, 3-15
alphabetisch, <b>3-72</b>	Motornenndrehz., <b>3-9</b>
numerisch, 3-75	Motornennfreq., 3-9
Logikbefehlswort, A-6	Motornennleistg., <b>3-9</b>
Logikmaske, <b>3-47</b> , <b>3-51</b>	Motornennspg., 3-9
Logikmaske aktiv, 3-51	Motornennstrom, <b>3-9</b>
Logikstatuswort, A-7	Motorpoti-Maske, 3-48
Lüfter/Pumpe-Parametereinstellung,	Motorpoti-Rate, <b>3-34</b>
3-34	Motorscheibe, 3-62
Lvl Dig. Ausg. x, <b>3-57</b>	Motorsteuerungs-Ebene, 3-9
Lvl ParamZugriff, 3-34	Motorthermistor (Alarm), 4-11
	Motorthermistor (Fehler), 4-6

Motortyp, <b>3-9</b> Motortyp Kflkt (Alarm), <b>4-11</b> Motorüberlast-Speicherung, <b>C-16</b> Motorueberlast, <b>C-14</b> Motorueberlast (Fehler), <b>4-6</b> MOVs, <b>1-13</b> Mpoti-RateE.Spg, <b>3-63</b> M-Sollw. A Div, <b>3-13</b> M-Sollw. B Mult., <b>3-13</b> M-Sollw. X OG, <b>3-13</b> M-Sollw. X UG, <b>3-13</b> MtrDrhmStrSW, <b>3-14</b>	O Öffnen der Abdeckung, 1-1  P Param.pruefsumm (Fehler), 4-7 Parameter Alarm 1 @ Stoer, 3-41 Alarm 2 @ Stoer, 3-42 Alarmquittierung, 3-44 Ändern/Bearbeiten, B-5 Anl.AusgSetp., 3-54 Anlg. Ausg. 1 OG, 3-53
N Naechster Schr.x, 3-71 Neg. M-Begr., 3-14 Nenn-Hz Konflikt (Alarm), 4-11 Nennleistung kW, 3-8 Nennschlupf, 3-21 Nennspannung V, 3-8 Nennstrom A, 3-8 Nennwerte, FU, A-8 NET-LED, 4-2 Netzanschluss Allgemeines, 1-7 Zugangsplatte, 1-7 Netzausf.level, 3-33 Netzausf.modus, 3-32 Netzausfallerkennung, C-27 Netzausfallzeit, 3-32 Netzausfallzeit, 3-32 Netzstoerung (Alarm), 4-11 Netzstoerung (Fehler), 4-7 Netzstoerung (Fehler), 4-7 Netzstorung (Fehler), 4-7 Netzstorungsgruppe, 3-32 Netzstrom Quelle, 1-2 Ungeerdet, 1-3 Unsymmetrisch, 1-3 Widerstandsgeerdet, 1-3 Neustart-Modi (Gruppe), 3-30 Nicht abgeschirmte Kabel, 1-5 Nicht rücksetzbar, 4-1 Niederspannungsrichtlinie, 1-25	Anlg. Ausg. 1 UG, 3-53 Anlg. Ausg. Abs., 3-52 Anlg. Ausg. Konf, 3-52 Anlg. Eing. Qwrzl, 3-51 Anlg. Ausg 2 OG, 3-53 Anlg. Ausg 2 UG, 3-53 Anlg. Eing. X OG, 3-52 Anlg. Eing. X UG, 3-52 Anz. Bremsschl., 3-60 Anzeigen, B-5 Ausgangsfreq, 3-7 Ausgangsstrom, 3-7 Ausgangsstrom, 3-7 Ausgangsstrom, 3-7 Ausg-Leistungsf., 3-7 Autostart, 3-30 Autotune-Mom., 3-13 Autotuning, 3-12 Bandbr. n-Regl., 3-25 Ben.einst. laden, 3-35 Ben.einst. speich, 3-35 Beschl-Maske, 3-48 Beschlz. Schritt x, 3-68 Beschl-Zeit x, 3-26 Beschreibungen, 3-1 Betriebszeit, 3-7 Blindstrom, 3-7 Bremslösezeit, 3-60 Brems-Zeiteinst., 3-60 Brms.alarm-Weg, 3-61 Busreg. Kd, 3-29 Busreg. Ki, 3-28
Niederspannungsrichtlinie, 1-25 n-Red. b. Imax, 3-27 n-Regler, 3-26 n-Vorsteuer., 3-25 NVS-E/A-Fehler (Fehler), 4-6 NVS-E/A-Pruefsum (Fehler), 4-6	Busreg. Kp, <b>3-29</b> Busreg. Modus A, <b>3-29</b> Busreg. Modus B, <b>3-29</b> Code Alarm x, <b>3-44</b> Code Stoerung x, <b>3-43</b> Datenausgang Ax, <b>3-50</b> Dateneingang Ax, <b>3-49</b>

Dauer DC-Bremse. 3-28 Enc. Drehz., 3-15 DB beim Stillst., 3-28 Enc. Istposition, 3-15 Enc. Pulse/U. 3-15 DB-Widerst, Tvp. 3-29 DB-Widerstand, 3-62 Encoder Pos.Tol., 3-66 Encoder Z-Kanal. 3-16 DC-Busspannung, 3-7 DC-Busspeicher, 3-7 EncoderDrehz. 3-8 Dhz.-Bnd-Integr.. 3-60 Exkl Zuar Sollw. 3-49 Dig. Ausg. x AUS, 3-58 Exklusivmaske, 3-48 Dig. Ausg. x EIN, 3-57 Exklusivzugriff, 3-49 Dig.Ausg. Setp., 3-56 Fakt. Ausg.hoch, 3-45 Dig.Ausg. Status, 3-40 Fakt. Ausg.nied, 3-45 Dia.Ausa.invert.. 3-58 Fakt. Ausg.Wert. 3-45 Dig.Ausg.Maske. 3-59 Fakt, Eing, hoch, 3-44 Dig.Ausg.Param., 3-58 Fakt, Eing, nied, 3-45 Dig.Eing. Status, 3-40 Fakt. Eing.Wert, 3-44 DPI-Baudrate, 3-46 Festfrequenz x, 3-20 Drehm.Alarmaktion, 3-61 Fhl Neustartvers, 3-30 Drehm, Alarmpedel. 3-61 Flied-Start EIN. 3-30 Drehm.Alarmverweilz.. 3-61 Flieg-StartVerst. 3-30 Drehm. Alrm bis akt.. 3-61 Flussbremse. 3-30 Drehm.Alrm-Zeitfhl. 3-61 Frea. Kerbfilter. 3-15 Drehm.Prf.-Konf.. 3-59 FraDvnBen.einst.. 3-36 Drehm.Prf.-Setup, 3-60 FU-Logik Ergeb., 3-46 Drehm.prf-Sts, 3-61 FU-Pruefsumme. 3-36 FU-Rampe Ergeb., 3-46 Drehm.Setpoint1. 3-14 Drehm.Setpoint2, 3-14 FU-Sollw. Ergeb., 3-46 Drehz.abw.-Bnd, 3-60 FU-Ueberl.Modus. 3-27 Gefahrene Einh.. 3-65 Drehz.ar.Anst.aw. 3-60 Drehzahleinheiten. 3-16 gener. P-Limit, 3-27 Drehzahlfehler. 3-40 Geraetealarm 1. 3-38 Drehzahldrenze, 3-17 Geraetealarm 2. 3-38 Geraetestatus 1, 3-37 Drehzahlmodus, 3-17 DrehzLimit Rueck. 3-18 Geraetestatus 2, 3-37 Drehz-Sollw A OG. 3-19 Geraetetemp., 3-40 Drehz-Sollw A UG. 3-19 Gesamttraeght, 3-26 Drehz-Sollw B OG. 3-19 Geschw.Schritt x. 3-68 Drehz-Sollw B UG, 3-19 Geschw.überschr.. 3-66 Getriebe-Limit, 3-62 Drehz-Sollw-Quel, 3-39 DzRueckfKeinFlt.. 3-8 Getriebe-Nennw.. 3-62 Ebene-Gruppe-Parameter-Getriebescheibe. 3-62 Reihenfolge, 3-3 HIM-Wert speich, 3-34 Edst.Warn.Lvl. 3-32 Homedrehz.finden. 3-66 Einst.Spg Phase. 3-63 Homerampe finden. **3-66** Einst.Spg.Trim%, 3-64 Int Neustartvers, 3-30 Einst.Spg.TrimSW, 3-64 IR-Spgsabfall, 3-12 Einst.SpgBlgzeit, 3-64 Ixo-Spgsabfall, 3-12 Einst.SpgS-Kurve, 3-64 Kerbfilter K, 3-15 Einst.Spg-SW, 3-63 Kfg Anlg. Eing., 3-51 Einst.SpgTrimOG, 3-64 Kfg Stoerung x, 3-42 Einst.SpgTrimUG, 3-64 KfgDynBen.einst., 3-36 Einst.SpgVerz.zt, 3-64 Ki n-Regler, **3-25** Einst.SpgVorein, 3-63 Knickfrequenz, 3-15 Einst.Spng SW OG, **3-63** Knickspannung, **3-15** Einst.Spng SW UG, 3-63 Kompensation, 3-11

Konfig. Alarm 1. 3-44 Nennstrom A. 3-8 Kp n-Regler, 3-25 Netzausf.level. 3-33 kWh. 3-8 Netzausf.modus. 3-32 Lastverl.level. 3-33 Netzausfallzeit. 3-32 Lastverl.zeit. 3-33 n-Red. b. Imax, 3-27 Letzt.Halt-Quell. 3-39 n-Regler, 3-26 Level DC-Bremse. 3-28 n-Vorsteuer.. 3-25 Limit Inenn. 3-27 PCP-Pumpenscheibe. 3-62 Lineare Auflistung, 3-3 PI obere Grenze. 3-23 Logikmaske, 3-47, 3-51 Pl untere Grenze. 3-23 Logikmaske aktiv, 3-51 PI-Ausg.-Anz., 3-24 Lvl Dia. Ausa. x. 3-57 PI-Ausa.-Verst.. 3-24 Lvl ParamZugriff, 3-34 PI-Bandbr.Filter. 3-24 PI-Diff.zeit, 3-24 Magn. Modus, 3-11 Magn.stromvorg., 3-12 PI-Fehler-Anz.. 3-24 Magn.Zeit, **3-11** PI-Integralzeit, **3-23** Markier.Imp., 3-16 PI-Istw. hoch, 3-24 Max. Drehzahl. 3-17 PI-Istw. niedr.. 3-24 Max. Stangen-Drehm., 3-62 PI-Istw.-Anz.. 3-24 Max. Stangendrehz., 3-62 PI-Istw. Auswahl, 3-23 Maximalfrequenz, 3-10 PI-Konfiguration. **3-22** Maximalspannung. 3-10 PI-Prop.-Verst.. 3-23 MikroPos-Fakt%, 3-61 PI-Regelung, 3-22 Min. Drehzahl. 3-17 PI-Setpoint, 3-23 Min. Einst.Spg., 3-63 PI-Sollw. hoch. 3-24 Min. Stangen-Drehm., 3-62 PI-Sollw. niedr., 3-24 Momentperf.mod., 3-10 PI-Sollw.-Anz., **3-24** MOP-Sollw., 3-7 PI-Sollw.Auswahl. 3-22 MOP-Wert speich, 3-34 PI-Startwert. 3-23 Mot.ueblastfakt., 3-10 PI-Status, 3-24 Polzahl. 3-10 Mot.ueblastfreq., 3-10 Mot.uel.-Ausl.zt, 3-40 Pos. M-Begr., **3-14** Motormeldungstvp. 3-15 Pos.Rea.filter. 3-66 Motornenndrehz., 3-9 Pos.Rea.verst.. 3-66 Motornennfreg., 3-9 Pos/DrzhProfSts. 3-65 Pos/Dzh Prof-SW. 3-66 Motornennleistg., **3-9** Motornennspg., 3-9 PTC Wert, 3-8 Pulseing-Sw., 3-20 Motornennstrom, 3-9 Motorpoti-Maske. 3-48 Rampen Drehz. 3-8 Motorpoti-Rate. 3-34 Regler-SW Vers., 3-8 Motorscheibe, 3-62 Reset Anz., 3-35 Reset Werkseinst. 3-35 Motortyp, 3-9 Mpoti-RateE.Spg. 3-63 Richtungsmaske. 3-48 M-Sollw. A Div, 3-13 Richtungsmodus, 3-33 M-Sollw. B Mult., **3-13** Run Boost, 3-14 M-Sollw. X OG. **3-13** Schl. Drehz.mess. 3-21 M-Sollw. X UG, 3-13 Schlaf/Wach-Mod., 3-31 MtrDrhmStrSW, 3-14 Schlaf/Wach-Ref., 3-32 MWh. **3-7** Schlaf-Grenze. 3-32 Naechster Schr.x, 3-71 Schlaf-Zeit. 3-32 Schreib AktMaske Neg. M-Begr., **3-14** Nennleistung kW, 3-8 Schreib AktMaske, 3-50 Nennschlupf, 3-21 Schreib KfgMaske, **3-50** Nennspannung V, 3-8 Schw.Zt.Nulldz., 3-60

Schwebeabweichng, 3-60 Skal. Enc.pulse, 3-16 S-Kurve %, 3-26 Solldrehmoment, 3-8 Solldrehzahl, 3-7, 3-8 Sollwertmaske, 3-48 Spannungsklasse, 3-35 Speed/Torque Mod, 3-18 Sprache, 3-35 Sprungfreq-Band, 3-18 Sprungfrequenz x, 3-17 Start-/Bes.boost, 3-14 Start-Markier., 3-43 Startmaske, 3-47 Startsollw. man., 3-34 Startverzoeg., 3-30 Status 1 @ Stoer, 3-41 Staeuerstatus, 3-14 Stoerquitt-Maske, 3-48 Stoerquitt-Maske, 3-48 Stoerquitt-Maske, 3-48 Stoerquitt-Mod., 3-43 Stoerung A, 3-41 Stoerung Busspg, 3-42 Stoppmodus x, 3-28 SV-Boostfilter, 3-11 SW-Stroml.zeit, 3-33 Taktfrequenz, 3-27 TB Man Soll OG, 3-20 TB Man Soll UG, 3-20 Testpunkt x Wahl, 3-42 Testpunkt Daten, 3-42 Therm Belast FU, 3-40 Therm Belast Mot, 3-40 Tippdrehzahl 1, 3-20 Tippdrehzahl 1, 3-20 Tippdrehzahl 1, 3-20 Tippdrehzahl 2, 3-20 Tippdrehzahl 3, 3-21 Trimm WG, 3-21 Trimm GG, 3-21 Trimm GG, 3-21 Trimm GG, 3-21 Trimm UG, 3-21 Verst. Schlupfkom, 3-27 Verweilz. Schr.x, 3-70	Verzoeg-Zeit x, 3-26 Wach-Grenze, 3-32 Wach-Zeit, 3-32 Wahl Anlg.Ausg 1, 3-53 Wahl Anlg.Ausg 2, 3-53 Wahl Dig. Ausg. x, 3-57 Wahl Dig.Eing. x, 3-55 Wahl DPI-Swy, 3-47 Wahl DPI-Feedbck, 3-47 Wahl DPI-Feedbck, 3-47 Wahl DPI-Feedbck, 3-47 Wahl Sollw. x, 3-13 Wahl Solldrehz.B, 3-19 Wahl Solldrehz.B, 3-19 Wahl Solldrehz.B, 3-19 Wahl Stromgrenze, 3-26 Wahl TB Man Soll, 3-20 Wert Anlg.Eing.x, 3-8 Wert DPI-Anschl, 3-47 Wert Schr.x, 3-69 Wert Stromgrenze, 3-27 Whl DC-Brems Lvl, 3-28 WhlDynBen.einst., 3-36 WhlErdoelf.pumpe, 3-62 Wiedhol.Schrittx, 3-70 Wirkstrom, 3-7 Zahl pro Einheit, 3-66 Zeit Stoerung 1, 3-43 Zugr Beschl-Zeit, 3-49 Zugr Stoerquitt., 3-49 Zugr Stoerqu
Verwellz.Schr.x, 3-70 Verzgz.Schritt x, 3-69 Verzoeg-Maske, 3-48	PI-Diff.zeit, <b>3-24</b> PI-Fehler-Anz., <b>3-24</b>

PI-Integralzeit. 3-23 R PI-Istw. hoch, 3-24 Rampen Drehz. 3-8 PI-Istw. niedr., 3-24 Rampeneinstellungengruppe. 3-26 PI-Istw.-Anz.. 3-24 Referenzhandbuch. V-1 PI-Istw. Auswahl. 3-23 Referenzmaterial. V-2 PI-Konfig-Kflkt (Alarm), 4-11 Regler-SW Vers., 3-8 PI-Konfiguration, 3-22 Reset Anz., 3-35 PI-Prop.-Verst., 3-23 Reset Werkseinst, 3-35, B-4 PI-Regelung, 3-22 Richtungsmaske. 3-48 PI-Regler (Gruppe), 3-22 Richtungsmodus, 3-33 PI-Setpoint. 3-23 Rückspeiseeinheiten, 1-23 PI-Sollw. hoch, 3-24 Run Boost. 3-14 PI-Sollw. niedr.. 3-24 PI-Sollw.-Anz., 3-24 S PI-Sollw. Auswahl. 3-22 PI-Startwert, 3-23 S.M.A.R.T.-Start. 2-3 PI-Status, 3-24 Schl. Drehz.mess. 3-21 Polzahl. 3-10 Schlaf/Wach-Mod., 3-31 PORT-LED (Anschluss), 4-2 Schlaf/Wach-Ref., 3-32 Pos. M-Bear.. 3-14 Schlaf-Grenze, 3-32 Pos.Reg.filter, 3-66 Schlaf-Konfig. (Alarm), 4-12 Pos.Reg.verst., 3-66 Schlaf-Wach-Modus, C-34 Pos/DrzhProf-Ebene. 3-65 Schlaf-Zeit. 3-32 Pos/DrzhProfSts. 3-65 Schlupfkompens. (Gruppe), 3-21 Pos/Dzh Prof-SW. 3-66 Schreib KfgMaske, 3-50 Potentiometer, Verdrahtung, 1-19 Schreibweisen in diesem Handbuch. V-2 PowerFlex 700 Reference Manual. V-1 Schreibweisen, Handbuch, V-2 Präferenzen, Einstellen, B-4 Prfsum Anlg.Kal. (Fehler), 4-4 Schutzart. 1-2 Schutzerde, 1-4 Prfsum LstP (Fehler), 4-8 Schw.Zt.Nulldz., 3-60 Prfsum2 LstP. 4-8 Schwebeabweichng, 3-60 Prof.Schr. Kflkt (Alarm). 4-12 SHLD-Klemme, 1-4 Profilschritt (Gruppe), 3-67 ProfSetup/Status (Gruppe), 3-65 Sicherungen Eingang, 1-5 Programmierbare Leistungsbereiche und Nenndaten, Reglerkonfigurationen, A-5 Programmierung, **3-1** Siehe Handbuch (Störung), 4-8 Prozess-PID, C-28 Signalleiter, 1-15 PTC Wert, 3-8 Skal. Enc.pulse, 3-16 PTC-Fehler, 4-5 Skalierte Leisten (Gruppe), 3-44 PTC-Konflikt (Alarm), 4-12 S-Kurve %, 3-26 Publikationen, Referenz, V-2 Softwarefehler, 4-8 Pulseing-Sw., 3-20 Solldrehmoment, 3-8 Pulsgeberverdrahtung, 1-18 Solldrehzahl, 3-7, 3-8 Solldrehzahlebene, 3-16 Q Solldrehzahlen (Gruppe), 3-19 Quittieren von Alarmen. 4-9 Solldrehzahlguellen, 1-21 Quittieren von Fehlern, 4-4 Solldrehzahlregelung, 1-21

Sollwertmaske. 3-48 Encoder Quad Fhl. 4-5 Spannungsanpassungsgruppe, 3-63 Erdschluss, 4-5 Erdschluss U. 4-7 Spannungsklasse, 3-35 Ers. HStP-LstP. 4-8 Spannungstoleranz, C-40 Fehler geloescht, 4-5 Speichern von Daten. B-4 Fhl Neustartvers, 4-4 Speicherung, Motorüberlast, C-16 Fhl Wtsch loesch. 4-5 Sprache, 3-35 FU am Netz. 4-5 Sprungfreg-Band, 3-18 FU-Ueberlast. 4-5 Sprungfrequenz, C-32 Hardwarefehler, 4-5 Sprungfrequenz x, 3-17 Hilfseingang, 4-4 HW-Ueberstrom, 4-6 Standardsteuerungsoption. 3-3 Inkpt.HStP-LstP. 4-6 Start-/Bes.boost, 3-14 IR-Spasbereich, 4-6 Starten/Stoppen, Wiederholtes, 1-12 Ixo-Spannungsbereich, 4-6 Start-Markier., 3-43 KomVerl. E/A, 4-6 Startmaske, 3-47 Kuehlk.uebertemp, 4-5 Startroutine mit Unterstützung, 2-3 Kurzschluss. 4-7 Startsollw. man., 3-34 Lastverl.. 4-6 Start-Verhind.. 3-39 Leistungseinheit, 4-7 Startverzoeg., 3-30 Motorthermistor, 4-6 Status 1 @ Stoer. 3-41 Motorueberlast. 4-6 Status 2 @ Stoer. 3-41 Netzstoerung, 4-7 NVS-E/A-Fehler, 4-6 Status-LEDs. 4-2 NVS-E/A-Pruefsum. 4-6 Steuerdraht, 1-16 Param.pruefsumm, 4-7 Steuerplatine Uebertemp Fehler, 4-4 ParamWerkseinst., **4-7** Steuerstatus, 3-14 Prfsum Anla.Kal.. 4-4 Steuerung, Automatisch/Manuell, 1-22 Prfsum LstP, 4-8 Steuerungsoptionen. 3-3 Prfsum2 LstP, 4-8 StngnLast-Drehm., 3-61 PTC Wert. 4-5 Stoerquitt-Maske, 3-48 Siehe Handbuch, 4-8 Software, 4-8 Stoerquitt-Mod., 3-43 Steuerplatine Uebertemp, 4-4 Stoerung A. 3-41 SW-Stromlimit. 4-8 Stoerung Busspg, 3-41 SW-Ueberstrom. 4-8 Stoerung Drehz.. 3-40 Transist.uebtemp. 4-8 Stoerungen (Gruppe), 3-42 Ueberlast, 4-5 Stoerungsquitt., 3-42 Ueberspannung, 4-7 Stopp/Brems-Mod. (Gruppe), 3-28 Unterspg, 4-8 Stoppmodus x, 3-28 Verl. Anlg.Eing., 4-4 Störungen Verl. DPI-Ansl1-5, 4-7 Ausg.ph.verlust, 4-6 Verzöa.-Inhibit. 4-5 AutoTune Abbr., 4-4 Störungs- und Alarmtypen, 4-1 Ben.einst. Prfs, 4-8 Stromkabel/Verdrahtung. 1-5 Blstrm-Soll aBer, 4-5 STROM-LED. 4-2 DB-Widerstand, 4-4 Stromversorgung, 1-2 Dm.prf.Dz.band. 4-8 STS-LED. **4-2** DPI-Anschl 1-5, **4-7** SV-Boostfilter. 3-11 Drehzahlgrenze, 4-7 SW-Stroml.zeit. 3-33 E/A-Fehler, 4-6 SW-Stromlimit (Fehler), 4-8 Eing.phasenverl., 4-6 Enc. Verlust, 4-5 SW-Ueberstrom (Fehler), 4-8 Enc. Verlust. 4-8 Systemerdung, 1-4

T	٧
Taktfrequenz, 3-27	V/Hz (Gruppe), <b>3-14</b>
TB Man Soll OG, 3-20	Verdrahtung, 1-1
TB Man Soll UG, 3-20	Abnehmen der
Technische Daten	Kabeleinführungsplatte, 1-7
Behördliche Zulassungen, A-1	E/A, 1-15
Elektrische Daten, <b>A-2</b>	Entfernen der Zugangsplatte, 1-7
FU-Nennwerte, A-8	Hardware-Aktivierung, <b>1-18</b>
Pulsgeber, A-3	Potentiometer, <b>1-19</b> Pulsgeber, <b>1-18</b>
Schutz, A-1, A-2	Strom, <b>1-5</b>
Steuerung, A-2, A-3	Verknüpfen von Parametern, <b>B-6</b>
Umgebung, <b>A-2</b> Testpunkt x Wahl, <b>3-42</b>	Verl. Anlg.Eing (Alarm), <b>4-10</b>
Testpunktcodes und Funktionen, <b>4-16</b>	Verl. Anlg.Eing. (Fehler), <b>4-4</b>
Testpunktx Daten, <b>3-42</b>	Verl. DPI-Ansl1-5 (Fehler), <b>4-7</b>
Therm Belast FU, <b>3-40</b>	Verl.An.Ein, <b>3-52</b>
Therm Belast Mot, <b>3-40</b>	Verlustleistung
Tippdrehzahl 1, <b>3-20</b>	IP20- (NEMA Typ 1-) FUs, <b>A-4</b>
Tippdrehzahl 2, <b>3-20</b>	IP50- (NEMA Typ 12-) FUs, <b>A-5</b>
Tippfreq-Maske, <b>3-48</b>	Verst Schlupfkom, 3-21
TraeghAutotun, <b>3-13</b>	Verst.Stromgrenz, 3-27
Transist.uebtemp (Fehler), <b>4-8</b>	Verteilungssysteme, 1-13
Trimm % Setpoint, <b>3-21</b>	Ungeerdet, 1-3
Trimm Ausg. Wahl, <b>3-21</b>	Unsymmetrisch, 1-3
Trimm Eing. Wahl, <b>3-21</b>	Widerstandsgeerdet, 1-3
Trimm OG, <b>3-21</b>	Verweilz.Schr.x, <b>3-70</b>
Trimm UG, <b>3-21</b>	Verzgz.Schritt x, <b>3-69</b>
Typ Schritt x, <b>3-67</b>	Verzoeg-Maske, <b>3-48</b>
typ comit x, <b>3-or</b>	Verzoeg-Maske (Alarm), 4-10
U	Verzoeg-Zeit x, <b>3-26</b>
•	VerzögInhibit (Fehler), <b>4-5</b>
Überbrückungsschütze	VHz U/f-Kennl (Alarm), 4-12
Ausgang, <b>1-12</b> , <b>A-8</b>	Vor dem Einschalten der
Bypass, 1-13	Stromversorgung, 2-1
Eingang, 1-12	Voraussetzungen für die
Überdrehzahl (Drehzahlgrenze), C-16	Eingangsleistung, 1-3
Überwachungsebene, 3-7	Vorladung, 1-24
Ueb.ver. ges., <b>3-62</b>	Vorladung aktiv (Alarm), <b>4-11</b>
Ueberlast (Fehler), 4-5	Vorsichtshinweise, allgemeine, V-3
Uebers.verhaelt., <b>3-62</b>	14/
Ueberspannung (Fehler), <b>4-7</b>	W
Umgebungstemperatur, 1-2	Wach-Grenze, 3-32
Ungeerdete Verteilungssysteme, 1-13	Wach-Zeit, 3-32
Unsymmetrische/Ungeerdete	Wahl Anlg.Ausg 1, 3-53
Stromversorgung, <b>1-3</b>	Wahl Anlg.Ausg 2, 3-53
Unterspg Alarm, <b>4-12</b>	Wahl Dig. Ausg. x, <b>3-57</b>
Fehler, <b>4-8</b>	Wahl Dig.Eing. x, <b>3-55</b>
i onior, i o	Wahl DPI SW, 3-47
	Wahl DPI-Anschl, 3-47

Wahl DPI-Feedbck, 3-47 Wahl Einst.Spg, 3-63 Wahl Meld.Filter. 3-15 Wahl M-Sollw. x, 3-13 Wahl Solldrehz.A. 3-19 Wahl Solldrehz.B, 3-19 Wahl Stromgrenze, 3-26 Wahl TB Man Soll, 3-20 Websites, siehe WWW, World Wide Web Wecken (Alarm), 4-12 Werkseinstellungen, zurücksetzen auf, 3-35, B-4 Wert Anlg. Eing.x, 3-8 Wert DPI-Anschl, 3-47 Wert Schr.x. 3-69 Wert Stromarenze, 3-27 Whl DC-Brems Lvl, 3-28 WhlDynBen.einst., 3-36 WhlErdoelf.pumpe, 3-62 Widerstandsgeerdete Stromversorgung, 1-3 Widerstandsgeerdete Verteilungssysteme, 1-13 Wiederholtes Starten/Stoppen, 1-12 Wiedhol.Schrittx, 3-70 Wirkstrom, 3-7

WWW, World Wide Web, 1-1, V-1, V-2,

Back-2

## Z

Zahl pro Einheit, 3-66
Zeit Stoerung 1, 3-43
Zugr Beschl-Zeit, 3-49
Zugr Motorpoti, 3-49
Zugr Start, 3-48
Zugr Stoerquitt., 3-49
Zugr Stoppbefehl, 3-48
Zugr Tippfreq, 3-48
Zugr VerzoegZeit, 3-49
ZugrDrehrichtung, 3-49
Zusatzfunktionenebene, 3-33





#### www.rockwellautomation.com

Weltweite Hauptverwaltung
Rockwell Automation, 777 East Wisconsin Avenue, Suite 1400, Milwaukee, WI 53202-5302, USA, Tel: +1 414 212 5200, Fax: +1 414 212 5201

Hauptverwaltung für Allen-Bradley, Rockwell Software und Global Manufacturing Solutions
Amerikas: Rockwell Automation. 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53/204-2496, USA, Tel: +1 414 382 2000, Fax: +1 414 382 4444
Europar/Naher Osten/Afrika: Rockwell Automation SA/NV, Vorstlaan/Boulevard du Souverain 36, B-1170 Brüssel, Tel: +32 2 663 0600. Fax: +32 2 663 0640

Hauptverwaltung für Dodge und Reliance Electric
Amerikas: Rockwell Automation, 6940 Ponders Court, Greenville, SC 29615-4617 USA, Tel: +1 864 297 4800, Fax: +1 864 281 2433
Europa/Naher Osten/Afrika: Rockwell Automation, Herman-Heinrich-Gossen-Strasse 3, D-50659 Koln, Tel: +49 (0) 2234 379410, Fax: +49 (0) 2234 379410,

Hauptverwaltung Deutschland, Düsselberger Straße 15, D-42781 Haan, Tel.: +49 (0)2104 960 0, Fax: +49 (0)2104 960 021, www.rockwellautomation.de Vorkaufs- und Supportzentrum Schweiz, Hintermättlistraße 3, CH-5506 Mägenwil, Tel:: +41 (10)62 897 777, Fax:: +41 (0)62 898 776 k, www.rockwellautomation.ch Hauptverwaltung Osterreich, Kotzinsatzisße 9, A-4030 Linz, Tel:: +43 (0)732 39 990 9, Fax:: +43 (0)732 38 909 6, www.rockwellautomation.at

Publikation 20B-UM002B-DE-P - September 2005